

MANUEL D'INSTRUCTIONS

IMPRIMANTE COULEUR •



P-C3060DN

Imprimer A4





P-C3060DN

MANUEL D'UTILISATION

Il est recommandé de lire ce manuel avant d'utiliser la machine et de le conserver à portée de main pour consultation ultérieure.

Table des matières

Informations légales et de sécurité

1	Éléments de l'appareil Éléments présents sur la face avant de l'imprimante
2	Gestion du papier Recommandations générales
3	Opérations d'impression Modification des paramètres de l'interface réseau
4	Maintenance Informations générales4-2 Remplacement de la cartouche de toner4-2 Remplacement du bac de récupération de toner4-6 Nettoyage de l'imprimante4-6
5	Dépannage Recommandations générales
6	Utilisation du panneau de commande Informations générales

	Compta. trav. (Sélection/réglage de la comptabilité des travaux)	6-90
	Administrateur (Paramètres administrateur)	6-97
_	Maintenance)	6-100
7	Options Informations générales	7-2
	Modules d'extension mémoire	
	Description générale des options	
8	Interface de connexion	
	Interface	8-2
	Interface USB	8-2
	Interface réseau	8-3
9	Spécifications	
Glo	ossaire	
Inc	dex	

iv

Informations légales et de sécurité



ATTENTION AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SERA ENGAGÉE POUR TOUT DOMMAGE CAUSÉ PAR UNE INSTALLATION INCORRECTE.

Remarque sur les logiciels

LES LOGICIELS UTILISÉS AVEC CETTE IMPRIMANTE DOIVENT PRENDRE EN CHARGE LE MODE D'ÉMULATION DE CELLE-CI. L'imprimante est par défaut configurée pour émuler le format PCL.

Avis

Les informations de ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Des pages peuvent être ajoutées dans les versions ultérieures. Nous prions l'utilisateur de nous excuser pour toute imprécision technique ou erreur typographique figurant dans la présente version.

Aucune responsabilité ne sera engagée en cas d'accidents survenant lors de l'application des procédures décrites dans ce manuel. De même, aucune responsabilité relative aux défauts éventuels du micrologiciel (logiciel contenu dans la mémoire morte) de l'imprimante ne sera engagée.

Ce manuel, ainsi que tout document susceptible d'être soumis au droit d'auteur, vendu ou livré avec l'imprimante (ou fourni au moment de la vente), est protégé par les droits d'auteur. Tous les droits sont réservés. La copie ou la reproduction de ce manuel, dans sa totalité ou en partie, est protégée par les droits d'auteur et est interdite sans le consentement écrit préalable du propriétaire du copyright. Toute copie de tout ou partie de ce manuel, ou tout sujet soumis à des droits d'auteur, doit contenir le même avis de droit d'auteur que le document copié.

Marques commerciales

- PRESCRIBE est une marque déposée de Kyocera Corporation.
- KPDL est une marque de Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8 et Internet Explorer sont des marques déposées ou des marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader et PostScript sont des marques de Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet est une marque déposée de Xerox Corporation.
- NetWare est une marque déposée de Novell, Inc.
- IBM est une marque déposée de International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh et Mac OS sont des marques d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Toutes les polices européennes installées sur cette machine sont sous contrat de licence de Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino et Times sont des marques déposées de Linotype GmbH.

- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery et ITC ZapfDingbats sont des marques déposées de International Typeface Corporation.
- Les polices UFST™ MicroType® de Monotype Imaging Inc. sont installées sur cette machine.
- AirPrint et le logo AirPrint sont des margues déposées d'Apple Inc.
- iOS est une marque ou marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, utilisée sous licence par Apple Inc.
- ThinPrint est une marque de Cortado AG en Allemagne et dans d'autres pays.

Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques ou des marques déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. Les symboles ™ et ® ne sont pas employés dans ce manuel d'utilisation.

Accords de licence

Avis de marque relatif aux types de caractères

Toutes les polices résidentes de cette imprimante sont fournies sous licence Monotype Imaging Inc.

Helvetica, Palatino et Times sont des marques déposées de Linotype-Hell AG. ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery et ITC Zapf Dingbats sont des marques déposées de International Typeface Corporation.

Monotype Imaging License Agreement

- 1 "Software" shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols ("Typefaces") solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multi-user license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or

- destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- **6** You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.
- 8 THE PARTIES AGREE THAT ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY, ARE EXCLUDED.
- 9 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.
- 10 IN NO EVENT WILL MONOTYPE IMAGING BE LIABLE FOR LOST PROFITS, LOST DATA, OR ANY OTHER INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES CAUSED BY ABUSE OR MISAPPLICATION OF THE SOFTWARE AND TYPEFACES.
- 11 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.
- 12 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 13 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 14 YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU HAVE READ THIS AGREEMENT, UNDERSTAND IT, AND AGREE TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS. NEITHER PARTY SHALL BE BOUND BY ANY STATEMENT OR REPRESENTATION NOT CONTAINED IN THIS AGREEMENT. NO CHANGE IN THIS AGREEMENT IS EFFECTIVE UNLESS WRITTEN AND SIGNED BY PROPERLY AUTHORIZED REPRESENTATIVES OF EACH PARTY. BY OPENING THIS DISKETTE PACKAGE, YOU AGREE TO ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT.

GPL/LGPL

Ce produit contient un logiciel GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) et/ou LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) composant son micrologiciel. Vous pouvez obtenir le code source et vous êtes autorisé à le copier, le redistribuer et le modifier aux conditions de la licence GPL/LGPL.

OpenSSL License

Copyright © 1998-2006 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1 Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3 All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4 The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
 - For written permission, please contact openssl-core @openssl.org.
- 5 Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6 Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http:// www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Tous droits réservés.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1 Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2 Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- **3** All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
 - "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 - The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4 If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 - "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Compliance and Conformity

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- · Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited.

CAUTION — The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules.

Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

* The above warning is valid only in the United States of America.

Connecteurs d'interface

IMPORTANT Assurez-vous que l'imprimante est hors tension avant de brancher ou de débrancher un câble d'interface de l'imprimante. Pour protéger les composants électroniques figurant à l'intérieur de l'imprimante contre les décharges d'électricité statique en provenance des connecteurs d'interface, recouvrez chaque connecteur d'interface inutilisé avec le capuchon de protection fourni.



Remarque Utilisez des câbles d'interface blindés.

Informations de sécurité

Laser Safety

This printer is certified as a Class 1 laser product under the U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard according to Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This means that the printer does not produce hazardous laser radiation. Since radiation emitted inside the printer is completely confined within protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from the printer during any phase of user operation.

Laser Notice

Aux États-Unis, cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la norme DHHS 21 CFR sous-chapitre pour les produits laser de Class I (1), et elle est certifiée partout ailleurs comme produits laser de Class I conforme aux exigences de la norme IEC/EN 60825-1:2007.



DANGER PRÉSENCE DE RAYONNEMENTS LASER INVISIBLES DE CLASS 3B EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITEZ L'EXPOSITION DIRECTE AU RAYON.



ATTENTION L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux et celles spécifiés dans le présent manuel risque d'entraîner une radioexposition dangereuse.

Emetteur radio


Cet appareil contient un module émetteur. Le constructeur déclare par la présente que le modèle P-C3060DN de cet équipement (imprimante) est conforme aux exigences de base et à toute autre disposition importante de la Directive 1999/5/EC.

Technologie de marquage radio

Dans certains pays, la technologie de marquage radio utilisé dans cet appareil pour identifier la cartouche de toner peut faire l'objet d'une autorisation et l'utilisation de cet appareil peut donc être limitée.


Étiquettes d'avertissement

Les étiquettes suivantes sont apposées sur l'imprimante.

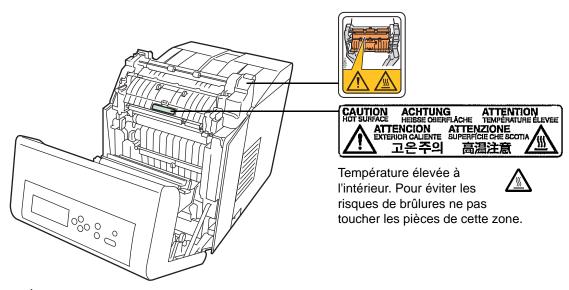

Étiquette à l'intérieur de l'imprimante (Avertissement de radiation laser)



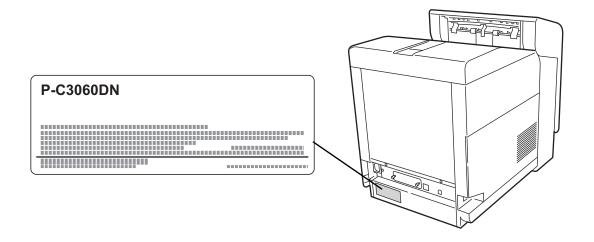

CDRH Regulations

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration implemented regulations for laser products on August 2, 1976. These regulations apply to laser products manufactured after August 1, 1976. Compliance is mandatory for products marketed in the United States. A label indicating compliance with the CDRH regulations must be attached to laser products marketed in the United States.

Concentration d'ozone

Cette imprimante dégage de l'ozone (O_3) susceptible de se concentrer à l'emplacement d'installation et de créer une odeur incommodante. Pour réduire la concentration d'ozone à moins de 0,1 ppm, il est recommandé de ne pas placer l'imprimante dans un endroit confiné où la ventilation pourrait être empêchée.

Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power

Attention: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

VORSICHT: Der Netzstecker ist die Hauptisoliervorrichtung! Die anderen Schalter auf dem Gerät sind nur Funktionsschalter und können nicht verwendet werden, um den Stromfluß im Gerät zu unterbrechen.

Canadian Department of Communications Compliance Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis de conformité aux normes du ministère des Communications du Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Limite de responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité envers les clients ou toute autre personne ou entité quant à toute obligation, toute perte ou tout dommage causé ou supposé causé directement ou indirectement par du matériel vendu ou fourni par nous, incluant notamment, toute interruption de service, toute perte commerciale ou de bénéfices anticipés, ou tout dommage indirect résultant de l'utilisation ou du fonctionnement du matériel ou du logiciel.

Fonction d'économie d'énergie

L'appareil est équipé d'un **mode faible consommation** où la consommation d'énergie reste réduite une fois qu'un certain délai s'est écoulé depuis la dernière utilisation de l'appareil, ainsi que d'un mode **veille** où les fonctions d'imprimante et de télécopie restent en mode attente mais la consommation d'énergie reste réduite à un minimum lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un délai défini.

Mode faible consommation

L'appareil passe automatiquement en mode faible consommation 1 minute après sa dernière utilisation. Il est possible d'allonger le délai d'inactivité à l'issue duquel la machine passe en mode faible consommation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Temporisation faible consommation (Délai de temporisation du mode faible consommation)* du *Manuel d'utilisation avancée*.

Veille

L'appareil passe automatiquement en mode veille 15 minutes après sa dernière utilisation. Le délai d'inactivité qui doit s'écouler avant l'activation du mode veille peut être prolongé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Mise en veille (Réglage du délai d'activation de la mise en veille)* du *Manuel d'utilisation avancée*.

Fonction d'impression recto-verso automatique

Cet appareil inclut l'impression recto-verso comme fonction standard. Par exemple, en imprimant deux originaux recto sur une seule feuille de papier en impression recto-verso, il est possible de réduire la quantité de papier utilisé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Recto-verso (Impression recto-verso)* du *Manuel d'utilisation avancée*.

L'impression recto verso réduit la consommation de papier et contribue à préserver les ressources forestières. Le mode recto verso réduit également la quantité de papier devant être acheté et, par conséquent, les coûts. Il est recommandé de régler par défaut sur le mode recto verso les machines pouvant imprimer en recto verso.

Économie des ressources - Papier

Pour préserver et utiliser de manière durable les ressources forestières, il est recommandé d'utiliser du papier recyclé et vierge certifié selon les initiatives de gérance environnementale ou disposant de labels écologiques reconnus, conformes à la norme EN 12281:2002^{*1} ou tout équivalent.

Cette machine prend également en charge l'impression sur papier de 64 g/m². Ce papier contient moins de matériaux bruts et peut contribuer à une économie supplémentaire des ressources forestières.

*1 : EN12281:2002 « Papier d'impression et de bureau - Spécifications pour papier pour photocopie pour procédés de reproduction par toner sec »

Votre revendeur ou votre technicien peuvent vous fournir des informations sur les types de papiers recommandés.

Bénéfices de la « gestion de l'alimentation » pour l'environnement

Pour réduire la consommation de courant lorsqu'elle n'est pas utilisée, cette machine est dotée d'une fonction de gestion d'alimentation qui active automatiquement le mode d'économie d'énergie au bout d'un certain temps d'inutilisation.

Bien que la machine mettent quelques instants à revenir en mode READY lorsqu'elle sort du mode économie d'énergie, une réduction considérable de la consommation d'énergie est possible. Il est recommandé d'utiliser la machine avec le délai d'activation du mode économie d'énergie réglé sur le paramètre par défaut.

Programme Energy Star (ENERGY STAR®)



Nous avons voulu, en tant que société participant au Programme International Energy Star, que cette machine soit conforme aux normes du Programme International Energy Star.

ENERGY STAR[®] est un programme d'efficience énergétique volontaire ayant pour but le développement et la promotion de l'utilisation des produits ayant une grande efficience énergétique afin d'empêcher le réchauffement global. Grâce à l'achat de produits qualifiés ENERGY STAR[®], les clients peuvent contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre durant l'utilisation du produit et à réduire les coûts liés à l'énergie.

Précautions d'installation

Environnement




ATTENTION Évitez de placer l'imprimante à des endroits instables ou qui ne sont pas de niveau. De tels emplacements risquent de faire tomber l'imprimante. Ce type d'emplacement présente un risque de blessures corporelles ou de dommages à l'imprimante.

Évitez les endroits humides ou poussiéreux. Si la prise de courant est encrassée ou poussiéreuse, nettoyez-la de façon à éviter les risques d'incendie ou de décharge électrique.

Évitez les emplacements situés à proximité des radiateurs ou autres sources de chaleur. Ne laissez pas d'objets inflammables à proximité de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.

Afin que l'imprimante conserve une température limitée et pour que l'entretien et les réparations puissent s'effectuer facilement, ménagez un espace permettant le libre accès à l'appareil, comme indiqué ci-dessous. Laissez suffisamment d'espace, en particulier autour du capot latéral, de façon à permettre l'expulsion correcte de l'air de l'imprimante.

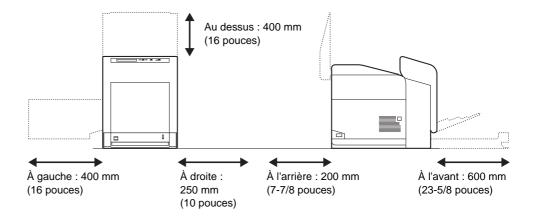

Autres précautions

Des conditions d'environnement incorrectes risquent d'affecter la sécurité de fonctionnement et les performances de l'imprimante. Installez l'imprimante dans une pièce climatisée (température recommandée : environ 23 °C, humidité relative : environ 60 %) et évitez les endroits mentionnés ci-dessous :

- Évitez la proximité d'une fenêtre ou l'exposition directe à la lumière du soleil.
- Évitez les endroits soumis aux vibrations.
- Évitez les endroits soumis à d'importantes fluctuations de température.
- Évitez les endroits directement exposés à l'air chaud ou à l'air froid.
- Évitez les endroits mal aérés.

Si le revêtement du sol n'est pas très résistant, il risque d'être endommagé par les roulettes lors d'un déplacement ultérieur de la machine.

Alimentation électrique/Mise à la terre de l'imprimante



AVERTISSEMENT Utilisez uniquement une alimentation électrique présentant une tension similaire à la tension spécifiée. Évitez les raccordements multiples sur la même prise de courant. Ces situations présentent un risque d'incendie ou de décharge électrique.

Branchez fermement le cordon d'alimentation dans la prise. Si des objets métalliques entrent en contact avec les broches de cette fiche, un incendie ou un choc électrique risque de se produire.

Branchez toujours l'imprimante sur une prise de courant reliée à la terre, afin d'éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique en cas de court-circuit. S'il s'avère impossible de brancher l'appareil sur une prise de courant reliée à la terre, contactez un technicien de maintenance.

Autres précautions

Branchez la fiche du cordon d'alimentation dans la prise la plus proche de l'imprimante.

Manipulation des sacs en plastique



AVERTISSEMENT Conservez hors de portée des enfants les sacs en plastique utilisés avec l'imprimante. Le plastique risque en effet de bloquer les voies respiratoires et d'entraîner un étouffement.

Précautions d'utilisation

Précautions à prendre lors de l'utilisation de l'imprimante

- Ne posez pas d'objets métalliques ou d'objets contenant de l'eau (vases, pots de fleur, tasses, etc.) sur l'imprimante ou à proximité de celui-ci. Ce type de situation présente un risque d'incendie ou de décharge électrique si des liquides s'écoulent à l'intérieur de l'appareil.
- N'ouvrez aucun capot de l'imprimante, au risque de provoquer des décharges électriques en raison de la présence de pièces soumises à des tensions élevées à l'intérieur de l'imprimante.
- N'endommagez pas, ne coupez pas ou ne tentez pas de réparer le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation, ne l'étirez pas, ne le pliez pas inutilement et ne l'endommagez pas de quelque autre manière que ce soit. Ces types de situation présentent un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Ne tentez jamais de réparer ou de démonter l'imprimante ou ses pièces, sous peine de provoquer un incendie ou des décharges électriques, ou d'endommager le laser. Si le faisceau laser s'échappe, il risque d'entraîner une cécité.
- Si l'imprimante devient extrêmement chaude, si elle dégage de la fumée et une odeur désagréable ou si toute manifestation anormale se produit, il y a danger d'incendie ou de décharge électrique. Mettez immédiatement l'appareil hors tension (interrupteur sur la position O), retirez la fiche d'alimentation de la prise et contactez un technicien.
- Si un corps étranger, de quelque nature qu'il soit (trombones, eau, autres liquides, etc.), tombe à l'intérieur de l'imprimante, mettez immédiatement cette dernière hors tension (interrupteur sur la position O). Veillez ensuite à retirer la fiche du cordon d'alimentation de la prise pour éviter tout risque d'incendie ou de décharge électrique. Enfin, contactez un technicien.

- Il est impératif de ne pas brancher ni débrancher la fiche du cordon d'alimentation avec les mains mouillées, car il y a risque de décharge électrique.
- Contactez toujours un technicien pour l'entretien ou la réparation des pièces internes.
- **Ne tirez pas** sur le cordon d'alimentation pour le débrancher de la prise. Cela pourrait entraîner la rupture des câbles, il y aurait alors risque d'incendie ou de décharge électrique. (Saisissez toujours la fiche pour débrancher le cordon d'alimentation.)
- **Débranchez toujours** la fiche du cordon d'alimentation de la prise avant de déplacer l'imprimante. Si le cordon est endommagé, il y a risque d'incendie ou de décharge électrique.
- Si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une brève période (la nuit, etc.), mettez-la hors tension (interrupteur sur la position O). Si l'imprimante est appelée à ne pas fonctionner pendant une période prolongée (congés, etc.), débranchez la fiche du cordon d'alimentation de la prise à des fins de sécurité, pour la période pendant laquelle l'imprimante ne sera pas utilisée.
- Pour des raisons de sécurité, retirez toujours la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant lors de l'exécution d'opérations de nettoyage.
- L'accumulation de poussière à l'intérieur de l'imprimante peut entraîner un incendie ou d'autres problèmes. Par conséquent, il est recommandé de contacter un technicien de maintenance pour le nettoyage des pièces internes. Le nettoyage est particulièrement efficace s'il précède les saisons particulièrement humides. Contactez le technicien au sujet du coût du nettoyage des pièces internes.

Autres précautions

- Ne placez pas d'objets lourds sur l'imprimante et ne l'endommagez d'aucune autre manière que ce soit.
- Pendant l'impression, n'ouvrez pas le capot supérieur/de gauche/ arrière, ne mettez pas l'appareil hors tension et ne retirez pas la fiche du cordon d'alimentation de la prise.
- De l'ozone est libéré pendant le processus d'impression, mais en quantité insuffisante pour provoquer un quelconque effet toxique sur la santé. Si toutefois l'imprimante est utilisée pendant une période prolongée dans une pièce mal aérée ou en cas de tirage d'un nombre extrêmement important de copies, l'odeur dégagée peut devenir incommodante. Dès lors, pour conserver un environnement de travail approprié aux travaux d'impression, nous recommandons d'aérer correctement la pièce.
- Ne touchez pas aux pièces électriques, tels les connecteurs et les cartes de circuits imprimés. Elles pourraient être endommagées par l'électricité statique.
- Ne tentez pas de réaliser des opérations n'étant pas décrites dans le présent manuel.
- Si l'imprimante est appelée à ne pas fonctionner pendant une période prolongée, retirez le papier du bac et remettez-le dans son emballage d'origine.



ATTENTION L'utilisation de commandes ou de réglages ou l'exécution de procédures autres que ceux et celles spécifiés dans le présent manuel risque d'entraîner une radioexposition dangereuse.

Précautions pour la manipulation du toner

- **Ne pas** incinérer les pièces qui contiennent du toner. Des étincelles dangereuses peuvent provoquer des brûlures.
- Ne jamais ouvrir les pièces qui contiennent du toner.
- Ne respirez pas le toner.
- Si vous avez du toner sur vos mains, **ne vous frottez pas** les yeux et ne vous touchez pas la bouche. Lavez-vous les mains pour éliminer le toner.
- Pour la mise au rebut de la cartouche de toner usagée, consultez votre technicien ou mettez le toner ou les cartouches de toner au rebut conformément aux réglementations locales.

À propos du manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation contient les chapitres suivants :

Chapitre 1 - Éléments de l'appareil

Ce chapitre décrit les noms des éléments.

Chapitre 2 - Gestion du papier

Sélection, gestion et chargement du papier.

Chapitre 3 - Opérations d'impression

Ce chapitre explique comment imprimer depuis votre poste de travail.

Chapitre 4 - Maintenance

Ce chapitre explique comment remplacer la cartouche de toner et comment entretenir l'imprimante.

Chapitre 5 - Dépannage

Ce chapitre explique comment traiter les problèmes pouvant se produire avec l'imprimante, tels que les bourrages papier.

Chapitre 6 - Utilisation du panneau de commande

Configuration de l'imprimante à partir du panneau de commande.

Chapitre 7 - Options

Description des options disponibles.

Chapitre 8 - Interface de connexion

Description des connexions possibles entre l'imprimante et votre ordinateur.

Chapitre 9 - Spécifications

Ce chapitre répertorie les spécifications de l'imprimante.

Glossaire

Glossaire des termes employés.

Conventions

Le présent manuel utilise les conventions typographiques suivantes.

Convention	Description	Exemple	
Texte en italique	Utilisé pour insister sur un mot-clé, une expression ou une référence à des informations supplémentaires.	Pour remplacer la cartouche de toner, reportez-vous à la section Remplacement de la cartouche de toner, page 3-2.	
Gras	Utilisé pour indiquer les touches du logiciel.	Cliquez sur OK pour lancer l'impression.	
Gras entre crochets	Utilisé pour désigner les touches du panneau de commande.	Appuyez sur [GO] pour reprendre l'impression.	
Remarque	Sert à fournir des informations supplémentaires ou utiles sur une fonction.	Remarque Vérifiez les paramètres de l'adresse réseau avec votre administrateur réseau.	
Important	Utilisé pour fournir des informations importantes.	IMPORTANT Veillez à ce que le papier ne soit pas plié, enroulé ou abîmé.	

Attention	Sert à attirer l'attention sur les dégâts <i>mécaniques</i> pouvant survenir suite à une action.	ATTENTION Les composants à l'intérieur du capot de l'unité de fusion sont chauds. Ne les touchez pas avec vos mains, vous risqueriez de vous brûler.
Avertissement	Sert à prévenir l'utilisateur de tout risque de blessures corporelles.	AVERTISSEMENT Présence de haute tension dans la zone du chargeur.

1 Éléments de l'appareil


Ce chapitre fournit des explications et des illustrations qui vous aideront à identifier les éléments et leurs fonctions. Afin d'optimiser leurs performances, familiarisez-vous avec leur nom et leur utilisation.

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Eléments présents sur la face avant de l'imprimante	1-2
Éléments présents sur le côté gauche de l'imprimante	1-2
Eléments internes	1-3
Éléments présents sur la face arrière de l'imprimante	1-3
Panneau de commande	1-4


Éléments de l'appareil

Éléments présents sur la face avant de l'imprimante

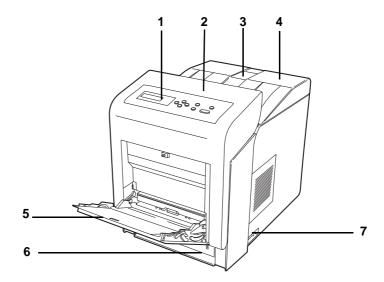

- 1 Panneau de commande
- 2 Capot avant
- 3 Butée du papier
- 4 Capot supérieur (plateau supérieur)
- 5 Bac multifonction
- 6 Bac à papier
- 7 Interrupteur d'alimentation


Éléments présents sur le côté gauche de l'imprimante

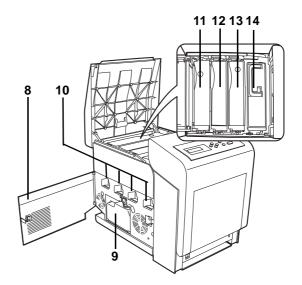

- 8 Capot gauche
- 9 Bac de récupération de toner
- 10 Chargeurs principaux sur les tambours
- 11 Cartouche de toner Magenta (M)
- 12 Cartouche de toner Cyan (C)
- 13 Cartouche de toner Jaune (Y)
- 14 Cartouche de toner Noir (K)


1-2 Éléments de l'appareil

Eléments internes

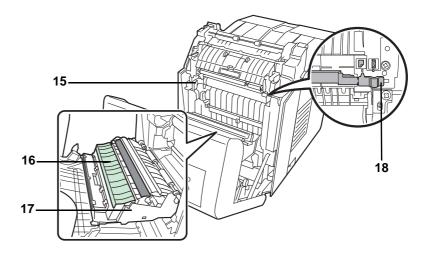

- 15 Unité de transfert du papier
- 16 Rampe pour papier
- 17 Unité recto-verso
- 18 Sélecteur d'enveloppe


Éléments présents sur la face arrière de l'imprimante

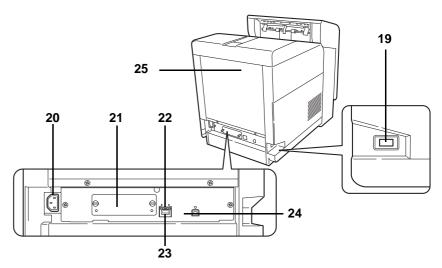

- 19 Logement de mémoire USB
- 20 Connecteur du cordon d'alimentation
- 21 Emplacement pour carte d'interface optionnelle
- 22 Indicateurs de réseau
- 23 Connecteur d'interface réseau
- 24 Connecteur d'interface USB
- 25 Capot arrière

Éléments de l'appareil

Panneau de commande

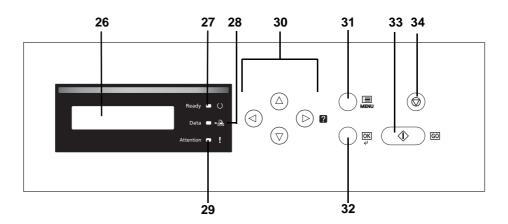

- 26 Écran
- 27 Voyant Ready
- 28 Voyant Data
- 29 Voyant Attention
- 30 Touches fléchées
- 31 Touche [MENU]
- 32 Touche [OK]
- 33 Touche [GO]
- 34 Touche [Cancel]

2 Gestion du papier

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Recommandations générales	2-2
Sélection du papier approprié	2-4
Type de papier	2-14
Chargement du papier	2-15

Gestion du papier 2-1

Recommandations générales

Cette machine est conçue pour imprimer sur du papier copieur normal (utilisé en général sur les copieurs à encre sèche standard), mais accepte également différents autres types de papier dans les limites spécifiées ci-après.



Remarque Le fabricant ne peut pas être tenu responsable des problèmes résultant de l'utilisation de papier ne correspondant pas à ces spécifications.

Il est important de sélectionner le bon papier. L'utilisation d'un papier inapproprié peut entraîner des bourrages papier, des plis, une mauvaise qualité d'impression et le gaspillage de papier, et peut, dans les cas extrêmes, endommager la machine. Les recommandations fournies ci-après permettent d'augmenter la productivité en assurant une impression efficace et en limitant l'usure de la machine.

Disponibilité du papier

La plupart des types de papier sont compatibles avec un grand nombre de machines. Le papier conçu pour les copieurs xérographiques peut également être utilisé avec cette machine.

Il existe trois grandes catégories de papier : économie, standard et prestige. Ces papiers se distinguent principalement par leur facilité à circuler dans la machine. Cette caractéristique est étroitement liée au *lissé*, au *format* et au *taux d'humidité* du papier et à la façon dont il a été coupé. Avec un papier de qualité supérieure, le risque de bourrages papier et d'autres problèmes est moins grand et la qualité de l'impression est meilleure.

Les différences entre les papiers de différents fournisseurs peuvent également avoir un effet sur les performances de la machine. Une imprimante de qualité ne peut pas donner de résultats de qualité si un mauvais papier est utilisé. Un papier bon marché peut s'avérer peu économique sur le long terme s'il provoque des problèmes d'impression.

Chaque catégorie de papier est disponible dans une variété de grammages de base (décrits ultérieurement). Les grammages standard sont compris entre 60 et 120 g/m² (16 à 32 lb).

Spécifications du papier


Le tableau suivant présente les spécifications papier de base. Elles sont détaillées dans les pages suivantes.

Élément	Spécification
Poids	Bac, PF-500 (en option) : 60 à 120 g/m² (16 à 32 lb/rame) Bac MF, PF-510 (en option) : 60 à 220 g/m² (16 à 59 lb/rame)
Épaisseur	0,086 à 0,110 mm (3,4 à 4,3 mils)
Dimensions	Se reporter à la section Formats de papier à la page 2-5
Précision	±0,7 mm (±0,0276 pouces)
Angles	90° ±0,2°
Degré d'humidité	4 % à 6 %
Direction du grain	Grain long
Teneur en pâte	80 % minimum

2-2 Gestion du papier

Formats de papier minimal et maximal

Les formats de papier minimal et maximal sont indiqués ci-après. Dans le cas de papier non standard (par exemple, transparent, étiquettes, vélin, carte, enveloppe et papier couché), il convient d'utiliser le bac MF (multifonction).

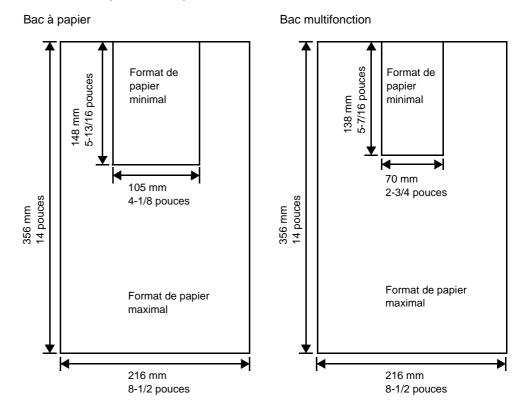

Papier recommandé

L'utilisation des produits suivants est recommandée avec l'imprimante pour obtenir des performances optimales.

Taille	Produit	Poids
Letter, Legal	International Paper Hammermill Tidal MP	75 g/m² (20 lb)
A4	Nautilus ReFresh TRIOTEC	80 g/m²

Gestion du papier 2-3

Sélection du papier approprié

Cette section présente les recommandations à suivre pour sélectionner du papier.

Condition

Évitez d'utiliser un papier tuilé, sale, déchiré, bosselé ou comportant des bords pliés ou bien encore contaminé avec des peluches, de l'argile ou des petits morceaux de papier.

L'utilisation de ce type de papier peut entraîner une impression illisible et des bourrages papier et peut réduire la durée de vie de la machine. Il est en particulier déconseillé d'utiliser du papier couché ou comportant tout autre traitement de surface. La surface du papier doit être aussi lisse et régulière que possible.

Composition

Vous ne devez pas utiliser de papier couché ou dont la surface a été traitée et contient du plastique ou du carbone. Exposé aux hautes températures liées au processus de fixation, ce papier peut émettre des fumées toxiques.

Un papier de qualité standard doit contenir au moins 80 % de pâte. La teneur en coton ou autres fibres ne doit pas dépasser 20 %.

2-4 Gestion du papier

Formats de papier

Les *bacs* et le *bac MF* peuvent recevoir les formats de papier répertoriés dans le tableau ci-après. Pour plus de détails, ainsi que pour les formats de papier pour le chargeur de papier (chargeur de papier optionnel PF-500, PF-510), reportez-vous à la section *Format du bac (1 à 4)* (*Définition du format du papier du bac) à la page 6-33*. Les tolérances acceptées sont ±0,7 mm (±0,0276 pouces) pour la longueur et la largeur. Les angles doivent être de 90° ±0,2°.

Bac MF uniquement	Taille	Bac ou Bac multifonction	Taille
Env. Monarch	3-7/8 × 7-1/2 pouces	Legal	8-1/2 × 14 pouces
Enveloppe n°10	4-1/8 × 9-1/2 pouces	Letter	8-1/2 × 11 pouces
Enveloppe n°9	3-7/8 × 8-7/8 pouces	ISO A4	210 × 297 mm
Enveloppe n°6	3-5/8 × 6-1/2 pouces	ISO A5	148 × 210 mm
Enveloppe DL	110 × 220 mm	ISO A6	105 × 148 mm
JIS B6	128 × 182 mm	Enveloppe C5	162 × 229 mm
Hagaki	100 × 148 mm	ISO B5	176 × 250 mm
OufukuHagaki	148 × 200 mm	JIS B5	182 × 257 mm
Youkei 2	114 × 162 mm	Statement	5-1/2 x 8-1/2 pouces
Youkei 4	105 × 235 mm	Executive	7-1/4 x 10-1/2 pouces
		Oficio II	8-1/2 x 13 pouces
		Folio	210 × 330 mm
		16 kai	197 × 273 mm
		216 × 340 mm	216 × 340 mm
Personnalisé	Bac multifonctions :		5-13/16 à 14 pouces) 56 mm

Lissé

Le papier doit présenter une surface lisse, non couchée. Si sa surface est rugueuse ou sableuse, des zones blanches peuvent apparaître à l'impression. Un papier trop lisse, quant à lui, peut provoquer des problèmes d'alimentation et de voile (c'est-à-dire un effet de fond gris).

Gestion du papier 2-5

Grammage

Le grammage est le poids du papier exprimé en grammes par mètre carré (g/m²). Un grammage de papier trop élevé ou trop faible peut entraîner des faux départ ou des bourrages papier ainsi que l'usure prématurée de la machine. Un grammage inégal, c'est-à-dire une épaisseur de papier inégale, peut provoquer le départ de plusieurs feuilles ou des problèmes de qualité d'impression (impression floue) en raison de la mauvaise fixation du toner.

Le grammage recommandé est :

Bac : 60 à 120 g/m² Bac MF : 60 à 220 g/m²

PF-500 (en option) : 60 à 120 g/m² PF-510 (en option) : 60 à 220 g/m²

Tableau des équivalences des grammages papier

Le grammage du papier est exprimé en livres (lb) et en grammes par mètre carré (g/m^2) . Les cases grisées indiquent les grammages standard.

Grammage du papier (système impérial - lb)	Grammage du papier (système métrique - g/m²)
16	60
17	64
20	75
21	80
22	81
24	90
27	100
28	105
32	120
34	128
36	135
39	148
42	157
43	163
47	176
53	199

2-6 Gestion du papier

Épaisseur

Le papier utilisé dans l'appareil ne doit être ni trop épais ni trop fin. Des problèmes de bourrages papier, d'alimentation multiples et d'impression pâle peuvent signifier que le papier est trop fin. Des problèmes de bourrages papier et d'impression floue peuvent indiquer un papier trop épais. L'épaisseur doit se situer entre 0,086 et 0,110 mm (3,4 à 4,3 mils).

Degré d'humidité

Le degré d'humidité est déterminé par le taux d'humidité par rapport à la masse sèche du papier. L'humidité peut influencer l'aspect du papier, sa capacité d'alimentation, sa tuile, ses propriétés électrostatiques et la fixation du toner.

L'humidité du papier varie selon l'humidité relative de la pièce. Si l'humidité relative est élevée et qu'elle est absorbée par le papier, les bords du papier se dilatent et se gondolent. Si l'humidité relative est faible et que le papier perd de son humidité, les bords du papier rétrécissent et se contractent, ce qui peut affecter le contraste à l'impression.

Des bords gondolés ou cassants peuvent provoquer des bourrages papier et des problèmes d'alignement. Le degré d'humidité du papier doit se situer entre 4 et 6 %.

Pour maintenir un degré d'humidité correct, il est important de stocker le papier dans un environnement contrôlé. Voici quelques recommandations pour le contrôle de l'humidité :

- Stockez le papier dans un endroit frais et sec.
- Conservez le papier dans son emballage aussi longtemps que possible. Replacez le papier dans son emballage s'il n'est pas utilisé.
- Stockez le papier dans son carton d'origine. Placez le carton en hauteur, séparé du sol par une palette par exemple.
- Une fois que le papier a été déplacé de son lieu de stockage, laissez-le dans la même pièce que la machine pendant 48 heures avant de l'utiliser.
- Évitez de laisser le papier dans un endroit chaud, ensoleillé ou humide.



Remarque Lorsque vous utilisez du papier couché, sachez que les feuilles se colleront entre elles dans un lieu très humide.

Grain du papier

Lorsque le papier est fabriqué, il est coupé en feuilles avec le grain parallèle à la longueur (grain long) ou à la largeur (grain court). Les papiers à grain court peuvent provoquer des problèmes d'alimentation dans la machine. Il est recommandé d'utiliser du papier à grain long dans la machine.

Autres propriétés

Porosité : indique la densité de la fibre de papier.

Rigidité : un papier mou peut onduler dans l'appareil et provoquer des bourrages papier.

Tuile: la plupart des papiers ont naturellement tendance à rebiquer dans un sens s'ils sont laissés hors de leur emballage.

Décharge électrostatique : pendant le processus d'impression, le papier est chargé électrostatiquement pour attirer le toner. Il doit pouvoir se débarrasser de cette charge pour que les feuilles imprimées ne collent pas les unes aux autres dans le *bac de sortie*.

Gestion du papier 2-7

Blancheur : le contraste de la page imprimée dépend de la blancheur du papier. Un papier plus blanc permet d'obtenir un aspect plus net, plus brillant.

Contrôle de qualité: un format de feuille inégal, des coins dont l'angle n'est pas droit, des bords irréguliers, des feuilles mal découpées et des bords et coins écrasés peuvent entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Un fournisseur de papier sérieux doit prendre toutes les mesures possibles pour éviter ces problèmes.

Conditionnement : le papier doit être emballé dans un carton solide afin de le protéger contre tout dommage lors du transport. Un papier de qualité provenant d'un fournisseur digne de confiance est en général emballé correctement.



Remarque Vous pouvez noter que l'imprimante émet de la vapeur dans la zone autour du plateau supérieur si vous utilisez du papier humide. Vous pouvez cependant imprimer en toute sécurité.

Papier spécial

Il est possible d'utiliser les types de papier spécial suivants :

Type de papier à utiliser	Type de papier à sélectionner
Papier fin (60 à 64 g/m²)	VÉLIN
Papier épais(90 à 220 g/m²)	EPAIS
Papier couleur	COULEUR
Papier recyclé	RECYCLÉ
Transparents de rétroprojecteurs	TRANSPARENT
Cartes postales	CARTE
Enveloppes	ENVELOPPE
Étiquettes	ÉTIQUETTES
Papier couché	COUCHÉ

Utilisez du papier conçu pour les copieurs ou les imprimantes (avec fixation par chaleur). Lorsque vous utilisez des transparents, des étiquettes, du papier fin, des enveloppes, des cartes postales ou du papier épais, chargez le support dans le *bac MF*. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Alimentation (sélection de la source d'alimentation du papier) à la page 6-39*.

Étant donné que la composition et la qualité des papiers spéciaux varient considérablement, le papier spécial est davantage susceptible de provoquer des problèmes à l'impression que le papier blanc standard. Aucune responsabilité ne sera engagée si de l'humidité, par exemple, se dégageant lors de l'impression sur du papier spécial endommage la machine ou blesse l'opérateur.



Remarque Avant d'acheter un papier spécial, il est recommandé de tester un échantillon sur la machine et de vérifier si la qualité d'impression est satisfaisante.

2-8 Gestion du papier

Transparent


Les transparents doivent être résistants à la chaleur émise par la fixation pendant le processus d'impression. Il est recommandé d'utiliser des transparents de type 3M CG3700 (Letter, A4).

Le tableau ci-dessous présente les spécifications à respecter pour le transparent :

Élément	Spécification
Tolérance de chaleur	Doit tolérer au moins 190 °C (374 °F)
Épaisseur	0,100 à 0,110 mm (3,9 à 4,3 mils)
Matériau	Polyester
Précision	±0,7 mm (±0,0276 pouces)
Angles	90° ±0,2°

Afin d'éviter tout problème d'impression, chargez les transparents dans l'imprimante un à la fois à l'aide du *bac MF*. Chargez toujours les transparents verticalement (avec le bord long vers l'imprimante).

Si les transparents possèdent des bords rugueux sur le dos, cela peut causer un bourrage papier. Retirez les bords

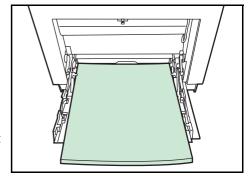

rugueux, inversez les côtés ou chargez la feuille du bord opposé.

Si vous devez retirer les transparents du bac (par exemple, pour éliminer un bourrage papier), saisissez-les délicatement par les bords pour éviter d'y laisser des traces de doigts.


Gestion du papier 2-9

Etiquettes

Les étiquettes doivent être chargées à partir du *bac MF* ou du chargeur de papier en option PF-510.

Lors de l'impression sur étiquettes adhésives, le principe de base est que la partie autocollante ne doit jamais toucher un composant quelconque de la machine. Si le film adhésif colle au tambour ou aux rouleaux, la machine sera endommagée.


Les planches d'étiquettes se composent de trois couches, illustrées dans la figure ci-contre. L'impression s'effectue sur la feuille supérieure. La couche adhésive est constituée d'adhésifs autocollants. La feuille de support (également appelée doublure) protège les étiquettes jusqu'à leur utilisation. En

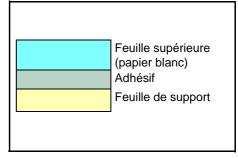

raison de la complexité de sa composition, le papier d'étiquettes adhésives est particulièrement exposé aux problèmes d'impression.

La planche d'étiquettes doit être entièrement recouverte de sa feuille supérieure, sans espaces entre les étiquettes. Sinon, les étiquettes risquent de se décoller, entraînant ainsi de graves problèmes de bourrage.

Sur certaines planches d'étiquettes, le papier supérieur dépasse d'une marge supplémentaire. Ne retirez pas la feuille supplémentaire tant que l'impression n'est pas terminée.

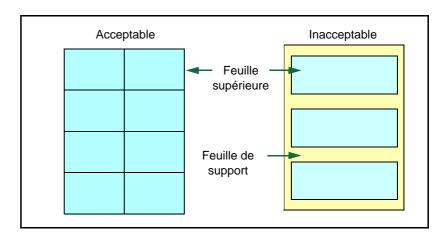

Le tableau ci-dessous présente les spécifications à respecter pour les étiquettes.


Élément	Spécification
Grammage de la feuille supérieure	44 à 74 g/m² (12 à 20 lb/rame)
Grammage du composite	104 à 151 g/m² (28 à 40 lb/rame)
Épaisseur de la feuille supérieure	0,086 à 0,107 mm (3,9 à 4,2 mils)
Épaisseur du composite	0,115 à 0,145 mm (4,5 à 5,7 mils)
Degré d'humidité	4 à 6 % (composite)

2-10 Gestion du papier

Cartes postales

Aérez la pile de cartes et alignez les bords avant de les placer dans le bac Multi. Assurez-vous qu'elles ne sont pas tuilées, afin d'éviter les bourrages papier.


Certaines cartes postales présentent des bords irréguliers au verso (causés par la découpe). Si c'est le cas, placez les cartes sur une surface plane et aplanissez les bords avec, par exemple, une règle.

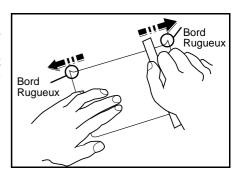

Enveloppes


Mettez le sélecteur d'enveloppe en mode enveloppe et imprimez.

IMPORTANT Les enveloppes ne peuvent pas être imprimées en mode papier. Lors de l'impression en papier normal avec le mode enveloppe sélectionné, la vitesse d'impression et la qualité sont inférieures au mode papier.

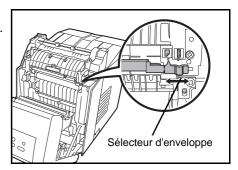

Les enveloppes doivent toujours être chargées à partir du bac MF, avec la face à imprimer vers le bas. Si vous utilisez souvent des enveloppes, nous recommandons l'utilisation du chargeur de papier en option PF-510.

La composition d'une enveloppe étant plus complexe que celle d'un papier ordinaire, il

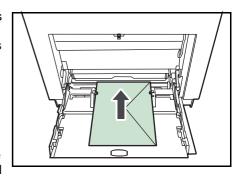

n'est pas toujours possible d'assurer une impression homogène sur l'intégralité de la surface de l'enveloppe.

Généralement, sur les enveloppes, la direction du grain est en diagonale. Se reporter à la section *Grain du papier à la page 2-7*. Or, cette direction peut aisément être à l'origine de plis ou de gaufrages lors du passage des enveloppes dans l'imprimante. Avant d'acheter des enveloppes en grande quantité, il est recommandé de tester un échantillon sur la machine et de vérifier que l'imprimante prend en charge ce type d'enveloppe.

- N'utilisez pas d'enveloppes contenant un adhésif liquide.
- Évitez les longues sessions d'impression destinées aux seules enveloppes. En effet, l'impression intensive d'enveloppes peut entraîner l'usure prématurée de l'imprimante.
- En cas de bourrage, retirez quelques enveloppes du bac Multi.
- Pour éviter les bourrages liés aux enveloppes tuilées, il est recommandé de ne pas laisser plus de 10 enveloppes imprimées dans le plateau supérieur.


Gestion du papier 2-11

Papier épais

Aérez la pile de papier et alignez les bords avant de les charger. Certains papiers présentent des bords irréguliers au verso (causés par la découpe). Si c'est le cas, placez le papier sur une surface plane et aplanissez les bords une ou deux fois avec, par exemple, une règle. L'utilisation d'un papier dont les bords sont irréguliers peut entraîner des bourrages papier.



Remarque Si des bourrages surviennent alors que le papier a été lissé de cette façon, placez le papier dans le bac MF avec le bord d'attaque relevé de quelques millimètres, comme illustré ci-contre.

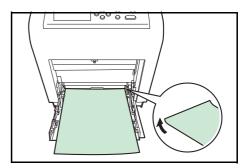

Si vous utilisez souvent du papier épais, nous recommandons l'utilisation du chargeur de papier en option PF-510.

Papier couleur

Le papier couleur doit répondre aux même conditions que le papier blanc de qualité supérieure, se reporter à *Spécifications du papier à la page 2-2*. En outre, les pigments utilisés dans le papier doivent résister aux hautes températures de fixation lors de l'impression (jusqu'à 200 °C ou 392 °F).



Remarque Si vous utilisez souvent du papier couleur, nous recommandons l'utilisation du chargeur de papier en option PF-510.

Papier pré-imprimé

Le papier pré-imprimé doit répondre aux mêmes spécifications que le papier blanc de qualité supérieure, se reporter à *Spécifications du papier* à *la page 2-2*. L'encre pré-imprimée doit résister aux hautes températures de la fixation pendant le processus d'impression et doit être compatible avec l'huile de silicone. N'utilisez pas de papier avec surface traitée, tel que le type de papier couramment utilisé pour les calendriers.

Papier recyclé

Sélectionnez un papier recyclé répondant aux mêmes spécifications que le papier blanc de qualité supérieure sauf en terme de blancheur, se reporter à *Spécifications du papier à la page 2-2*.



Remarque Avant d'acheter un papier recyclé, il est recommandé de tester un échantillon sur la machine et de vérifier si la qualité d'impression est satisfaisante.

2-12 Gestion du papier

Papier couché

Le papier couché est créé en traitant la surface du papier de base avec un revêtement qui permet une meilleure qualité d'impression que le papier normal. Le papier couché est utilisé pour une qualité d'impression particulièrement élevée.

La surface du papier de qualité élevée ou moyenne est revêtue d'agents spéciaux qui améliorent l'adhérence de l'encre et rendent la surface du papier plus lisse. Ces agents sont utilisés pour revêtir les deux côtés ou un seul côté du papier. Le côté revêtu a un aspect légèrement brillant.

IMPORTANT Lorsque vous imprimez sur du papier couché dans un lieu très humide, assurez-vous que le papier soit conservé au sec, car l'humidité peut faire coller les feuilles entre elles lorsqu'elles sont chargées dans l'imprimante.

Indicateurs de type de papier (chargeur de papier optionnel PF-510)

Si vous chargez un papier qui n'est pas standard dans le chargeur de papier optionnel PF-510, découpez la section vide de la feuille de l'indicateur de type de papier fourni, pliez la feuille restante en deux et insérez-la dans le dossier d'affichage du bac afin d'afficher le symbole du type de papier.



Enveloppes




Papier épais



Étiquettes



Papier couché

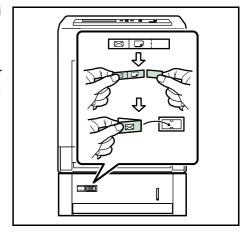

Gestion du papier 2-13

Type de papier

L'imprimante peut imprimer selon le paramètre le mieux adapté au type de papier utilisé.

Lorsque vous associez un type de papier à une source de papier à partir du panneau de commande de l'imprimante, celle-ci sélectionne automatiquement la source de papier appropriée et imprime dans le mode le mieux adapté au type de papier correspondant.

Il est possible de définir un autre paramètre de type de papier pour chaque source de papier, y compris pour le bac Multi. Outre les types de papier prédéfinis, vous pouvez également définir et sélectionner des types de papier personnalisés. Se reporter à la section *Réglage papier* (Création d'un type de papier personnalisé) à la page 6-36. Les types de papier suivants peuvent être utilisés.

	Source du papier				
Type de papier	Bac multifonction	Bac à papier Chargeur de papier en option PF-500	Grammage du papier	Chemin recto-verso	Chargeur de papier en option PF-510
NORMAL	Oui	Oui	Normal 2	Oui	Oui
TRANSPARENT	Oui	Non	Très lourd	Non	Non
PRÉ-IMPRIMÉ	Oui	Oui	Normal 2	Oui	Oui
ÉTIQUETTES	Oui	Non	Lourd 1	Non	Oui
COUCHÉ	Oui	Oui	Normal 3	Oui	Oui
RECYCLÉ	Oui	Oui	Normal 2	Oui	Oui
VÉLIN	Oui	Non	Léger	Non	Non
RUGUEUX	Oui	Oui	Normal 3	Oui	Oui
EN-TÊTE	Oui	Oui	Normal 2	Oui	Oui
COULEUR	Oui	Oui	Normal 2	Oui	Oui
PRÉPERFORÉ	Oui	Oui	Normal 2	Oui	Oui
ENVELOPPE	Oui	Non	Lourd 2	Non	Oui
CARTE	Oui	Non	Lourd 1	Non	Oui
COUCHÉ	Oui	Non	Lourd 1	Oui	Oui
EPAIS	Oui	Non	Lourd 2	Non	Oui
HAUTE QUALITÉ	Oui	Oui	Normal 3	Oui	Oui
PERSO 1 (jusqu'à 8) [†]	Oui	Oui	Normal 2	Oui	Oui

Oui : Peut être stocké Non : Ne peut pas être stocké

2-14 Gestion du papier


^{†.} Type de papier défini et enregistré par l'utilisateur. Il est possible de définir jusqu'à 8 types de paramètres utilisateur. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Réglage papier (Création d'un type de papier personnalisé) à la page 6-36*.


Chargement du papier


La section suivante décrit la procédure de chargement du papier dans le bac et le bac Multi.

Chargement de papier dans le bac


1 Aérez les supports (papier/transparents), puis égalisez la pile sur une surface plane pour éviter les bourrages papier ou les impressions de travers.

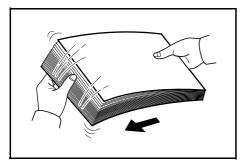

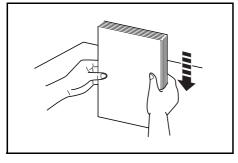

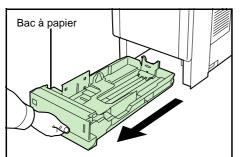

2 Retirez la cassette de l'imprimante.

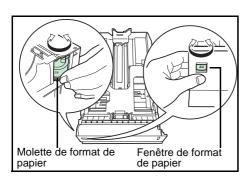


3 Tournez la molette de format papier jusqu'à ce que le format que vous comptez utiliser apparaisse dans la fenêtre correspondante.




Remarque Lorsque la molette de format de papier indique Other, le format doit être configuré depuis le panneau de commande de l'imprimante. Se reporter à la section Format du bac (1 à 4) (Définition du format du papier du bac) à la page 6-33.

Gestion du papier 2-15

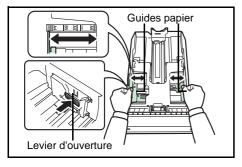


4 Soulevez le levier d'ouverture des deux guides latéraux et faites-les glisser jusqu'au format de papier souhaité.

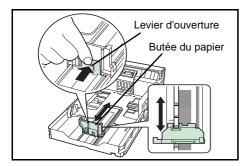


5 Tirez le levier de déverrouillage et faites glisser la butée du papier jusqu'au format papier souhaité.


Lors de l'utilisation d'un papier de format non standard, écartez complètement les guides et la butée du papier, insérez le papier, puis réajustez les guides et la butée selon le format de papier. Ils doivent être légèrement en contact avec le papier.

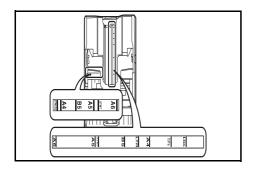

Les formats papier standard sont indiqués à l'intérieur du bac.

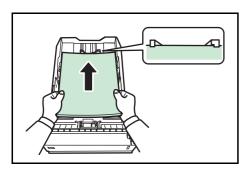

6 Chargez le papier souhaité dans le bac.

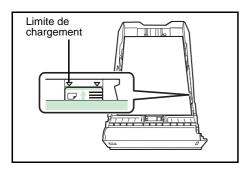




Remarque Ne placez pas de papier au-delà des repères de chargement maximal indiqués sur les guides papier.

Le bac à papier contient environ 500 feuilles de papier de 80 g/m² (21 lb.) d'une épaisseur de 0,11 mm.


2-16 Gestion du papier

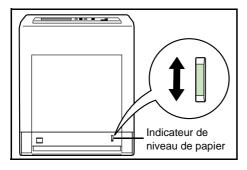


7 Réinsérez la cassette dans l'imprimante et enfoncez-la complètement.

L'avant du bac papier contient un indicateur de niveau de papier qui permet de connaître la quantité de papier restante. Lorsque le papier est épuisé, l'indicateur affiche le niveau [___] (vide).


Chargement de papier dans le bac MF (multifonction)

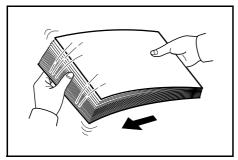


1 Aérez les supports (papier/transparents), puis égalisez la pile sur une surface plane pour éviter les bourrages papier ou les impressions de travers.

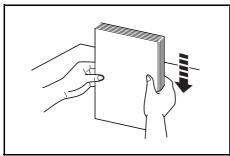


2 Appuyez au centre du bac MF et tirez-le vers vous jusqu'à ce qu'il s'arrête.

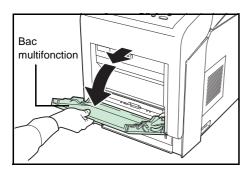


3 Tirez le sous-bac vers vous jusqu'à ce qu'il s'arrête et vérifiez qu'il n'y a pas d'espace.

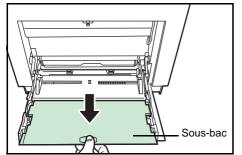

Gestion du papier 2-17

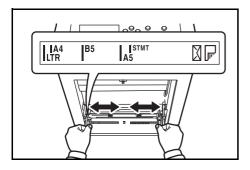

4 Réglez la position des guides papier sur le bac MF. Les formats de papier standard sont marqués. Pour les formats standard, faites-glisser les guides jusqu'à la position correspondante.

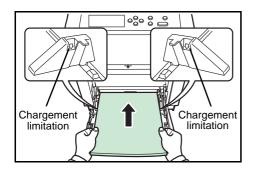



5 Alignez le papier sur les guides papier et insérez-le le plus loin possible.




Remarque Ne placez pas de papier au-delà des repères de chargement maximal indiqués à l'intérieur du bac Multi. Lorsque vous imprimez sur des transparents, chargez une feuille à la fois dans l'imprimante.

Si le papier est très courbé dans un sens, par exemple si le papier est déjà imprimé sur une face, essayez de l'enrouler dans le sens opposé afin de compenser la tuile. À leur sortie, les feuilles imprimées seront plates.

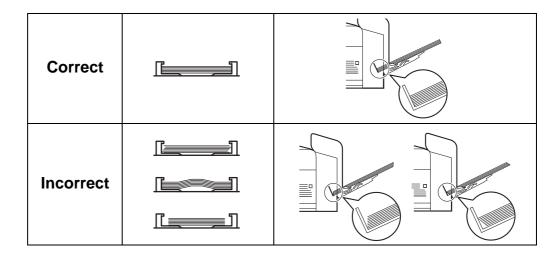



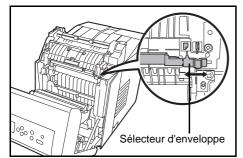


7 Réglez le mode d'impression approprié à l'épaisseur du papier (enveloppe ou papier normal). Pour imprimer sur des enveloppes, placez le sélecteur d'enveloppe à droite pour sélectionner le mode enveloppe. Pour imprimer sur du papier normal, placez le sélecteur à gauche pour sélectionner le mode papier.

Les modes d'impression sont inscrit sur le sélecteur. Vérifiez d'avoir sélectionné le mode correct pour le papier utilisé.

IMPORTANT Les enveloppes ne peuvent pas être imprimées en mode papier. Lors de l'impression en papier normal avec le mode enveloppe sélectionné, la vitesse d'impression et la qualité sont inférieures au mode papier.

2-18 Gestion du papier

Butée du papier

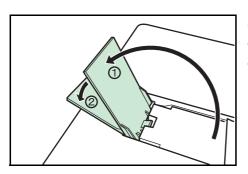

Alignez la butée du papier sur le format de papier désiré.

- Pour un papier au format A4 ou Letter : Alignez avec la position ①.
- Pour un papier au format Legal : Alignez avec la position ②.

Gestion du papier 2-19

2-20 Gestion du papier

3 Opérations d'impression

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Modification des paramètres de l'interface réseau	3-2
Impression d'une page de configuration d'interface réseau	3-4
Embedded Web Server RX	3-5
Installation du pilote de l'imprimante	3-14
Impression à partir d'un logiciel d'application	3-21
Impression avec AirPrint	3-22
Status Monitor (Moniteur d'état)	3-23
Fonction économie d'énergie	3-27

Modification des paramètres de l'interface réseau

Cette imprimante prend en charge les protocoles TCP/IP, TCP/IP (IPv6), NetWare, AppleTalk, IPP, Serveur SSL et les protocoles IPSec et le niveau de sécurité.

Le tableau ci-dessous indique les éléments nécessaires pour chacun des paramètres.

Configurez les paramètres réseau de l'imprimante en fonction de votre ordinateur et de votre environnement réseau.

Pour plus de détails sur la procédure, reportez-vous à la section *Utilisation du panneau de commande* du *Manuel d'utilisation avanc*ée.



Remarque Lorsque Embedded Web Server RX est utilisé, les paramètres réseau et les paramètres de sécurité peuvent être modifiés et vérifiés de façon pratique depuis votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le document *Embedded Web Server RX User Guide*.

Si les options IB-50 ou IB-51 sont installés, les paramètres NetWare et AppleTalk sont disponibles. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Réseau en option* du *Manuel d'utilisation avancée*.

Menu	Sous-menu		Paramètre
Réseau	TCP/IP		Activé/Désactivé
		DHCP	Activé/Désactivé
		Auto-IP	Activé/Désactivé
		Adresse IP	Adresse IP
		Masque ss-rés.	Adresse IP
		Passerelle	Adresse IP
		Bonjour	Activé/Désactivé
	TCP/IP (IPv6)		Activé/Désactivé
		RA (Stateless)	Activé/Désactivé
		DHCPv6	Activé/Désactivé
Sécurité	Blocage de	Hôte USB	Bloquer/Débloquer
	l'interface	Périphérique USB	Bloquer/Débloquer
		Option I/F	Bloquer/Débloquer
		Stockage USB	Bloquer/Débloquer
	Impression WSD		Activé/Désactivé
	WSD amélioré		Activé/Désactivé
	EnhancedWSD (SSL)		Activé/Désactivé
	IPP		Activé/Désactivé

Menu	Sous-menu		Paramètre
	Serveur SSL		Activé/Désactivé
		DES	Activé/Désactivé
		3DES	Activé/Désactivé
		AES	Activé/Désactivé
		IPP over SSL	Activé/Désactivé
		HTTPS	Activé/Désactivé
	IPSec		Activé/Désactivé
	Interface LAN		Auto/10BASE-Half/ 10BASE-Full/ 100BASE-Half/ 100BASE-Full/ 1000BASE-T
	Niveau de sécurité		Élevé/Faible



Remarque Lorsque tous les réglages concernant le réseau ont été effectués, mettez la machine **hors tension**, puis à nouveau **sous tension**. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte!

Impression d'une page de configuration d'interface réseau

Cette page peut être imprimée depuis l'interface réseau. Elle est parfois appelée page d'état. La page de configuration du réseau indique les adresses réseau ainsi que des informations sur l'interface réseau en fonction des différents protocoles réseau.

Ajuster/Maintenance

Réglage/Entretien est utilisé pour régler la qualité de l'impression et pour effectuer l'entretien de l'imprimante.

Les options disponibles dans Réglage/Entretien sont les suivantes :

- · Couleur Calibration
- · Enregistrement Normal
- Détails de l'enregistrement
- · Redémarrer Imprimante
- Service

IMPORTANT Service est principalement un menu utilisé par le personnel de service pour le travail d'entretien. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.

1 Appuyez sur [MENU].

2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Ajuster/Maintenance > apparaisse.

Ajuster/Maintenance

- 3 Appuyez sur ▷ lorsque Ajuster/Maintenance > est affiché.
- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Service > apparaisse.
- 5 Appuyez sur ▷.
- 6 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Impression Config réseau apparaisse.
- Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>Impression
Config réseau ?

- 8 Appuyer sur [OK]. En traitement apparaît et une page d'état est imprimée.
- 9 L'état Prêt s'affiche sur l'écran à la fin de l'impression.

Embedded Web Server RX

Si la machine est connectée au réseau, il est possible de configurer différents paramètres en utilisant Embedded Web Server RX.

Cette section explique comment accéder à Embedded Web Server RX et comment modifier les paramètres de sécurité et le nom d'hôte.

Pour plus de détails sur Embedded Web Server RX, se reporter au document *Embedded Web Server RX User Guide*.



Remarque Pour obtenir un accès complet aux fonctions des pages de Embedded Web Server RX, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquer sur Connexion. La saisie du mot de passe administrateur prédéfini permet à l'utilisateur d'accéder à toutes les pages, y compris Boîte de document et Paramètres dans le menu de navigation. Le paramètre d'usine par défaut pour l'utilisateur par défaut avec des privilèges d'administrateur est indiqué ci-dessous.

Nom connexion util.	Admin
Mot passe conn.	Admin

^{*} Les majuscules et les minuscules sont distinguées (sensible à la casse).


Les paramètres que l'administrateur et les utilisateurs génériques peuvent configurer dans Embedded Web Server RX sont les suivants.

Paramètre	Description	Administrateur	Utilisateur générique
Informations sur l'appareil	Permet de vérifier la structure de la machine. Configuration, Compteur, A propos de Embedded Web Server RX	0	0
État du travail	Affiche toutes les informations sur l'appareil, y compris les travaux d'impression et l'historique du journal des travaux. État du travail d'impression, Journal du travail d'impression	0	0
Boîte de document	Ajouter ou supprimer des boîtes de documents ou supprimer des documents dans une boîte de documents. Boîte personnalisée, Paramètres de boîte de travaux	0	0
Paramètres de la machine	Configurer les paramètres avancés de la machine. Papier/alimentation/sortie, Économie d'énergie/ temporisation, Date/Heure, Système	0	_
Paramètres de fonction	Configurer les paramètres des fonctions avancées. Défaut commun/travail, Imprimante, E-mail	0	_
Paramètres réseau	Configurer les paramètres réseau avancés. Général, TCP/IP, Protocole	0	_
Paramètres de sécurité	Configurer les paramètres de sécurité avancés. Sécurité de la machine, Sécurité réseau, Certificats	0	_
Paramètres de gestion	Configurer les paramètres de gestion avancés. Compta. des travaux, Authentification, Notification/Rapport, Paramètres d'historique, SNMP, Réinitialiser	0	_

Accès à Embedded Web Server RX

- 1 Lancer le navigateur Web.
- 2 Dans la barre Adresse ou Emplacement, saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine.

Exemples: https://192.168.48.21/ (pour une adresse IP) https://P001 (si le nom d'hôte est "P001")

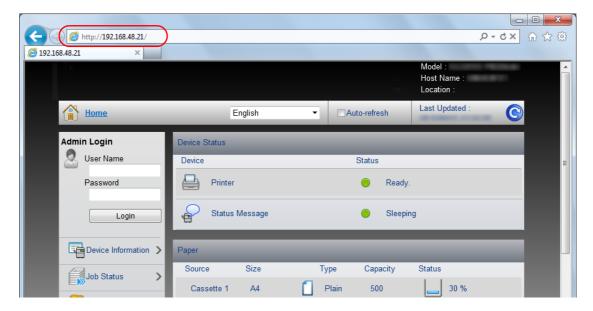

La page Web affiche les informations de base sur la machine et Embedded Web Server RX, ainsi que l'état actuel.




Remarque Si le message II existe un problème avec le certificat de sécurité de ce site Web. s'affiche, configurer le certificat. Pour plus de détails sur les certificats, se reporter au document *Embedded Web Server RX User Guide*. Il est également possible de continuer l'opération sans configurer le certificat.

3 Sélectionner une catégorie dans la barre de navigation à gauche de l'écran. Lors de la connexion à la machine en tant qu'administrateur, les options disponibles sont Paramètres de la machine, Paramètres de fonction, Paramètres réseau, Paramètres de sécurité, et Paramètres de gestion.

Modification des paramètres de sécurité

Cette section explique comment modifier les paramètres de sécurité.

- 1 Accéder à Embedded Web Server RX en consultant la section Accès à Embedded Web Server RX à la page 3-6.
- 2 Dans le menu Paramètres de sécurité, sélectionner le paramètre à configurer. Les paramètres pouvant être configurés sont Sécurité de la machine, Sécurité réseau et Certificats.

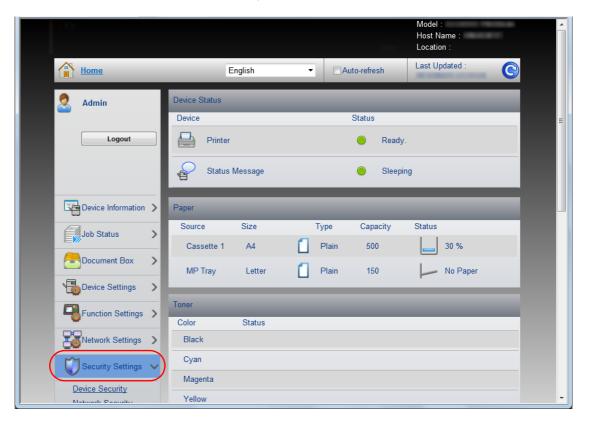




Remarque Les paramètres pouvant être configurés dans Sécurité de la machine et Sécurité réseau peuvent aussi être configurés à partir du menu système de la machine. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Utilisation du panneau de commande* du *Manuel d'utilisation avancée*. Pour plus de détails sur les paramètres concernant les certificats, se reporter au document *Embedded Web Server RX User Guide*.

Modification des informations de la machine

Modifier les informations de la machine.

- 1 Accéder à Embedded Web Server RX en consultant la section Accès à Embedded Web Server RX à la page 3-6.
- 2 Dans le menu Paramètres de la machine, sélectionner Système.

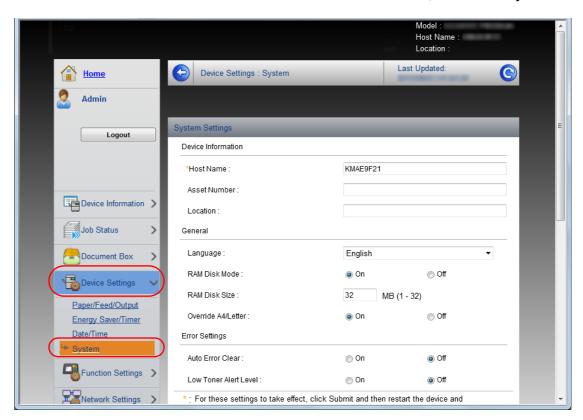

3 Saisir les informations de la machine, puis cliquer sur **Soumettre**.

IMPORTANT Après la modification des paramètres, redémarrer le réseau ou mettre la machine hors tension, puis à nouveau sous tension.

Pour redémarrer la carte d'interface réseau, cliquer sur **Réinitialiser** dans le menu **Paramètres de gestion**, puis cliquer sur **Redémarrage du réseau** dans **Redémarrer**.

Paramètres e-mail

En configurant les paramètres SMTP, il est possible d'envoyer des notifications par courrier électronique lorsque les travaux sont terminés.


Afin de pouvoir utiliser cette fonction, la machine doit être connectée à un serveur de messagerie via le protocole SMTP.

Vérifier également les points suivants.

- Environnement réseau utilisé pour connecter la machine au serveur de messagerie
 - Une connexion permanente via un réseau local est recommandée.
- Paramètres SMTP
 Utiliser Embedded Web Server RX pour enregistrer l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP.
- Si la taille des messages e-mail a été limitée, il peut être impossible d'envoyer des messages volumineux.

La méthode permettant de définir les réglages SMTP est décrite ci-après.

- 1 Accéder à Embedded Web Server RX en consultant la section Accès à Embedded Web Server RX à la page 3-6.
- 2 Dans le menu Paramètres de fonction, appuyer sur E-mail.

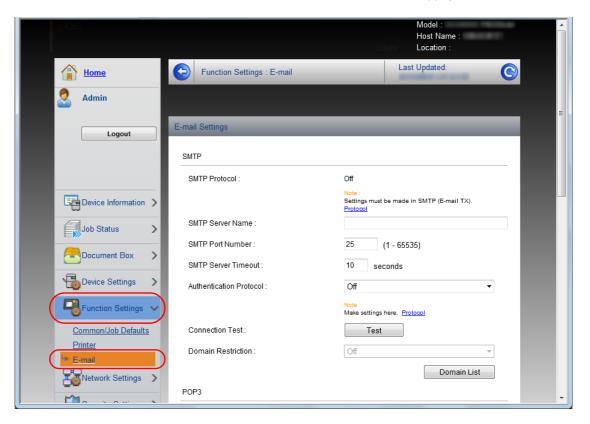

3 Saisir les valeurs appropriées dans chaque champ.

Paramètre		Description
SMTP		Configurer pour envoyer un courrier électronique à partir de la machine.
	Protocole SMTP	Configurer le protocole SMTP. Configurer le paramètre SMTP (transmis. e-mail) sur Activé sur la page Paramètres de protocole.
	Nom de serveur SMTP	Saisir le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur SMTP.
	Numéro de port SMTP	Spécifier le numéro de port à utiliser pour SMTP. Utiliser le port SMTP par défaut 25.
	Exp. délai serveur SMTP	Régler le délai d'attente en secondes avant l'expiration.
	Protocole d'authentification	Définir si l'authentification SMTP est utilisée. Pour utiliser l'authentification, saisir les informations de l'utilisateur pour l'authentification.
	Sécurité SMTP	Configurer la sécurité SMTP. Activer Sécurité SMTP dans SMTP (transmis. e-mail) sur la page Paramètres de protocole .
	POP avant expiration du délai SMTP	Spécifier le délai en secondes avant l'expiration de la connexion au serveur POP. Ce paramètre peut être configuré lorsque POP avant SMTP est sélectionné dans Protocole d'authentification.
	Test de connexion	Effectuer un test pour vérifier que les paramètres sont corrects.
	Restriction domaine	Définir si les domaines sont restreints ou non. Cliquer sur Liste de domaines et saisir les noms de domaines des adresses à autoriser ou rejeter. La restriction peut aussi être spécifiée par adresse e-mail.
POP3		Configurer pour recevoir un courrier électronique sur la machine.
	Protocole POP3	Configurer le protocole POP3. Configurer le paramètre POP3 (réception e-mail) sur Activé sur la page Paramètres de protocole.
	Intervalle de vérification	Spécifier l'intervalle de contrôle des e-mails entrants en minutes.
	Exécuter une fois maintenant	Cliquer sur Recevoir pour se connecter immédiatement au serveur POP3 et vérifier les e-mails entrants.
	Restriction domaine	Définir si les domaines sont restreints ou non. Cliquer sur Liste de domaines et saisir les noms de domaines des adresses à autoriser ou rejeter. La restriction peut aussi être spécifiée par adresse e-mail.
	Paramètres utilisateur POP3	Configurer les paramètres pour les comptes utilisateur POP3 et le serveur POP3. Jusqu'à trois utilisateurs peuvent être configurés.


Paramètre		Description
Paramètres d'envoi d'e-mail	Lim. taille e-mail	Saisir la taille maximale autorisée pour les e-mails en kilo- octets. Lorsque la taille de l'e-mail est supérieure à cette valeur, un message d'erreur s'affiche et l'envoi de l'e-mail est annulé. Utiliser ce paramètre si Lim. taille e-mail a été défini pour le serveur SMTP. Dans le cas contraire, saisir une valeur nulle (0) pour activer l'envoi d'e-mail quelle que soit la limite de taille.
	Adresse de l'expéditeur	Saisir l'adresse e-mail de la personne responsable de la machine, par exemple l'administrateur de la machine, afin que les réponses ou les rapports de non remise soient envoyés à cette personne et non à la machine. L'adresse de l'expéditeur doit être correctement saisie pour l'authentification SMTP. La longueur maximale de l'adresse de l'expéditeur est de 128 caractères.
	Signature	Saisir la signature. Il s'agit d'un texte libre qui s'affichera à la fin du corps de l'e-mail. Cette option est souvent utilisée pour une identification supplémentaire de la machine. La longueur maximale de la signature est de 512 caractères.
	Fonctions par défaut	Modifier les paramètres des fonctions par défaut sur la page Paramètres communs/travail par défaut.

4 Cliquer sur **Soumettre**.

Enregistrement d'une Boîte personnalisée

Il est possible d'enregistrer une boîte personnalisée depuis Embedded Web Server RX.

- 1 Accéder à Embedded Web Server RX en consultant la section Accès à Embedded Web Server RX à la page 3-6.
- 2 Dans le menu Boîte de document, cliquer sur Boîte personnalisée.

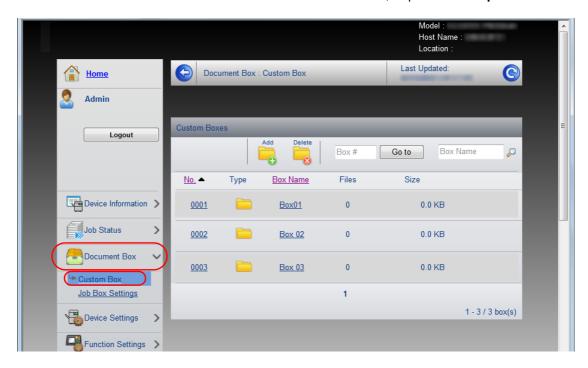

- 3 Cliquer sur Ajouter.
- 4 Saisir les détails de la boîte.

Saisir les informations pour la boîte personnalisée à enregistrer. Les champs à renseigner sont les mêmes que pour l'enregistrement sur la machine.


Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Utilisation du panneau de commande* du *Manuel d'utilisation avancée.*

5 Cliquer sur **Soumettre**.


Impression d'un document stocké dans une boîte personnalisée

Un document stocké dans une boîte personnalisée peut être imprimé à partir de Embedded Web Server RX.

- 1 Accéder à Embedded Web Server RX en consultant la section Accès à Embedded Web Server RX à la page 3-6.
- 2 Dans le menu Boîte de document, cliquer sur Boîte personnalisée.

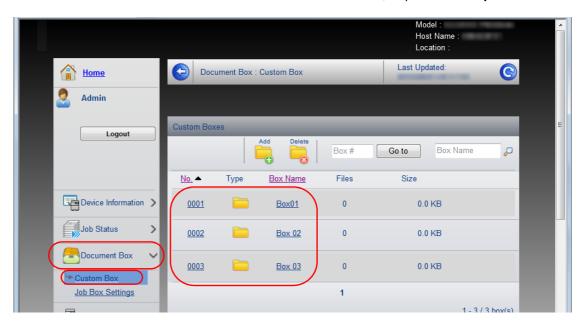

- 3 Cliquer sur le numéro ou le nom de la boîte personnalisée dans laquelle le document est stocké.
- 4 Sélectionner le document à imprimer.
 - Cocher la case du document à imprimer.

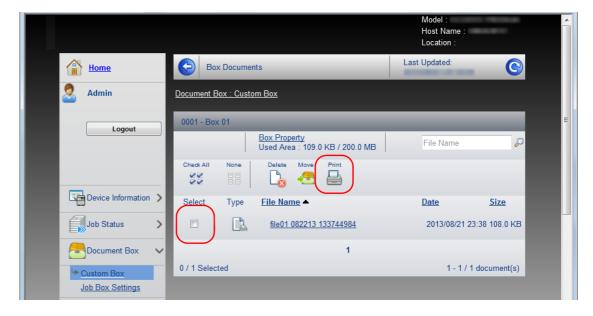

- 5 Cliquer sur **Imprimer**.
- 6 Pour connaître les paramètres qui peuvent être configurés, consultez le document *Embedded Web Server RX User Guide*.

Installation du pilote de l'imprimante

Avant d'installer le pilote d'imprimante depuis le DVD-ROM, assurez-vous que l'imprimante est branchée et connectée à l'ordinateur.



Remarque L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur. En cas de connexion par câble USB, la fonction Plug and Play est désactivée sur cette machine lorsqu'elle est en mode veille. Pour continuer l'installation, appuyer sur la touche GO pour faire sortir l'appareil du mode faible consommation ou du mode veille avant de continuer.

Printing System (XPS) Driver ne peut pas être installé sous Windows XP.

Installation du pilote d'imprimante sous Windows

Installation rapide

La procédure suivante est un exemple d'installation du logiciel sous Windows 7 en utilisant **Installation rapide**.

Pour plus de détails, se reporter à Installation personnalisée à la section *Installation personnalisée* à *la page 3-16*.

1 Insérer le DVD-ROM.




Remarque L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.

Si la boîte de dialogue **Assistant Ajout de nouveau matériel détecté** s'affiche, sélectionner **Annuler**.

Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur **Exécuter setup.exe**.

Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur **Oui** (**Autoriser**).

2 Cliquer sur Afficher le contrat de licence et lire le contrat de licence. Cliquer sur Accepter.

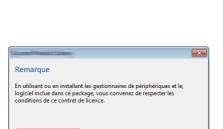


fficher le contrat de licence


3 Sélectionner l'onglet Installation Express.



Remarque Pour installer Status Monitor, il est nécessaire d'installer Microsoft .NET Framework 4.0 au préalable.



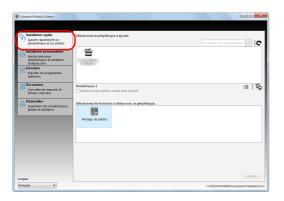

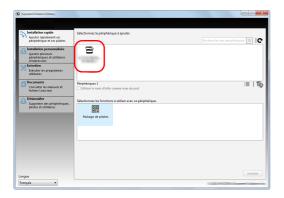


4 Sélectionner la machine à installer.

Utiliser le nom d'hôte comme nom de port peut aussi être sélectionné et configuré pour utiliser le nom d'hôte du port TCP/IP standard. (Une connexion USB ne peut pas être utilisée.)



Remarque La machine ne peut pas être détectée si elle n'est pas sous tension. Si l'ordinateur ne détecte pas la machine, vérifier qu'elle est connectée à l'ordinateur à l'aide du réseau ou d'un câble USB et qu'elle est sous tension, puis cliquer sur **C** (Rafraîchir).

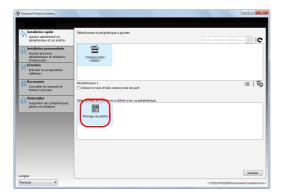

5 Sélectionner le package à installer.

Les packages comprennent le logiciel suivant :

Package de pilotes
 Printing System Driver, Status Monitor, Fonts

6 Cliquer sur **Installer**.



7 Terminer l'installation.

Lorsque **Votre logiciel est prêt à l'emploi** s'affiche, le logiciel peut être utilisé. Pour imprimer une page de test, cliquer sur la case **Imprimer une page test** et sélectionner la machine.

Cliquer sur **Terminer** pour quitter l'assistant.



Remarque Si Paramètres du périphérique a été sélectionné dans Windows XP, la boîte de dialogue pour la configuration du périphérique s'affichera après avoir cliqué sur Terminer. Configurer les paramètres pour les options installées sur la machine. Les paramètres du périphérique peuvent être configurés à la fin de l'installation. Pour plus de détails, se reporter aux paramètres de la machine dans *Printing System Driver User Guide* sur le DVD-ROM.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure d'installation du pilote de l'imprimante.



La procédure suivante est un exemple d'installation du logiciel sous Windows 7 en utilisant Installation personnalisée.

Insérer le DVD-ROM.




Remarque L'installation sur Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des droits d'administrateur.

Si la boîte de dialogue Assistant Ajout de nouveau matériel détecté s'affiche, sélectionner Annuler.


Si l'écran d'exécution automatique s'affiche, cliquer sur Exécuter setup.exe.

Si la fenêtre de gestion de compte utilisateur s'affiche, cliquer sur Oui (Autoriser).

2 Cliquer sur **Afficher le contrat de licence** et lire le contrat de licence. Cliquer sur Accepter.

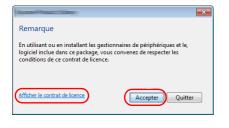

Sélectionner l'onglet Installation personnalisée.

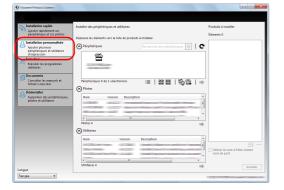

Sélectionner la machine à installer et cliquer sur la flèche pour la déplacer dans la liste Produits à installer.

Les boutons suivants sont disponibles.



: Ce bouton est utilisé pour basculer l'affichage entre l'icône et le texte.







: Ce bouton est utilisé pour sélectionner plusieurs éléments.




: Si la machine cible ne s'affiche pas, appuyer sur ce bouton pour sélectionner directement la machine à utiliser.

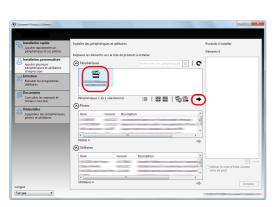


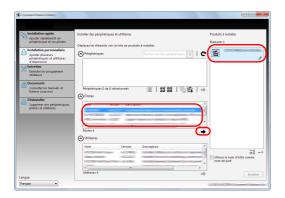

5 Sélectionner la machine et le pilote à installer, puis cliquer sur la flèche pour les déplacer dans la liste **Produits à installer**.

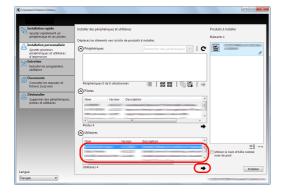


6 Sélectionner l'utilitaire à installer et cliquer sur la flèche pour le déplacer dans la liste **Produits à installer**.

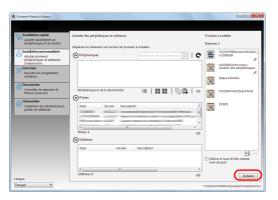


7 Cliquer sur Installer.



Remarque Pour installer Status Monitor, il est nécessaire d'installer Microsoft .NET Framework 4.0 au préalable.

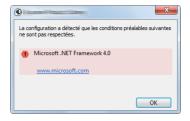

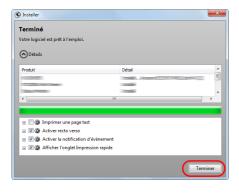

8 Terminer l'installation.

Lorsque **Votre logiciel est prêt à l'emploi** s'affiche, le logiciel peut être utilisé. Pour imprimer une page de test, cliquer sur la case **Imprimer une page test** et sélectionner la machine.

Cliquer sur Terminer pour quitter l'assistant.



Remarque Si Paramètres du périphérique a été sélectionné dans Windows XP, la boîte de dialogue pour la configuration du périphérique s'affichera après avoir cliqué sur Terminer. Configurer les paramètres pour les options installées sur la machine. Les paramètres du périphérique peuvent être configurés à la fin de l'installation. Pour plus de détails, se reporter aux paramètres de la machine dans *Printing System Driver User Guide* sur le DVD-ROM.

Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure d'installation du pilote de l'imprimante.


Désinstallation du logiciel

Exécuter la procédure suivante pour supprimer le logiciel de votre ordinateur.



Remarque La désinstallation sous Windows doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

- Cliquer sur le bouton **Démarrer** de Windows et sélectionner **Tous les programmes**, (Nom de la societé d'offre) et **Désinstaller Product Library** pour afficher l'assistant de désinstallation.
- 2 Cocher la case du logiciel à supprimer.
 - Cliquez sur Désinstaller.

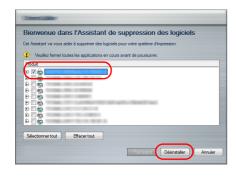

3 Si un message de redémarrage du système s'affiche, redémarrer l'ordinateur en suivant les indications à l'écran. Cela termine la procédure des désinstallation du logiciel.



Remarque Le logiciel peut aussi être désinstallé à l'aide de Product Library.

Dans l'écran d'installation de Product Library, cliquer sur **Désinstaller** et suivre les instructions sur l'écran pour désinstaller le logiciel.

Installation du pilote d'imprimante sous Macintosh

La fonctionnalité d'imprimante de la machine peut être utilisée par un ordinateur Macintosh.

L'explication suivante concerne l'installation sous MAC OSX 10.7.




Remarque L'installation sous MAC OS doit être effectuée par un utilisateur connecté avec des privilèges d'administrateur.

Lors de l'impression depuis un ordinateur Macintosh, régler l'émulation de la machine sur **KPDL** ou **KPDL(Auto)**. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Utilisation du panneau de commande* du *Manuel d'utilisation avancée*. En cas de connexion avec Bonjour, activer Bonjour dans les paramètres réseau de la machine. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Utilisation du panneau de commande* du *Manuel d'utilisation avancée*. Dans l'écran Authentification, saisissez le nom et le mot de

Dans l'écran Authentification, saisissez le nom et le mot de passe utilisés pour vous connecter au système d'exploitation.



1 Insérer le DVD-ROM.

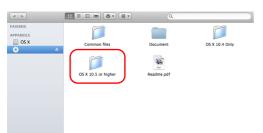


- 2 Effectuer un double-clic sur l'icône GEN_LIB.
- 3 Effectuer un double-clic sur OS X 10.5 or higher.



4 Effectuer un double-clic sur (Nom de marque) OS X 10.5+.



5 Le programme d'installation du pilote de l'imprimante démarre.




Ceci termine l'installation du pilote de l'imprimante.

Si une connexion USB est utilisée, la machine est automatiquement reconnue et connectée.


Si une connexion IP est utilisée, les paramètres ci-dessous sont nécessaires.



7 Ouvrir Préférences système et cliquer sur Imprimantes et scanners.

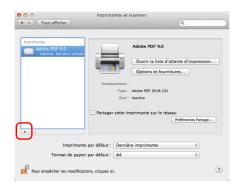

8 Cliquez sur le symbole (+) pour ajouter le pilote de l'imprimante installée.

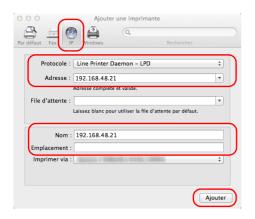


9 Cliquer sur l'icône IP pour une connexion IP, puis entrer l'adresse IP et le nom de l'imprimante.


Le numéro saisi dans **Adresse** s'affichera automatiquement dans **Nom**. Le modifier si nécessaire.



Remarque Lors de l'utilisation d'une connexion Bonjour, sélectionner **Défaut** et cliquer sur l'élément qui s'affiche dans **Nom de l'imprimante**. Le pilote avec le même nom que la machine s'affiche automatiquement dans **Pilote**.

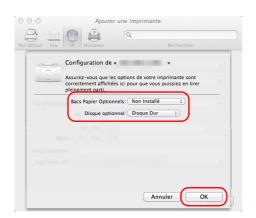

10 Sélectionner les options disponibles pour la machine et cliquer sur **OK**.

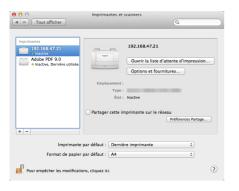


11 L'imprimante sélectionnée est ajoutée.

Impression à partir d'un logiciel d'application

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer un document créé dans une application. Vous pouvez sélectionner le format de papier et la destination de sortie pour l'impression.

- 1 Chargez le papier souhaité dans la cassette.
- 2 Dans le menu Fichier de l'application, sélectionnez l'option Imprimer. La boîte de dialogue Imprimer s'affiche.
- 3 Cliquez sur la liste déroulante des imprimantes. Cette liste contient toutes les imprimantes installées dans Windows. Cliquez sur le nom de l'appareil.
- 4 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité dans la zone **Nombre de copies**. (maximum 999).

Pour Microsoft Word, il est recommandé de cliquer sur le bouton **Options**, puis de sélectionner l'option **Utiliser config. imprimante** dans la zone **Bac par défaut**.

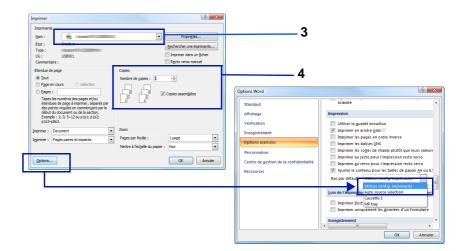

5 Cliquez sur **OK** pour lancer l'impression.



Remarque Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel du pilote de l'imprimante, reportez-vous au document *Printing System Driver User Guide.*

Impression avec AirPrint

AirPrint est une fonction d'impression incluse dans iOS 4.2 et les produits plus récents, ainsi que sur Mac OS X 10.7 et les produits plus récents.

Cette fonction permet de se connecter à une machine compatible AirPrint et d'imprimer sans installer de pilote d'imprimante.

Pour permettre la détection de la machine lors de l'impression avec AirPrint, il faut définir les informations d'emplacement de la machine dans Embedded Web Server RX.

Pour plus de détails, se reporter au document *Embedded Web Server RX User Guide*.

Status Monitor (Moniteur d'état)

Status Monitor surveille l'état de l'imprimante et fournit une fonction de création de rapport continue.



Remarque Lors de l'activation de Status Monitor, vérifier l'état ci-dessous.

- Printing System Driver est installé.
- WSD amélioré ou EnhancedWSD(SSL) sont réglés sur Activé dans la section Sécurité du Manuel d'utilisation avancée.

Accès à Status Monitor

Status Monitor démarre également lorsque l'impression est lancée.

Quitter Status Monitor

Utilisez l'une des méthodes indiquées ci-dessous pour quitter Status Monitor.


- Quitter manuellement : Cliquer sur l'icône des paramètres et sélectionner Quitter dans le menu pour quitter Status Monitor.
- Quitter automatiquement : Status Monitor se ferme automatiquement au bout de 7 minutes d'inactivité.

Affichage de Status Monitor

L'affichage de Status Monitor est le suivant.

Aperçu rapide de l'état


L'état de l'imprimante est affiché à l'aide d'icônes. Cliquer sur le bouton Développer pour afficher les informations détaillées.

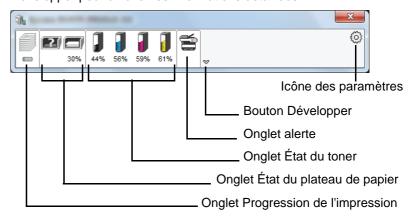

Les informations détaillées sont affichées en cliquant sur chaque onglet d'icône.

Onglet Progression de l'impression


Affiche l'état des travaux d'impression.

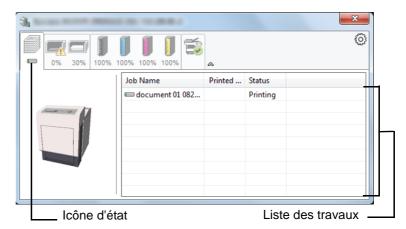

Sélectionner un travail dans la liste des travaux pour l'annuler en utilisant le menu affiché avec un clic droit.


Onglet État du plateau de papier

Affiche les informations sur le papier dans l'imprimante et sur la quantité de papier restant.

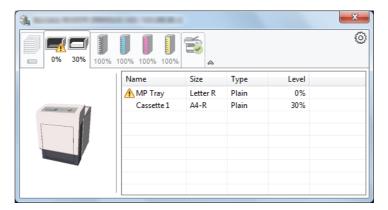


Onglet État du toner

Affiche la quantité de toner restant.

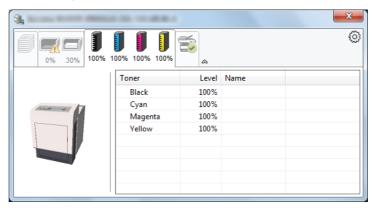

Onglet alerte


Si une erreur se produit, un avis est affiché à l'aide d'une image en 3D et d'un message.

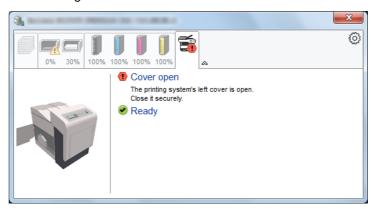

Menu contextuel de Status Monitor

Cliquer sur l'icône des paramètres pour afficher le menu suivant.

Icône des paramètres

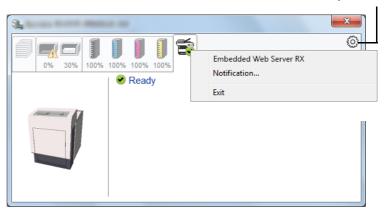

• Embedded Web Server RX

Si l'imprimante est connectée à un réseau TCP/IP et possède sa propre adresse IP, utilisez un navigateur Web pour accéder à Embedded Web Server RX et modifier ou vérifier les paramètres du réseau. Pour plus d'informations, consultez le document *Embedded Web Server RX User Guide*.

Ce menu ne s'affiche pas lorsqu'une connexion USB est utilisée.

Notification...


Définit l'affichage de Status Monitor. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Paramètres de notification de Status Monitor à la page 3-26*.

Quitter

Quitter Status Monitor.


Paramètres de notification de Status Monitor

Affiche les paramètres et les détails de la liste des évènements de Status Monitor.

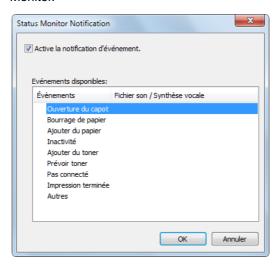

Sélectionner si la notification est effectuée lorsqu'une erreur se produit dans la liste des évènements.

- Sélectionner Active la notification d'événement.
 Si ce paramètre est réglé sur Désactivé, Status Monitor ne démarrera pas même si une impression est exécutée.
- 2 Sélectionnez un événement à utiliser avec la fonction de synthèse vocale dans les **Evénements disponibles**.
- 3 Cliquer sur la colonne Fichier son / Synthèse vocale.
 Cliquez sur le bouton parcourir (...) pour obtenir une notification avec un fichier son.





Remarque Le format de fichier disponible est WAV.

Lors de la personnalisation des textes du message à lire sur l'écran en synthèse vocale, saisir les textes dans le champ de texte.

Fonction économie d'énergie

Mode faible consommation

Lorsque la durée définie (le paramètre d'usine est 1 minute) s'est écoulée après la dernière utilisation de l'imprimante, cette dernière passe automatiquement en mode faible consommation. Le rétro-éclairage de l'écran et les voyants s'éteignent et la consommation d'énergie est réduite. La machine est en mode faible consommation.

Il est possible d'allonger le délai d'inactivité à l'issue duquel la machine passe en mode faible consommation. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Temporisation faible consommation (Délai de temporisation du mode faible consommation)* du *Manuel d'utilisation avancée*.

Si des données d'impression sont reçues alors que le mode faible consommation est activé, l'écran s'allume et l'impression démarre.

Pour reprendre, appuyer sur **[GO]**. L'imprimante est prête à fonctionner au bout de 17 secondes.

Veuillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

Veille

Pour l'Europe

Lorsque la durée définie (le paramètre d'usine est 15 minute) s'est écoulée après la dernière utilisation de l'imprimante, cette dernière passe automatiquement en mode veille. Le rétro-éclairage de l'écran et les voyants s'éteignent pour réduire la consommation d'énergie. La machine est en mode Veille.

Pour utiliser l'imprimante, appuyer sur [GO]. L'imprimante est prête à fonctionner au bout de 24 secondes.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, se reporter à la section *Mise en veille (Réglage du délai d'activation de la mise en veille) du Manuel d'utilisation avancée.*

Sauf pour l'Europe

Lorsque la durée définie (le paramètre d'usine est 15 minute) s'est écoulée après la dernière utilisation de l'imprimante, cette dernière passe automatiquement en mode veille. Le rétro-éclairage de l'écran et les voyants s'éteignent pour réduire la consommation d'énergie. La machine est en mode Veille.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, se reporter à la section *Mise en veille (Réglage du délai d'activation de la mise en veille) du Manuel d'utilisation avancée.*

Il existe deux modes veille : Reprise rapide et Économie d'énergie. Le paramètre par défaut est le mode Économie d'énergie.

Opérations d'impression 3-27

Mode Reprise rapide

La reprise à partir du mode veille est plus rapide que lors de l'utilisation du mode Économie d'énergie.

L'écran s'éteint lors du passage en mode veille et le voyant Ready clignote.

La machine quitte ce mode rapidement lors de l'appui sur **[GO]**. La machine quitte ce mode et imprime automatiquement lorsqu'un travail est détecté.

En cas de réception de données d'impression en mode Veille, l'impression est effectuée mais l'écran reste éteint.

Pour utiliser l'imprimante, appuyer sur [GO].

Veuillez noter que les conditions environnementales ambiantes (par ex. ventilation) peuvent ralentir le temps de réponse de la machine.

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres, se reporter à la section *Mise en veille (Réglage du délai d'activation de la mise en veille)* du *Manuel d'utilisation avancée*.

Mode Économie d'énergie

Ce mode réduit la consommation d'énergie encore plus que le mode reprise rapide et permet de définir le mode veille séparément pour chaque fonction.

Pour utiliser l'imprimante, appuyer sur **[GO]**. L'imprimante est prête à fonctionner au bout de 24 secondes.

Pour plus d'informations sur les paramètres d'économie d'énergie, se reporter à la section *Param. du niveau de veille (Paramètre du niveau de veille)* du *Manuel d'utilisation avancée*.

Remarque Si la temporisation de faible consommation est égale à la temporisation de veille, le mode veille a la priorité.

4 Maintenance

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Informations générales	
Remplacement de la cartouche de toner	4-2
Remplacement du bac de récupération de toner	4-6
Nettoyage de l'imprimante	4-8

Maintenance 4-1

Informations générales

Ce chapitre décrit les opérations d'entretien de base que vous pouvez effectuer sur l'imprimante. En fonction du message affiché sur l'écran, vous pouvez remplacer les éléments suivants :

- · Kits de toner
- Bac de récupération de toner

Les éléments suivants doivent également être nettoyés régulièrement :

• Unité de transfert du papier



Remarque Récolte d'information sur les puces mémoire - La puce mémoire fixée à la cartouche de toner est conçue pour améliorer la commodité de l'utilisateur final, pour aider lors de l'opération de recyclage des cartouches de toner usagées et pour récolter des informations utiles à la planification et au développement de nouveaux produits. Les informations récoltées sont anonymes - elles ne peuvent être associées à aucun individu particulier et les données sont prévues pour une utilisation anonyme.

Remplacement de la cartouche de toner

La cartouche de toner dans l'imprimante doit être remplacée dès que le message indique Fin de toner ou peu après. Si vous continuez à utiliser l'imprimante, l'alimentation en toner peut s'épuiser et l'imprimante cessera d'imprimer pour afficher le message Remplacer toner C, M, Y, K vous indiquant d'installer un nouveau kit de toner.

Fréquence de remplacement de la cartouche de toner

La durée de vie des cartouches de toner dépend de la quantité de toner nécessaire pour réaliser les travaux d'impression. Selon ISO/IEC 19798 et avec la fonction EcoPrint désactivée, la cartouche de toner peut fournir les performances d'impression suivantes (en supposant d'utiliser du papier A4/Letter) :

Couleur du toner	Durée de vie de la cartouche de toner (pages imprimables)
Noir	12 000 images
Cyan	10 000 images
Magenta	10 000 images
Jaune	10 000 images



Remarque La cartouche de toner fournie avec la nouvelle imprimante doit remplir le système lors de la première utilisation. Par conséquent, seul 50% des premiers kits de toner peut être utilisé pour l'impression. (Par exemple : P-C3060DN peut imprimer 6000 images en noir et blanc en utilisant la cartouche de toner noire de démarrage).

4-2 Maintenance

Kits de toner

Pour de meilleurs résultats, nous conseillons d'utiliser uniquement des pièces et des fournitures originales.

Les kits de toner sont fournis en 4 couleurs différentes : cyan, magenta, jaune et noir.

Un kit de toner neuf contient les éléments suivants pour chaque couleur :

- · Cartouche de toner
- Sacs en plastique destinés à recueillir la cartouche de toner et le bac de récupération de toner usagés
- · Bac de récupération de toner
- · Guide d'installation



Remarque Conservez la cartouche de toner dans son carton d'emballage tant que vous n'êtes pas prêt à l'installer dans l'imprimante.

Comprendre les messages demandant le remplacement des cartouches de toner

L'imprimante affiche des messages à deux stades d'utilisation du toner pour chaque couleur. Ces messages sont automatiquement affichés en alternance avec les autres messages de l'imprimante (comme Prêt):

- Lorsque la quantité de toner devient faible (par exemple, dans la cartouche cyan), l'imprimante affiche le message Fin de toner C, qui constitue un premier avertissement. Il n'est pas forcément nécessaire de remplacer la cartouche à ce stade.
- Si vous ignorez le message ci-dessus et que vous continuez à imprimer, l'imprimante affiche le message Remplacer toner juste avant que la cartouche de toner ne soit complètement vide. Vous devez alors remplacer la cartouche immédiatement. Nettoyez les fils du chargeur séparément, etc. Une fois le remplacement de la cartouche de toner terminé, ce message n'est pas automatiquement remplacé par le message Prêt. Pour redémarrer l'impression, appuyez sur [GO] afin de ramener l'imprimante à l'état Prêt.

Dans les deux cas, remplacez la cartouche de toner en vous reportant à la section Remplacement de la cartouche de toner à la page 4-2.

Maintenance 4-3

Remplacement de la cartouche de toner

Cette section décrit la procédure de remplacement des cartouches de toner. Lorsque vous remplacez la cartouche de toner de n'importe quelle couleur, remplacez toujours le bac de récupération de toner en même temps. En effet, lorsque celui-ci est plein, le toner usagé risque de déborder et d'endommage l'imprimante.



ATTENTION Ne pas tenter d'incinérer les parties contenant du toner. Des étincelles dangereuses peuvent provoquer des brûlures.

IMPORTANT Lors du remplacement de la cartouche de toner, éloignez temporairement les supports de stockage et les fournitures informatiques (disquettes, par exemple) de la cartouche de toner. Vous éviterez ainsi de les endommager avec le magnétisme du toner.


IMPORTANT Nous rejetons toute responsabilité en cas de dégâts ou de problèmes liés à l'utilisation de cartouches de toner différentes des cartouches de toner originales. Pour obtenir les meilleures performances, il est également recommandé d'utiliser uniquement nous cartouches de toner qui sont spécifiquement conçues pour l'utilisation dans votre pays ou votre région. Si une cartouche de toner pour une autre destination est installée, l'imprimante cessera d'imprimer.




Remarque Il n'est pas nécessaire de mettre l'imprimante hors tension pour procéder au remplacement. Si vous la mettez hors tension, toutes les données en cours de traitement dans l'imprimante seront supprimées.

Pour remplacer la cartouche de toner, vérifiez d'abord la couleur de la cartouche de toner qui doit être remplacée. Dans cet exemple, on suppose que vous remplacez la cartouche de toner jaune.


1 Ouvrez le capot supérieur (plateau supérieur).

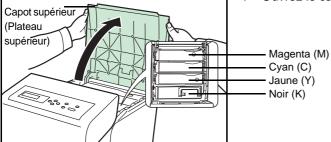

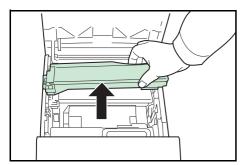


2 Retirez soigneusement la cartouche de toner usagée de l'imprimante.

4-4 Maintenance

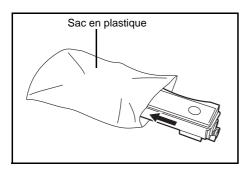


3 Placez la cartouche de toner usagée dans le sac en plastique (fourni dans le kit de toner) et mettez celui-ci au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

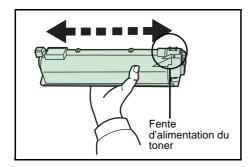


4 Sortez la nouvelle cartouche du kit de toner.

Agitez-la au moins 5 ou 6 fois afin de répartir le toner de manière uniforme à l'intérieur de la cartouche, comme indiqué sur l'illustration. N'appuyez pas trop fort au centre de la cartouche de toner et ne touchez pas la fente d'alimentation du toner.

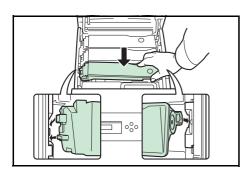

6 Placez la nouvelle cartouche de toner dans l'imprimante comme illustré sur la figure ci-dessous.

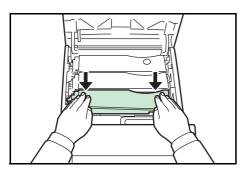

7 Poussez sur le dessus de la cartouche de toner pour l'installer correctement.

Utilisez la même procédure pour remplacer les autres cartouches de toner couleur.

8 Fermez le capot supérieur (plateau supérieur).



Remarque Si le capot supérieur (plateau supérieur) ne ferme pas, vérifiez que la nouvelle cartouche de toner est installée correctement (voir étape 7).

Après utilisation, mettez toujours au rebut la cartouche de toner et le bac de récupération de toner conformément aux réglementations nationales et locales.


Passez à la section suivante.

Maintenance 4-5

Remplacement du bac de récupération de toner

Remplacez le bac de récupération de toner lorsque le message Vérifier le bac de récupération de toner s'affiche. Le kit de toner contient un bac de récupération de toner neuf. Le bac de récupération de toner doit être remplacé avant de pouvoir utiliser l'imprimante.


1 Ouvrez le capot gauche.

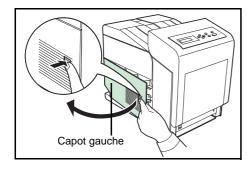

2 Tout en maintenant le bac de récupération de toner, appuyez sur le levier de verrouillage, puis retirez le bac avec précaution.




Remarque Afin de ne pas renverser de toner à l'intérieur de l'imprimante, retirez le bac le plus doucement possible. Veillez à ne pas diriger l'ouverture du bac vers le bas.

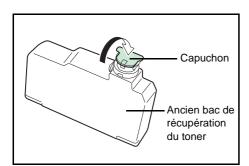


Levier de verrouillage

3 Fermez le capuchon du bac de récupération de toner après avoir retiré le bac de l'imprimante.

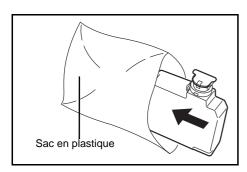


4 Afin de ne pas renverser le toner, placez le bac de récupération de toner usagé dans le sac en plastique (fourni dans le kit de toner) et mettez celui-ci au rebut conformément aux réglementations locales en vigueur.

4-6 Maintenance

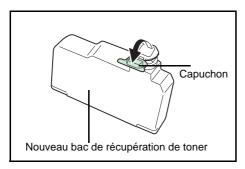

5 Ouvrez le capuchon du nouveau bac de récupération de toner.

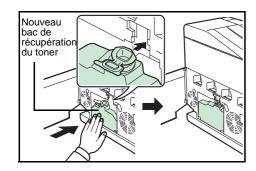

6 Insérez le nouveau bac de récupération de toner, comme indiqué sur l'illustration. Une fois positionné correctement, il s'enclenche.

Assurez-vous que le bac de récupération de toner est correctement inséré et refermez le capot gauche.

Après avoir remplacé la cartouche de toner et le bac de récupération de toner, nettoyez l'unité de transfert du papier. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section *Nettoyage de l'imprimante à la page 4-8*.

Maintenance 4-7

Nettoyage de l'imprimante

L'unité de transfert du papier doit être nettoyée à chaque remplacement de la cartouche de toner et du bac de récupération de toner.

Pour conserver une qualité d'impression optimale, il est également recommandé de nettoyer l'intérieur de l'imprimante une fois par mois ainsi que lors du remplacement de la cartouche de toner.


Il doit aussi être nettoyé si des bandes ou des lignes apparaissent sur les copies imprimées ou si les impressions sont pâles ou floues.

Nettoyage de l'unité de transfert du papier


Les problèmes d'impression comme la salissure au dos des pages imprimés peuvent se produire si l'unité de transfert du papier devient sale. Pour nettoyer l'unité de transfert du papier, vous devez utiliser le chiffon sec.

ATTENTION Les composants à l'intérieur du capot de l'unité de fusion sont chauds. Ne la touchez pas avec vos mains, vous risqueriez de vous brûler.

1 Appuyez sur le levier pour libérer le verrouillage.

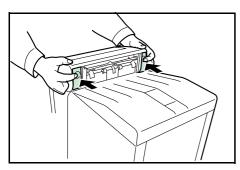


2 Ouvrez le capot avant.

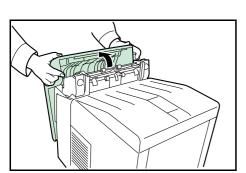

4-8 Maintenance

3 Essuyez la poussière de papier sur le rouleau chauffant et la rampe de rampe à l'aide du chiffon sec.

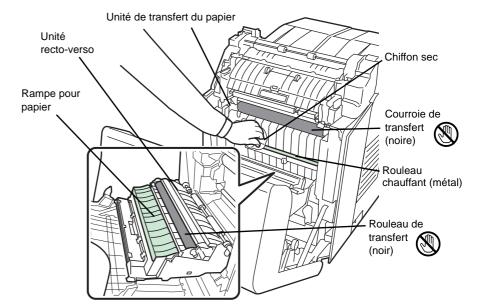



Remarque Faites attention à ne pas toucher le rouleau de transfert noir et la courroie de transfert noire pendant le nettoyage, car cela peut nuire à la qualité d'impression.

4 Refermez complètement le capot avant.



Remarque Faites attention à ne pas vous coincer les mains dans le capot avant lorsque vous le refermez.

Maintenance 4-9

4-10 Maintenance

5 Dépannage

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Recommandations générales	5-2
Problèmes de qualité d'impression	5-3
Messages d'erreur	5-6
Élimination des bourrages papier	5-12

Si vous ne parvenez pas à résoudre un incident, faites appel à un technicien de maintenance.

Recommandations générales

Le tableau ci-dessous fournit des solutions de base aux incidents pouvant se produire avec l'imprimante. Il est recommandé de le consulter pour résoudre les problèmes avant de faire appel à un technicien.

Problème	Éléments à vérifier	Action corrective
La qualité d'impression est mauvaise.	Se reporter à la section <i>Problèmes de qualité d'impression à la page 5-3.</i>	
Bourrage papier.	Se reporter à la section Élimination des bourrages papier à la page 5-12.	
Aucun voyant ne s'allume sur le panneau de commande et les ventilateurs ne font aucun bruit alors que l'imprimante est sous tension.	Vérifiez le branchement du cordon d'alimentation.	Mettez l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et rebranchez-le, puis essayez de remettre l'imprimante sous tension.
	Vérifiez si l'interrupteur d'alimentation est bien en position (I).	Mettez l'interrupteur sur la position ().
L'imprimante imprime une page d'état, mais elle n'imprime pas les travaux lancés à partir de l'ordinateur.	Vérifiez le câble de l'imprimante et le câble d'interface.	Vérifiez si les deux extrémités du câble de l'imprimante sont branchées. Essayez de remplacer le câble de l'imprimante ou le câble d'interface.
	Vérifiez les fichiers programme et les applications logicielles.	Essayez d'imprimer un autre fichier ou d'utiliser une autre commande d'impression. Si le problème se produit uniquement avec un fichier ou une application spécifique, vérifiez les paramètres d'imprimante pour cette application.
L'imprimante émet de la vapeur dans la zone autour du plateau supérieur.	Vérifiez si la température de la pièce est basse ou si du papier humide a été utilisé.	Selon l'environnement d'impression et les conditions du papier, la chaleur générée pendant l'impression peut entraîner l'évaporation de l'humidité du papier et la vapeur émise peut sembler de la fumée. Cela n'est pas un problème et vous pouvez continuer à imprimer. Si la vapeur vous préoccupe, augmentez la température de la pièce ou remplacez la papier par un papier neuf et sec.

Conseils

Les problèmes d'impression peuvent être résolus facilement en suivant les conseils ci-dessous. Si les recommandations ci-dessus ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, essayez les opérations suivantes :

- Mettez l'imprimante hors tension et attendez quelques secondes.
 Remettez ensuite l'imprimante sous tension.
- Redémarrez l'ordinateur qui envoie les travaux d'impression vers l'imprimante.
- Récupérez la version la plus récente du pilote d'imprimante et installez-la. Les dernières versions des pilotes d'imprimante et des utilitaires sont disponibles dans le centre de téléchargement de notre site Internet.
- Assurez-vous que les procédures d'impression sont suivies au niveau du logiciel de l'application. Consultez la documentation fournie avec le logiciel de l'application.

5-2 Dépannage

Problèmes de qualité d'impression

Les tableaux et les illustrations figurant dans les sections suivantes décrivent les problèmes de qualité d'impression et les actions correctives que vous pouvez mettre en œuvre pour les résoudre. Certaines solutions peuvent nécessiter le nettoyage ou le remplacement d'éléments de l'imprimante.

Si l'action corrective suggérée ne résout pas le problème, contactez un technicien de maintenance.

Résultat d'impression	Action corrective
Impression aux couleurs décalées ABC	Effectuez un réglage de la couleur à l'aide du panneau de commande de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Réglage normal (réglage de la couleur [standard]) ou Réglage détaillé (réglage de la couleur [détaillé]) du Manuel d'utilisation avancée.
Impression complètement vierge	Vérifiez les cartouches de toner. Ouvrez le capot supérieur (plateau supérieur) de l'imprimante et vérifiez s les cartouches de toner sont correctement installées dans l'imprimante. Pour plus d'informations sur l'installation des cartouches de toner, reportez-vous à la section Remplacement de la cartouche de toner à la page 4-2. Vérifiez si le logiciel de l'application est utilisé correctement.
Impression d'une seule couleur	Vérifiez le chargeur principal. Ouvrez le capot de gauche et vérifiez que le chargeur principal est correctement installé.
Vides ou points ABC 123 ABC 123	Nettoyez les chargeurs principaux. Pour plus de détails, reportez-vous à la section LSU/Chargeur (réglage du mode de nettoyage du LSU/chargeur principal) du Manuel d'utilisation avancée.

Résultat d'impression

Lignes verticales noires ou blanches

ABC 123

ABC 123



du papier

Action corrective

Vérifiez le niveau de toner sur le panneau de commande.

Si le message Fin de toner C, M, Y, K est affiché avec la description de la couleur, installez un nouveau kit de toner pour la couleur. Pour remplacer la cartouche de toner, reportez-vous à la section Remplacement de la cartouche de toner à la page 4-2.

Nettoyez les chargeurs principaux.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section LSU/Chargeur (réglage du mode de nettoyage du LSU/chargeur principal) du Manuel d'utilisation avancée.

Rafraîchissez le tambour.

Effectuez les procédures suivantes sur le panneau de commande et essayez de nettoyer la surface du tambour à l'aide du système de nettoyage intégré de l'imprimante.

- Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Ajuster/Maintenance > apparaisse.
- **3** Appuyez sur \triangleright . Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Service > apparaisse.
- **4** Appuyez sur \triangleright . Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >> Tambour apparaisse.
- 5 Appuyez deux fois sur [OK].
- **6** Le message indique Attendre SVP. L'état Prêt s'affiche sur l'écran au bout de 3 minutes environ.

Impression pâle ou floue

ABC 123 ABC 123 Nettoyez les chargeurs principaux.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section LSU/Chargeur (réglage du mode de nettoyage du LSU/chargeur principal) du Manuel d'utilisation avancée.

Assurez-vous que le réglage du type de papier correspond au papier

Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Paramètres du papier* du *Manuel d'utilisation avancée*.

Effectuez un calibrage couleur en mettant l'imprimante hors tension, puis sous tension ou en utilisant le panneau de commande de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à la section *Calibrage couleur* du *Manuel d'utilisation avancée*.

Essayez de régler les paramètres de contrôle de la couleur à l'aide du pilote de l'imprimante.

Vérifiez le panneau de commande. Si le message Fin de toner C,M,Y,K est affiché avec la description de la couleur, installez un nouveau kit de toner pour la couleur. Pour remplacer le toner, reportez-vous à la section Remplacement de la cartouche de toner à la page 4-2.

5-4 Dépannage

Résultat d'impression	Action corrective
	Rafraîchissez le tambour. Effectuez les procédures suivantes sur le panneau de commande et essayez de nettoyer la surface du tambour à l'aide du système de nettoyage intégré de l'imprimante.
	1 Appuyez sur [MENU].
	2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que Ajuster/Maintenance > apparaisse.
	3 Appuyez sur ▷. Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Service > apparaisse.
	4 Appuyez sur ▷. Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >> Tambour apparaisse.
	5 Appuyez deux fois sur [OK].
	6 Le message indique Attendre SVP. L'état Prêt s'affiche sur l'écran au bout de 3 minutes environ.
Fond gris ABC	Nettoyez les chargeurs principaux. Pour plus de détails, reportez-vous à la section LSU/Chargeur (réglage du mode de nettoyage du LSU/chargeur principal) du Manuel d'utilisation avancée.
123	Effectuez un calibrage couleur en mettant l'imprimante hors tension, puis sous tension ou en utilisant le panneau de commande de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Réglage/Entretien (Sélection/paramètre Réglage/Entretien) du Manuel d'utilisation avancée.
Saleté sur le bord supérieur ou le verso de la feuille de papier ABC	Vérifiez la chute de papier et la rampe. Ouvrez l'unité de transfert du papier et vérifiez le toner sur la rampe du papier. Nettoyez la rampe du papier à l'aide d'un chiffon doux et sec sans peluches. Pour plus d'informations, se reporter à la section Nettoyage de l'unité de transfert du papier à la page 4-8.
$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	Nettoyez les chargeurs principaux. Pour plus de détails, reportez-vous à la section LSU/Chargeur (réglage du mode de nettoyage du LSU/chargeur principal) du Manuel d'utilisation avancée.

Messages d'erreur

Le tableau suivant répertorie les messages d'erreur et d'entretien que vous pouvez traiter vous-même. Si le message Appeler technicien s'affiche, mettez l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et faites appel à un technicien de maintenance.

Si le message Appeler technicien ou Error. Power off. s'affiche, mettez l'imprimante hors tension, puis sous tension pour voir si l'imprimante se rétablit. Si l'imprimante ne se rétablit pas, mettez l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un technicien de maintenance ou un centre d'entretien agréé.

Certaines erreurs peuvent déclencher l'alarme sonore. Pour l'arrêter, appuyez sur **[Cancel]**.

Message	Action corrective
Erreur compte ## Appuyer sur GO	Ce message s'affiche lorsque la fonction de comptabilité des travaux est activée et qu'une tentative de spécifier les paramètres de comptabilité des travaux ou d'enregistrer ou de supprimer un compte échoue. Pour rétablir l'état Prêt de l'imprimante, appuyez sur [GO] .
Fin papier bacMF	Il n'y a plus de papier dans la source de papier indiquée. Effectuez l'approvisionnement en papier en fonction de la source de papier affichée (bacs à papier, bac MF ou chargeurs de papier optionnels). Ce message s'affiche en alternance avec des messages indiquant l'état de l'imprimante, comme Prêt, Attendre SVP et En traitement.
Appeler technicien F### :	F### représente un code d'erreur de contrôleur (#=0, 1, 2,). Appelez un technicien de maintenance. L'imprimante ne fonctionne pas lorsque ce message est affiché.
Appeler technicien ####:0123456	#### représente une erreur mécanique (#=0, 1, 2,). Appelez un technicien de maintenance. L'imprimante ne fonctionne pas lorsque ce message est affiché. Le nombre total de pages imprimées est également indiqué, par exemple 0123456.
Supprimer data	Affiché lorsque les données sont en cours de suppression.
Bac # non chargé	Le bac de papier correspondant n'est pas installé. Installez-la. Il peut s'agir du bac 1 (supérieur) 2, 3 ou 4 (inférieur).
Changez position Sélect. envelop.	Affiché lorsque le type de papier ne correspond pas au réglage du sélecteur d'enveloppe.
Vérifiez bac #	Ce message s'affiche lorsqu'une erreur de soulèvement de papier s'est produite dans le bac à papier source. Ouvrez le bac correspondant à la source de papier affichée (les bacs à papier ou les chargeurs de papier optionnels) et vérifiez que le papier est bien chargé.
	Le message Appeler technicien est affiché lorsque cette erreur se répète.
Vérifier le bac de récupération de toner	Ce message d'avertissement s'affiche dans les deux cas cités ci-dessous. Installez un nouveau bac de récupération de toner. Le bac de récupération de toner n'est pas installé. Le bac de récupération de toner est plein.
Fermer capot avant	Le capot avant de l'imprimante est ouvert. Fermez le capot avant.

5-6 Dépannage

Message	Action corrective
Fermer couvercle gauche	Le capot gauche de l'imprimante est ouvert. Refermez le capot gauche.
Fermer couv. supérieur	Le capot supérieur de l'imprimante est ouvert. Fermez-le.
Périph. occupé	Ce message s'affiche lorsque Suppr. périph. a été sélectionné pendant l'utilisation d'une mémoire USB. L'écran précédent s'affiche à nouveau pendant 1 ou 2 secondes.
Recto verso inac Appuyer sur GO	Vous avez tenté d'imprimer avec un format et un type de papier qui ne peuvent pas être utilisés pour l'impression recto verso. Appuyez sur [GO] pour imprimer sur une seule face du papier.
Entrer compte	Un code de compte doit être saisi. Un message s'affiche si vous essayez d'imprimer à partir du panneau de commande (par exemple, impression d'une page d'état ou utilisation de la fonction de Rétention des travaux) lorsque la fonction de comptabilité des travaux est activée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptabilité des travaux (Sélection/paramètre Comptabilité des travaux) du Manuel d'utilisation avancée.
Mode Enveloppe	Affiché lorsque le sélecteur d'enveloppe est réglé sur le mode enveloppe.
Error.Power off. F###:	Mettez l'appareil hors tension puis à nouveau sous tension. Si ce message reste affiché, mettez l'appareil hors tension et contactez un technicien de maintenance ou un centre d'entretien agréé.
Error.Power off. F000	Le contrôleur de l'imprimante et le panneau de commande ne peuvent pas échanger les données. Mettez l'imprimante hors tension et débranchez-la de la prise de courant. Contactez ensuite votre technicien de maintenance ou un centre d'entretien agréé. Consultez la page au dos de ce manuel pour obtenir les numéros de téléphone correspondants.
Dépas sortie max Appuyer sur GO	Ce message s'affiche lorsque la fonction de comptabilité des travaux est activée, dans le cas d'une tentative de dépassement de la limite d'impression définie pour chaque compte. Pour rétablir l'état Prêt de l'imprimante, appuyez sur [GO]. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptabilité des travaux (Sélection/paramètre Comptabilité des travaux) du Manuel d'utilisation avancée.
Formater SSD.	Le SSD installé dans l'imprimante n'est pas formaté et ne peut pas être lu ou écrit.
Erreur ID	L'ID utilisateur entré pour un travail privé ou stocké est incorrect. Vérifiez l'ID indiqué sur le pilote d'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Boîte des travaux</i> du <i>Manuel d'utilisation avancée</i> .
Compte non autorisé Appuyer sur GO	Ce message s'affiche lorsque la fonction de comptabilité des travaux est activée et qu'aucun compte n'est défini pour un travail d'impression transmis ou si le compte spécifié n'est pas enregistré (le compte incorrect est défini). Pour rétablir l'état Prêt de l'imprimante, appuyez sur [GO]. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptabilité des travaux (Sélection/paramètre Comptabilité des travaux) du Manuel d'utilisation avancée.

Message	Action corrective
Travail non stocké Appuyer sur GO	L'impression à l'aide de la Boîte des travaux a échoué en raison d'un manque d'espace disponible sur le disque dur ou sur le disque RAM ou parce que le disque RAM a été désactivé lors du démontage du disque dur. Pour imprimer un rapport d'erreur et rétablir l'état Prêt de l'imprimante, appuyez sur [GO].
Travail limité Appuyer sur GO	Ce message s'affiche lors d'une tentative d'impression lorsque la fonction de comptabilité des travaux est activée avec une restriction appliquée comme limite de travaux pour chaque compte de travaux. Pour rétablir l'état Prêt de l'imprimante, appuyez sur [GO]. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptabilité des travaux (Sélection/paramètre Comptabilité des travaux) du Manuel d'utilisation avancée.
Erreur KPDL ## Appuyer sur GO	Le traitement de l'imprimante est interrompu car l'erreur KPDL ## s'est produite. Pour imprimer un rapport d'erreur, affichez >>Rapport erreur depuis le système de menus et sélectionnez Activé. Appuyez sur [GO] pour reprendre l'impression. Vous pouvez abandonner l'impression en appuyant sur [Cancel]. Si le paramètre Correc. erreur auto est défini sur la valeur Activé, l'impression reprendra automatiquement après une période prédéfinie.
Remplir Cass # (A4)/(NORMAL)	La cassette contenant le format et le type de papier requis pour le travail d'impression demandé est vide. Chargez du papier dans le bac indiqué à la place de #. Appuyez sur [GO] pour reprendre l'impression. Si vous souhaitez imprimer à partir d'une autre source de papier, appuyez sur △ ou sur ▽ pour afficher Sélection Bac ? et changer la source d'alimentation du papier. Une fois que vous avez modifié la source de papier et appuyé sur [MENU] , Param papier > s'affiche. En appuyant sur △, vous pouvez afficher les paramètres du type de papier. Après avoir défini le type de papier, appuyez sur [OK] pour lancer l'impression.
Remplir bac MF (A4)/(NORMAL)	Aucune cassette contenant le type et le format de papier requis pour le travail d'impression demandé n'est installée. Chargez du papier dans le bac multifonction. Appuyez sur [GO] pour reprendre l'impression. (Ne chargez pas le bac multifonction avec un format de papier différent du format défini pour ce bac, au risque de provoquer un bourrage papier.) Si vous souhaitez imprimer à partir d'une autre source de papier, appuyez sur △ ou sur ▽ pour afficher Sélection Bac ? et changer la source d'alimentation du papier. Une fois que vous avez modifié la source de papier et appuyé sur [MENU], Param papier > s'affiche. En appuyant sur △, vous pouvez afficher les paramètres du type de papier. Après avoir défini le type de papier, appuyez sur [OK] pour lancer l'impression.
Sécurité faible	Ce message s'affiche lorsque Faible a été sélectionné dans le niveau de sécurité.
Saturation mémoire Appuyer sur GO	La quantité totale de données reçues par l'imprimante dépasse la mémoire interne de l'imprimante. Augmentez la mémoire. Appuyez sur [GO] pour reprendre l'impression. Vous pouvez abandonner l'impression en appuyant sur [Cancel] . Si le paramètre Correc. erreur auto est défini sur la valeur Activé, l'impression reprendra automatiquement après une période prédéfinie.
Pas de multi-ex Appuyer sur GO	Les copies multiples n'ont pas pu être imprimées car le disque RAM est désactivé ou le SSD n'est pas installé. Essayez d'ajouter plus de mémoire ou d'installer un SSD, puis de configurer les paramètres du disque RAM.
Aucun alim. Bac	Ce message s'affiche lorsque le chargeur de papier optionnel PF-510 n'est pas connecté à une source d'alimentation et que le paramètre de type de papier COUCHÉ (papier couché) est sélectionné. Connectez-le à une source d'alimentation via l'imprimante.

5-8 Dépannage

Message	Action corrective
Non terminé. Appuyer sur GO	Le redémarrage du réseau en option a échoué. Veuillez le redémarrer à nouveau.
Incident papier ####################################	Un bourrage papier s'est produit. L'emplacement du bourrage papier est indiqué à la place de #. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Élimination des bourrages papier à la page 5-12</i> .
Chargement papier	Le bac sélectionné est en cours de préparation.
Erreur chemin papier	Il n'y a pas de cassette dans le chargeur ou celle-ci n'est pas insérée correctement. Après avoir inséré la cassette de nouveau, vous devriez pouvoir imprimer. Si au moins deux chargeurs optionnels sont installés et que le chargeur inférieur est sélectionné, le même message s'affiche si l'un des chargeurs ou la cassette de l'imprimante n'est pas installé correctement.
RAM Disk err## Appuyer sur GO	Une erreur s'est produite au niveau du disque RAM. Notez le code d'erreur indiqué à la place de ## et reportez-vous à la section <i>Codes d'erreur de stockage à la page 5-11</i> . Pour ignorer cette erreur, appuyez sur [GO] .
Remplacer MK	Remplacez le kit d'entretien affiché à l'écran. Le remplacement du kit d'entretien est requis toutes les 200 000 images et nécessite l'intervention d'un professionnel. Contactez votre technicien de maintenance.
Remplacer toner C,M,Y,K Remplacer toner Nettoyer Imp.	Deux messages sont affichés en alternance. Il n'y a plus de toner dans la (les) cartouche(s). Remplacez-la à l'aide d'un nouveau kit de toner pour la couleur correspondante. L'imprimante ne fonctionne pas lorsque ce message est affiché. Par exemple, si Remplacer toner C, K est affiché, remplacez les cartouches de toner cyan et noir.
Erreur SSD ## Appuyer sur GO	Une erreur de SSD s'est produite. Notez le code d'erreur indiqué à la place de ## et reportez-vous à la section Codes d'erreur de stockage à la page 5-11. Pour ignorer cette erreur, appuyez sur [GO].
Fin de toner C,M,Y,K	Remplacez-la à l'aide d'un nouveau kit de toner. La couleur de la cartouche de toner qui doit être remplacée est représentée par C (Cyan), M (Magenta), Y (Jaune) et K (Noir).
Bac supérieur plein	Le bac supérieur est plein (environ 250 pages). Retirez toutes les pages imprimées du bac supérieur. Lorsque l'imprimante détecte que le bac supérieur est de nouveau vide, elle reprend l'impression.
Consommable de marque inconnue	Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.
Toner inconnu PC C,M,Y,K	Ce message s'affiche si les spécifications régionales de la cartouche de toner installée ne correspondent pas à celle de l'imprimante. Installez la cartouche de toner spécifiée.
Erreur mémoire USB ## Appuyer sur GO	Une erreur s'est produite dans le périphérique de mémoire USB. Pour rétablir l'état Prêt de l'imprimante, appuyez sur [GO] .

Message	Action corrective
Sélection Bac ? Bac 1	Lorsque le bas ne contient pas de papier correspondant aux données d'impression (format et type de papier), ce message vous permet de spécifier un bac alternatif à utiliser à la place. Un numéro de source de papier est affiché uniquement lorsque un chargeur de papier optionnel est installé. Pour imprimer à partir d'une source de papier différente, reportez-vous à la section <i>Mode d'alimentation en papier (Réglage de la source d'alimentation en papier)</i> du <i>Manuel d'utilisation avancée</i> .
Compte incorrect	Affiché lors d'une tentative d'enregistrer un compte dans le menu Comptabilité des travaux en saisissant un code de compte existant. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptabilité des travaux (Sélection/paramètre Comptabilité des travaux) du Manuel d'utilisation avancée.
Mauvais ID	L'ID ou le mot de passe saisis pour la fonction de comptabilité des travaux est incorrect. Vérifiez l'ID ou le mot de passe. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Comptabilité des travaux (Sélection/paramètre Comptabilité des travaux) du Manuel d'utilisation avancée.
Mot de passe incorrect	Le mot de passe ne correspond pas au mot de passe défini. Saisissez le mot de passe correct. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section <i>Comptabilité des travaux</i> (Sélection/paramètre Comptabilité des travaux) du Manuel d'utilisation avancée.

5-10 Dépannage

Codes d'erreur de stockage

Erreurs SSD

Code	Signification
03	Le SSD est protégé en écriture en utilisant l'opération de commande. Retirer la protection en écriture en utilisant la commande.
0 4	Espace insuffisant sur le SSD. Supprimer les fichiers et autres éléments inutiles afin de libérer de l'espace.
05	Le fichier désiré n'existe pas sur le SSD. Stocker le fichier sur le SSD.
10	Le fichier stocké sur le SSD est protégé en écriture en utilisant l'opération de commande. Retirer la protection en écriture en utilisant la commande.

Erreurs de mémoire USB

Code	Signification
01	La quantité de données pouvant être sauvegardées simultanément a été dépassée. Diviser le grand fichier en plusieurs fichiers plus petits. La mémoire USB est protégée en écriture. Retirer la protection en écriture. La mémoire USB est défectueuse. Même si le problème n'est pas résolu, formater la mémoire USB avec la machine ou utiliser une nouvelle mémoire USB compatible avec l'imprimante.
04	Espace insuffisant. Supprimer les fichiers et autres éléments inutiles afin de libérer de l'espace.

Erreurs de disque RAM


Code	Signification
02	Le mode de disque RAM est Désactivé. Activez le mode de disque RAM (Activé) depuis le panneau de commande.
03	Le disque RAM est protégé en écriture en utilisant l'opération de commande. Retirer la protection en écriture en utilisant la commande.
04	Espace insuffisant sur le disque. Purger les fichiers inutiles ou augmenter la taille du disque RAM.
05	Le fichier désiré n'existe pas sur le disque RAM. Stocker le fichier sur le disque RAM.
10	Le fichier stocké sur le disque RAM est protégé en écriture en utilisant l'opération de commande. Retirer la protection en écriture en utilisant la commande.

Élimination des bourrages papier

Si un bourrage papier se produit dans l'unité de transfert du papier ou si aucune feuille n'est alimentée, le message Incident papier s'affiche ainsi que l'emplacement du bourrage. L'imprimante se met automatiquement hors ligne lorsque ce message apparaît. Retirez le papier à l'origine du bourrage. Une fois le papier coincé retiré, l'imprimante reprend l'impression.

Emplacements de bourrage papier possibles

L'illustration ci-dessous décrit les circuits qu'emprunte le papier dans l'imprimante, y compris lorsque les bacs optionnels sont installés. Vous y trouverez les emplacements auxquels des bourrages papier risquent de se produire, ainsi qu'un tableau décrivant chacun des messages d'erreur. Les bourrages papier peuvent se produire à plusieurs endroits sur un même chemin.

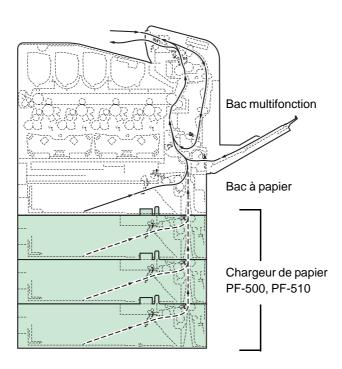

Message de bourrage papier	Description	Page de référence
Incident papier Imprimante	Bourrage papier à l'intérieur de l'imprimante du bac à papier ou du bac MF.	page 5-13 page 5-15 page 5-16
Incident papier Bac 2 (jusqu'à 4)	Du papier est coincé au niveau de la cassette du chargeur optionnel.	page 5-16

5-12 Dépannage

Considérations générales relatives à l'élimination des bourrages papier

Rappelez-vous les considérations suivantes lorsque vous tentez d'éliminer un bourrage papier :



ATTENTION Lorsque vous tirez le papier, tirez-le doucement afin qu'il ne se déchire pas. Les morceaux de papier déchirés sont difficiles à enlever et peuvent être difficiles à repérer.

- Si des bourrages papier se produisent fréquemment, essayez d'utiliser un autre type de papier, de remplacer le papier par du papier provenant d'une autre rame, d'aérer la pile avant de l'introduire dans l'imprimante ou de la retourner de 180 degrés. Si les bourrages papier persistent malgré ces mesures, il est possible que le problème vienne de l'imprimante.
- Selon l'emplacement du bourrage papier, il arrive que les pages coincées soient réimprimées lorsque l'impression reprend.

Utilisation des messages d'aide en ligne

Il est possible d'afficher des messages d'aide en ligne sur l'imprimante afin d'obtenir des instructions simples pour éliminer les bourrages papier.

Appuyez sur (?) lorsqu'un message de bourrage papier s'affiche. Un message d'aide apparaît ensuite pour faciliter l'élimination du bourrage papier à cet emplacement.

Bourrage papier dans le bac

Du papier est coincé dans le bac.


- Ouvrez tout d'abord le capot avant de l'imprimante et vérifiez l'absence de papier coincé dans l'unité de transfert du papier. Pour plus d'informations, voir Bourrage papier dans l'imprimante à la page 5-15.

2 Sortez le bac à papier et retirez le papier coincé.

Bourrage papier dans le bac MF.

Du papier est coincé dans le bac multifonction. Retirez le papier coincé en suivant la procédure ci-dessous.

Ouvrez tout d'abord le capot avant de l'imprimante et vérifiez l'absence de papier coincé dans l'unité de transfert du papier. Pour plus d'informations, voir Bourrage papier dans l'imprimante à la page 5-15.

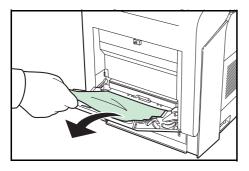


2 Retirer le papier coincé.

5-14 Dépannage


Bourrage papier dans l'imprimante

Du papier est coincé dans le bac ou à l'intérieur de l'imprimante. Retirez le papier coincé en suivant la procédure ci-dessous.


ATTENTION Les composants à l'intérieur du capot de l'unité de fusion sont chauds. Ne la touchez pas avec vos mains, vous risqueriez de vous brûler.

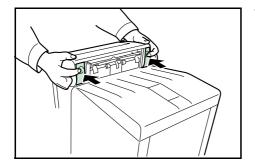


1 Appuyez sur le levier pour libérer le verrouillage.

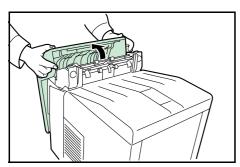


2 Tirez le capot avant vers vous.

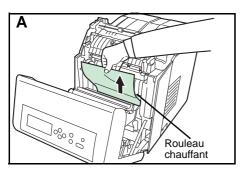


3 Si le papier est coincé à proximité du rouleau chauffant, comme indiqué en **A**, retirez le papier en le tirant vers le haut partir du centre.

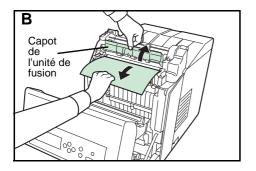

Si le papier est coincé à l'intérieur de l'unité de fusion, comme indiqué en **B**, ouvrez le capot de l'unité de fusion et retirez le papier en le tirant par les bords.

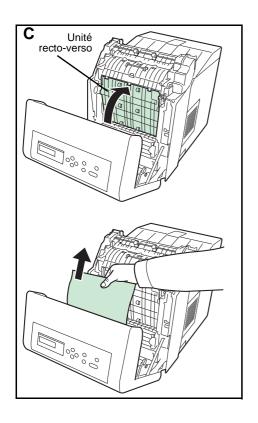

Si le papier est coincé à l'intérieur de l'unité recto-verso, comme indiqué en **C**, ouvrez le capot de l'unité recto-verso et retirez le papier en le tenant par le milieu.

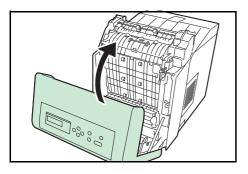


4 Refermer le capot avant.

Bourrage papier dans le bac 2 (jusqu'à 4)

Du papier est coincé dans la cassette. Retirez le papier coincé en suivant la procédure ci-dessous.

Sortez le chargeur de papier et retirez le papier coincé.

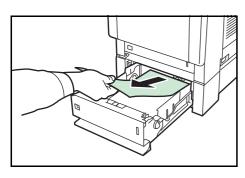

5-16 Dépannage

6 Utilisation du panneau de commande

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :	
Informations générales	6-2
Description du panneau de commande	6-3
Touches	6-6
Utilisation du système de sélection de menus	6-8
Réglage d'un menu de sélection de mode	6-10
Impr. Rapport	6-11
Mémoire USB (sélection mémoire USB)	6-16
Boîte personnalisée (Utilisation d'une Boîte	
personnalisée)	6-19
Boîte travail	6-23
Compteur (Affichage de la valeur du compteur)	6-30
Param papier	6-31
Paramètres impr.	6-39
Réseau (Paramètres réseau)	6-49
Réseau en option (Paramètres du réseau en option)	6-58
Périphérique commun (Sélection/Réglage des	
périphériques communs)	6-63
Sécurité	6-82
Compta. trav. (Sélection/réglage de la comptabilité des	
travaux)	6-90
Administrateur (Paramètres administrateur)	6-97
Ajuster/Maintenance (Sélection/paramètre Ajuster/	
Maintenance)	6-100

Informations générales

Ce chapitre fournit toutes les indications nécessaires à la configuration de l'imprimante couleur. Le panneau de commande ne sert généralement qu'à définir des paramètres par défaut. En effet, vous pouvez modifier la plupart des paramètres d'imprimante à partir du pilote d'imprimante accessible depuis le logiciel de votre application.




Remarque Les modifications apportées aux paramètres de l'imprimante depuis une application prévalent sur celles effectuées depuis le panneau de commande.

Vous pouvez également accéder aux différents paramètres de l'imprimante à distance en utilisant le panneau de commande, le pilote de l'imprimante ou d'autres utilitaires comme Status Monitor. Les autres utilitaires de l'imprimante peuvent être installés à l'aide du DVD-ROM livré avec l'imprimante.

Vous trouverez dans ce chapitre une description détaillée du panneau de commande, de ses menus, ainsi que des procédures de modification des différents paramètres d'imprimante.

Description du panneau de commande

Situé sur le dessus de l'imprimante, le panneau de commande se compose d'un écran à cristaux liquides de deux lignes de 21 caractères, ainsi que de huit touches et trois voyants.

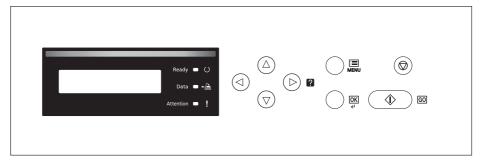

Les messages qui s'affichent à l'écran ainsi que les fonctions des différents voyants et touches sont décrits ci-après.

Écran

L'écran du panneau de commande affiche les éléments suivants :

- des informations sur l'état de l'imprimante : les dix messages répertoriés ci-après s'affichent pendant le déroulement normal de l'impression.
- des codes d'erreur : l'imprimante requiert l'intervention de l'opérateur (reportez-vous au Manuel d'utilisation).

Informations d'état

Message	Signification
Self test	L'imprimante effectue un test d'auto-diagnostic après la mise sous tension.
Attendre SVP	L'imprimante est en cours de préchauffage et n'est pas prête. À la première mise sous tension de l'imprimante, ce message reste affiché quelques minutes.
Attendre SVP (Chargement du papier)	Ce message s'affiche lorsque l'imprimante se prépare à imprimer sur du papier couché (COUCHÉ) provenant du chargeur de papier en option PF-510.
Attendre SVP (Ajout de toner)	Un réapprovisionnement de toner est en cours. Ce message peut s'afficher lors de l'impression en continu d'un grand nombre de pages nécessitant une quantité importante de toner, telles que des photographies, etc.
Attendre SVP (Calibrage)	La fonction de calibrage couleur s'effectue automatiquement lors de la mise sous tension de l'imprimante. Il est aussi possible d'exécuter cette fonction manuellement depuis le panneau de commande. Pour plus d'informations, se reporter à la section <i>Calibrage couleur à la page 6-100</i> .
Attendre SVP (Nettoyage)	Affiché durant le mode de nettoyage du LSU.
Attendre SVP (Refroidissement)	L'imprimante est en cours de refroidissement et n'est pas prête.
Prêt	La machine est prête à imprimer.
En traitement	La machine reçoit des données à imprimer. Ce message s'affiche également lorsque l'imprimante lit une mémoire USB, un SSD ou un disque RAM.
Faible consommation	L'imprimante est en mode faible consommation. Ce mode est désactivé lorsque l'imprimante reçoit un travail d'impression. Après un temps de préchauffage, l'imprimante passe en ligne. Pour plus d'informations sur le mode faible consommation, se reporter à la section <i>Temp faible puis (Délai de temporisation du mode faible consommation) à la page 6-73</i> .
En veille	L'imprimante est en mode de veille automatique. Ce mode est désactivé lorsque l'imprimante reçoit un travail d'impression. Après un temps de préchauffage, l'imprimante passe en ligne. Pour plus de détails sur le mode de veille automatique, reportez-vous à la section <i>Mise en veille (Délai de temporisation de la mise en veille) à la page 6-74</i> .
Supprimer data	Les travaux reçus par l'imprimante sont en cours d'annulation. Pour annuler un travail, reportez-vous à la section <i>Annulation d'un travail d'impression à la page 6-6</i> .

Codes d'erreur

Reportez-vous à la section Dépannage du Manuel d'utilisation.

Voyants de l'écran



Voyants READY, DATA et ATTENTION

Les voyants suivants s'allument lors du déroulement normal de l'impression et lorsque l'imprimante nécessite l'intervention de l'opérateur. À chaque voyant correspondent différents états, chacun avec une signification propre.

Voyant	Description
Ready	Clignotant. Erreur que vous pouvez résoudre. Pour plus de détails, reportez-vous à la section <i>Dépannage</i> du <i>Manuel d'utilisation</i> . Allumé. Imprimante prête et en ligne. L'imprimante imprime les données qu'elle reçoit. Éteint. Imprimante hors ligne. Les données peuvent être reçues, mais ne seront pas imprimées. Indique également un arrêt automatique de l'impression en raison d'une condition d'erreur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section <i>Dépannage</i> du <i>Manuel d'utilisation</i> .
Data □ → 🖹	Clignotant. Données en cours de réception. Allumé. Indique le traitement des données reçues avant le début de l'impression ou que les données sont écrites ou lues à partir d'un SSD.
Attention	Clignotant. Imprimante en cours de préchauffage ou nécessitant une intervention de maintenance. Allumé. Problème ou erreur. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Dépannage du Manuel d'utilisation.

Touches

Les touches du panneau de commande permettent de configurer l'utilisation de l'imprimante. Certaines d'entre-elles disposent d'une fonction secondaire.

Touche GO



Utilisez-la pour effectuer les opérations suivantes :

- Activer les modes en ligne ou hors ligne de l'imprimante. Vous pouvez temporairement arrêter un travail d'impression en mettant l'imprimante hors ligne.
- Imprimer et éjecter une page lorsque l'imprimante affiche Attendant.
- Reprendre l'impression après certaines erreurs.
- Quitter le mode de veille automatique.

Touche Cancel



Cette touche permet d'effectuer les opérations suivantes :

- · Annuler un travail d'impression.
- Arrêter la sonnerie d'une alarme.
- Réinitialiser des valeurs numériques ou annuler une procédure de configuration à partir du système de menus.

Annulation d'un travail d'impression

1 Lorsque l'imprimante affiche En traitement, appuyez sur [Cancel].

Annulation Impression? s'affiche à l'écran suivi du nom de travail en cours.

Appuyez sur △ ou ▽ pour afficher le travail souhaité, puis appuyez sur [OK].

Le message Supprimer data apparaît à l'écran et l'impression est interrompue après la page en cours.

Touche MENU



 La touche [MENU] vous permet d'accéder au système de menus afin de modifier la configuration et l'environnement d'impression de l'imprimante.

Touches fléchées



- Les quatre touches fléchées servent, dans le cadre du système de menus, à accéder à un élément ou à entrer des valeurs numériques. Utilisez △ et ▽ pour changer de menu, et < et ▷ pour accéder au sous-menu.
- La touche fléchée comportant un point d'interrogation (?) peut être actionnée lorsqu'un message de bourrage papier est affiché à l'écran. Un message d'aide apparaît alors pour faciliter l'élimination du bourrage à l'emplacement approprié.
- Lorsque Sélection Bac ? s'affiche à l'écran, utilisez les touches \triangle et ∇ pour sélectionner une autre source de papier.

Touche OK



Cette touche permet d'effectuer les opérations suivantes :

- Finaliser le paramétrage de valeurs numériques et d'autres sélections.
- Définir la source de papier lorsque le message Sélection Bac ? apparaît à l'écran.

Utilisation du système de sélection de menus

Système de sélection de menus

Cette section décrit l'utilisation du système de sélection de menus.

La touche **[MENU]** du panneau de commande vous permet d'accéder au menu pour configurer les paramètres d'imprimante selon vos besoins. Les réglages peuvent être effectués dès lors que l'état Prêt est affiché sur l'écran de l'imprimante.




Remarque Les réglages effectués à partir du logiciel de l'application et du pilote d'imprimante prévalent sur ceux effectuées depuis le panneau de commande.

Accès au menu de sélection de mode

Appuyez sur **[MENU]** lorsque l'état Prêt apparaît à l'écran de l'imprimante.

Le menu de sélection de mode s'affiche.

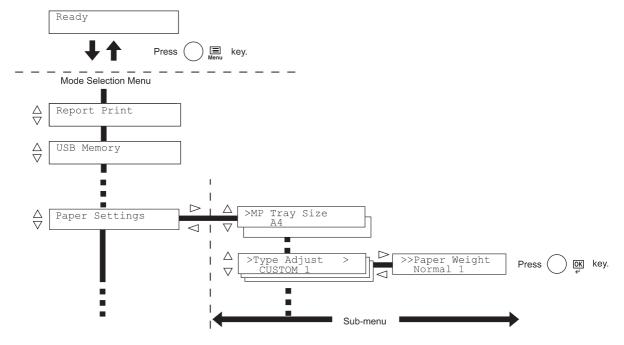


IMPORTANT L'option Boîte personnalisée s'affiche dans le menu de sélection du mode lorsque le SSD est installé. L'option Boîte travail s'affiche lorsque le SSD est installé ou lorsque le disque RAM a été configuré.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections *Boîte* personnalisée (Utilisation d'une Boîte personnalisée) à la page 6-19, Boîte travail à la page 6-23 ou Mode RAM Disk (Utilisation du disque RAM) à la page 6-68.

Sélection d'un menu


Le menu de sélection de mode est de type hiérarchique. Appuyez sur \triangle ou ∇ pour afficher le menu souhaité.



Indique qu'il existe un sous-menu.


Si le menu sélectionné dispose d'un sous-menu, le symbole > suit le nom du menu.

Appuyez sur \triangleright pour accéder au sous-menu ou sur \triangleleft pour revenir en arrière.



Le symbole > précède le nom du sous-menu.

Appuyez sur \triangleright pour accéder à un autre sous-menu ou sur \triangleleft pour revenir en arrière.



Indique qu'il s'agit d'un deuxième sous-menu.

Le symbole >> précède le nom du deuxième sous-menu.

Réglage d'un menu

Sélectionnez le menu souhaité et appuyez sur **[OK]** pour confirmer ou modifier la configuration.

Appuyez sur \triangle ou ∇ pour afficher l'élément souhaité, puis sur **[OK]** pour valider la valeur ou l'ensemble des sélections.

Annulation d'une sélection de menu

Si vous appuyez sur **[MENU]** à l'intérieur d'un menu, l'état Prêt apparaît de nouveau à l'écran.

Réglage d'un menu de sélection de mode

Cette section décrit les procédures utilisées pour chaque élément de menu dans le menu de sélection de mode.

- 1 Lorsque l'imprimante affiche Prêt, Attendre SVP, En veille et En traitement, appuyez sur [MENU]. Le menu de sélection de mode s'affiche. (Par exemple: Imprimer rapport)
- 2 La sélection change à chaque fois que vous appuyez sur \triangle ou ∇ .
 - Imprimer rapport
 - Mémoire USB
 - Boîte personnalisée
 - Boîte travail
 - Compteur
 - Paramètres papier
 - · Paramètres impr.
 - Réseau
 - Réseau en option
 - Périph commun
 - Sécurité
 - Compta. travaux
 - Administrateur
 - Ajuster/Maintenance



Remarque Si vous utilisez le premier mode sélectionné lorsque l'imprimante est sous tension, Imprimer rapport s'affiche. À partir de la deuxième fois, la dernière option de menu sélectionnée la fois précédente sera affichée.

Impr. Rapport

L'imprimante imprime le rapport. L'impression du rapport comprend les éléments suivants :

- Imprimer Structure Menus
- Impression Page configuration
- · Imprimer liste polices
- Imprimer liste Disque RAM
- · Imprimer liste fichiers SSD
- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Imprimer rapport > apparaisse.

Imprimer rapport >

Notez que les menus indiqués dans la liste peuvent varier selon les options installées dans l'imprimante.

Imprimer Structure Menus


L'imprimante imprime une liste complète du système de sélection de menus, c'est-à-dire la carte de menus.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Imprimer rapport > est affiché.
- 2 >Imprimer Structure Menus s'affiche. Dans les autres écrans, appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que la structure apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation (?) apparaît.

>Imprimer Structure Menus ?

4 Appuyer sur [OK]. Le message En traitement s'affiche et l'imprimante imprime une structure des menus.

Exemple de structure de menu

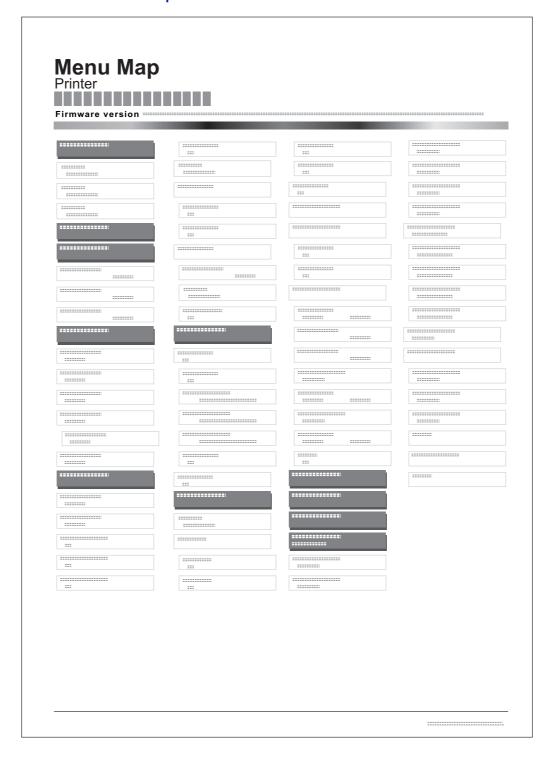

Impression Page configuration

L'impression d'une page de configuration vous permet de vérifier l'état en cours de l'imprimante, y compris l'espace mémoire disponible et les paramètres machine.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Imprimer rapport > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Impression Page configuration apparaisse.
- Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation (?) apparaît.


>Impression Page configuration ?

4 Appuyez de nouveau sur **[OK]**. Le message En traitement s'affiche et l'imprimante imprime une page de configuration.

Pour obtenir un exemple de page de configuration accompagné de sa description, reportez-vous à la section suivante *Description de la page de configuration*.

Description de la page de configuration

Les numéros qui apparaissent dans l'illustration ci-après renvoient aux éléments expliqués sous cette dernière. Les éléments et les valeurs affichés varient selon la version du micrologiciel de l'imprimante.

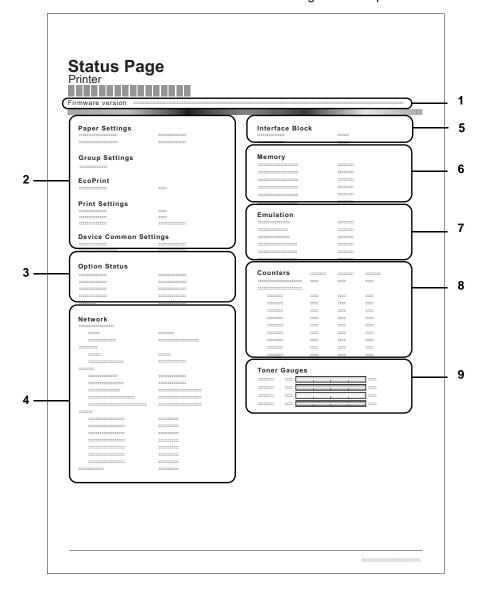

1 Version de micrologiciel

Cet élément indique la version et la date de révision du micrologiciel (firmware) de l'imprimante.

2 Information sur les paramètres de l'imprimante

Cet élément indique différents paramètres d'imprimante pour les composants matériels :

- Paramètres papier
- Paramètres de groupe
- Paramètres impr.
- EcoPrint
- Paramètres communs de la machine

3 Options Installées

Cet élément présente les options installées dans l'imprimante :

- Chargeur de papier
- SSD

4 État du réseau

Cet élément indique l'adresse IP, l'adresse du masque de sousréseau ainsi que l'adresse de passerelle par défaut pour la carte d'interface réseau figurant dans l'imprimante.

5 Informations Interface

Ces informations affiche l'état de blocage pour les éléments incluant le logement mémoire USB, l'interface USB et l'interface en option.

6 Mémoire

Cet élément fournit les informations suivantes :

- Mémoire standard dans l'imprimante
- État du logement de mémoire optionnel (en Mo)
- Mémoire totale dans l'imprimante
- État en cours du disque RAM

7 Émulation

Cet élément indique toutes les émulations d'imprimante disponibles. L'émulation KPDL (AUTO) est la valeur définie par défaut. Les émulations sont les suivantes :

- PCL 6
- KPDL
- KPDL (AUTO)

8 Information Page

Cet élément fournit des informations relatives aux pages :

- Nombre total de pages imprimées
- Nombre total de page pour chaque format de papier

9 Etats des consommables

Cet élément indique le niveau approximatif de toner restant. Si la valeur est 100, la cartouche de toner est pleine. Plus le niveau est proche de 0, plus la quantité de toner restant est faible.

Imprimer liste polices

Pour vous aider à choisir une police, vous pouvez imprimer des listes de polices internes ou de polices optionnelles.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Imprimer rapport > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Imprimer liste polices apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>Imprimer liste polices ?

4 Appuyez de nouveau sur [OK]. Le message En traitement apparaît et l'imprimante imprime une liste de polices avec un exemple et le numéro de chacune d'elles.

Imprimer liste Disque RAM

Vous permet d'imprimer une liste des fichiers du disque RAM.

IMPORTANT S'affiche lorsque le mode disque RAM est activé.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Imprimer rapport > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Imprimer liste Disque RAM apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>Imprimer liste Disque RAM ?

4 Appuyez de nouveau sur [OK]. Le message En traitement s'affiche et l'imprimante imprime une liste des fichiers stockés sur le disque RAM.

Imprimer liste fichiers SSD

Vous permet d'imprimer une liste des fichiers du SSD.

IMPORTANT Il est uniquement affiché lorsque l'imprimante possède un SSD installé et correctement formaté.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Imprimer rapport > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Imprimer liste fichier SSD apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>Imprimer liste
fichiers SSD ?

4 Appuyez de nouveau sur [OK]. Le message En traitement s'affiche et l'imprimante imprime une liste des fichiers stockés sur un SSD.

Mémoire USB (sélection mémoire USB)

Spécifie les paramètres pour le retrait de la mémoire USB et l'impression du contenu de la mémoire USB. Le menu Mémoire USB s'affiche automatiquement lorsque vous installez la mémoire USB.

IMPORTANT Ce message s'affiche uniquement lorsque le verrouillage d'hôte USB est réglé sur Débloquer. Pour plus d'informations, voir *Blocage de l'interface (Paramètres de blocage de l'interface (périphérique externe)) à la page 6-83.*

Les options disponibles dans Mémoire USB sont les suivantes :

- Imprim Fichier (Impression d'un fichier)
 Nb copies (Nombre de copies)
 Alimentation (sélection de la source d'alimentation du papier)
- Supprimer périph. (Retrait de la mémoire USB)
- Imprimer liste des fichiers (Impression d'une liste des fichiers de la mémoire USB)
- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que Mémoire USB > apparaisse. Notez que les menus indiqués dans la liste peuvent varier selon les options installées dans l'imprimante.

Imprim Fichier (Impression d'un fichier)

Vous pouvez utiliser cette option pour spécifier l'impression de fichiers de la mémoire USB.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Mémoire USB > est affiché.
- 2 >Imprimer Fichier s'affiche. Dans les autres écrans, appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que la structure apparaisse.
- 3 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 4 Appuyez à nouveau sur **[OK]** . Le dossier ou le fichier s'affiche. (Par exemple : Dossier 1) Le dossier ou le fichier suivant s'affiche en défilant à chaque fois que vous appuyez sur \triangle ou ∇ .

Pour voir les dossiers ou les fichiers de niveaux inférieurs, appuyez sur \triangleright .

(Par exemple: Dossier 2)

Pour voir les dossiers ou les fichiers de niveaux encore inférieurs, appuyez sur \triangleright .

(Par exemple: Fichier 3)

IMPORTANT L'option de menu Imprimer Fichier s'affiche uniquement lorsqu'un fichier PDF, TIFF, JPEG ou XPS se trouve dans la mémoire USB.

Veuillez noter qu'un maximum de 3 niveaux de dossiers ou de fichiers est affiché. Un certain temps peut s'écouler avant l'affichage du nom du dossier ou du fichier en fonction de la taille de la mémoire USB ou du nombre de fichiers.

Vous pouvez naviguer parmi les dossiers en appuyant sur \triangle et $\ \, riangledown$ ou $\ \, riangledown$ et $\ \, riangledown$.

Mémoire USB >

/
/00:Dossier 1

/00:Dossier 1 /01:Dossier 2

/.../01:Dossier 2 02:Fichier 3

/.../01:Dossier 2
? 02:Fichier 3

5 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation (?) apparaît. (Par exemple : Fichier 3)

Exemplaires 00<u>1</u>

6 Appuyez à nouveau sur [OK]. Nb copies apparaît.

Nb copies (Nombre de copies)

Réglez le nombre de copies à imprimer pour le fichier spécifié dans la mémoire USB.

IMPORTANT Pour utiliser cette fonction, un SSD en option doit être installé dans l'imprimante ou le disque RAM doit être réglé sur Activé.

- 1 Lorsque l'écran affiche Nb copies à l'étape 5 ci-dessus, appuyez sur △ et ▽ ou ⊲ et ▷ pour afficher le nombre de copies. (Par exemple : 10)
- 2 Appuyez sur [OK]. Alimentationet un point d'interrogation (?) apparaissent.

Exemplaires 01<u>0</u>

Alimentation ? Magasin 1

Alimentation (sélection de la source d'alimentation du papier)

Réglez le papier utilisé pour l'impression du fichier spécifié dans la mémoire USB.

Alimentation ? Magasin 2

- 1 Lorsque l'écran affiche Alimentation à l'étape 2 ci-dessus, appuyez sur △ et ▽ ou ⊲ et ▷ jusqu'à afficher la source du papier. (Par exemple : Magasin 2)
 - Notez que les menus indiqués dans la liste peuvent varier selon les options installées dans l'imprimante.
- 2 Appuyer sur [OK]. Le message En traitement s'affiche et l'imprimante imprime un fichier stocké dans la mémoire USB.

Supprimer périph. (Retrait de la mémoire USB)

Spécifie le paramètre pour la suppression de la mémoire USB.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Mémoire USB > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Supprimer périph. apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>Supprimer périph. ?

4 Appuyez à nouveau sur **[OK]**. Le menu disparaît et le périphérique de mémoire USB peut être retiré.

Imprimer liste des fichiers (Impression d'une liste des fichiers de la mémoire USB)

Vous permet d'imprimer une liste des fichiers du périphérique de mémoire USB.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Mémoire USB > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Imprimer liste des fichiers apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>Imprimer liste des fichiers ?

4 Appuyez de nouveau sur [OK]. Le message En traitement s'affiche et l'imprimante imprime une liste des fichiers stockés sur la mémoire USB.

Boîte personnalisée (Utilisation d'une Boîte personnalisée)

IMPORTANT Pour utiliser une Boîte personnalisée, il convient d'installer un SSD optionnel dans l'imprimante. Le SSD doit être formaté à partir de l'imprimante. Pour plus d'informations, voir SSD (Utilisation du SSD en option) à la page 6-69.

Une Boîte personnalisée est une boîte à tout faire qui permet aux utilisateurs de stocker les données d'impression sur le SSD de l'imprimante afin de les réutiliser selon les besoins.

Utilisez Embedded Web Server RX pour créer et supprimer une Boîte personnalisée. Utilisez en revanche le pilote de l'imprimante pour envoyer les données stockées dans la boîte. Pour plus d'informations, consultez les documents *Embedded Web Server RX User Guide* et *Printing System Driver User Guide*.

Utiliser le panneau de commande de l'imprimante pour imprimer les données d'impression stockées dans une Boîte personnalisée.

Les options disponibles dans Boîte personnalisée sont les suivantes :

- Sélection boîte (numéro de boîte : nom de boîte) (sélection de la boîte personnalisée)
- Imprimer liste boîte (Imprime une liste des boîtes personnalisées)
- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que Boîte Personnalisée > apparaisse.

Boîte
personnalisée >

Sélection boîte (numéro de boîte : nom de boîte) (sélection de la boîte personnalisée)

Utilisez cette procédure pour sélectionner la Boîte personnalisée contenant votre document.

IMPORTANT Le menu Sélection boîte ne s'affiche que lorsqu'il y a une boîte personnalisée.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Boîte Personnalisée > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Sélection boîte > apparaisse. Le numéro de boîte et le nom de boîte sont affichés. (Par exemple: 0001:Boîte 1)
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) précède le numéro de la boîte.
- >Sélection boîte ?0001:Boîte 1

≥Sélection boîte

?0001:Boîte 1

- >Sélection boîte > 0001:Boîte 1
- 4 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que le numéro de boîte et le nom de boîte désirés s'affichent. Les numéros de boîte de 0001 à 1000 sont affichés. Appuyez sur ⊲ ou ▷ pour faire défiler et afficher les noms de boîte longs.
- Appuyez sur **[OK]** pour afficher la Boîte personnalisée désirée.

Reportez-vous ensuite à la section *Manipulation des données dans la Boîte personnalisée à la page 6-20.*

IMPORTANT Si vous avez défini un mot de passe pour la Boîte personnalisée, effectuez ensuite l'étape *Mot passe boîte (Saisie du mot de passe de la boîte)*.

Mot passe boîte (Saisie du mot de passe de la boîte)

L'accès de l'utilisateur à une Boîte personnalisée peut être limité en spécifiant un mot de passe pour la boîte. Le mot de passe est spécifié à partir du pilote de l'imprimante.

- 1 Si vous avez défini un mot de passe pour la boîte personnalisée, appuyez sur > lorsque > Sélection boîte > est affiché. Mot de passe boîte est affiché et le curseur clignotant (_) apparaît.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe spécifié. Appuyez sur les touches ⊲ ou ▷ pour déplacer le curseur vers la gauche et la droite.
- 3 Appuyez sur **[OK]** pour définir le mot de passe et passez à l'étape suivante *Manipulation des données dans la Boîte personnalisée*.

IMPORTANT Après avoir saisi votre mot de passe, l'imprimante vérifie le mot de passe. Si vous saisissez un mauvais mot de passe, Mot de passe incorrect s'affiche et l'écran de saisie s'affiche à nouveau. Saisissez à nouveau le mot de passe correctement.

Manipulation des données dans la Boîte personnalisée

Les éléments que vous pouvez manipuler dans la Boîte personnalisée sont les suivants :

- Imprimer tous les fichiers (Imprime toutes les données)
- Numéro de boîte : Nom de boîte/Numéro de document : Nom de document (sélectionne les données)
- Supprimer tous les fichiers (Supprime toutes les données)
- Imprimer liste des fichiers (Imprime une liste de documents)

IMPORTANT Les menus Numéro de boîte: Nom de boîte/Numéro de document: Nom de document, Imprimer tous les fichiers et Supprimer tous les fichiers sont affichés lorsqu'il y a plusieurs documents.

Imprimer tous les fichiers (Imprime toutes les données)

Utilisez cette procédure pour imprimer tous les documents dans la Boîte personnalisée.

1 Appuyez sur ▷ lorsque >Sélection boîte > avec le numéro de boîte et le nom de boîte sont affichés.

Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à >>Imprimer tous les fichiers,

puis appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation (?) apparaît.

2 Appuyez de nouveau sur [OK]. L'écran pour le réglage du nombre de copies apparaît. Appuyez sur △, ▽, ⊲ ou ▷ pour saisir le nombre de copies. (Par exemple : 10)

Vous pouvez sélectionner un nombre de copies compris entre 001 et 999.

Mot de passe boîte

Copies 01<u>0</u>

>>Tous les fichiers

>>Imprimer tous les

>Sélection boîte

0001:Boîte 1

fichiers ?

>>Tous les fichiers ? Bac MF

3 Appuyer sur **[OK]**. L'écran pour la sélection de la source de papier apparaît. Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que la source de papier souhaitée s'affiche. Selon les unités en option installées, un ou plusieurs des éléments suivants sont affichés :

Bac MF

Bac (seul le bac standard de l'imprimante est utilisé) Bac 1 à 4 (chargeur de papier en option installé)

>>Supprimer après imp? Désactivé

- Appuyer sur **[OK]**. L'écran pour sélectionner la suppression des données après l'impression apparaît avec un point d'interrogation clignotant (?).
- 5 Sélectionnez Inactif ou Actif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 6 Appuyer sur [OK]. En traitement est affiché et le nombre de copies spécifié de tous les documents est imprimé. Si vous sélectionnez Actif dans l'écran Supprimer après impression, tous les documents sélectionnés sont supprimés après la fin de l'impression.

Numéro de boîte : Nom de boîte/Numéro de document : Nom de document (sélectionne les données)

Utilisez cette procédure pour sélectionner un document, puis imprimer ou supprimer le document sélectionné.

Appuyez sur [OK] lorsque >Sélection boîte > avec le numéro de boîte et le nom de boîte sont affichés.

>Sélection boîte 0001:Boîte 1

>>0001:Boîte 1 ?0001:Données 1

>>0001:Données 1 Copies 010

>>0001:Données 1 ? Bac MF

>>Supprimer après imp? Désactivé

Le numéro de document et le nom du document sont affichés au-dessous du numéro de boîte et du nom de boîte avec un point d'interrogation clignotant (?) en face du numéro du document. Sélectionner le nom du document. (Par exemple : 0001 : Données 1)

- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que le numéro de document et le nom de document désirés s'affichent.
- Appuyer sur [OK]. L'écran pour le réglage du nombre de copies apparaît. Appuyez sur \triangle , ∇ , \triangleleft ou \triangleright pour saisir le nombre de copies (par exemple: 10).

Vous pouvez sélectionner un nombre de copies compris entre 001 et 999.



Remarque Si vous sélectionnez Supprimer à l'étape 3, le document sélectionné peut être supprimé. Appuyer sur [OK]. En traitement est affiché et le document sélectionné dans la Boîte personnalisée est supprimé.

Appuyer sur [OK]. L'écran pour la sélection de la source de papier apparaît. Appuvez sur \triangle ou ∇ iusqu'à ce que la source de papier souhaitée s'affiche. Selon les unités en option installées, un ou plusieurs des éléments suivants sont affichés :

Bac MF

Bac (seul le bac standard de l'imprimante est utilisé) Bac 1 à 4 (chargeur de papier en option installé)

Appuyer sur **[OK]**. L'écran pour sélectionner la suppression des données après l'impression apparaît avec un point d'interrogation clignotant (?).

- 6 Sélectionnez Inacstif ou Actif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 7 Appuyer sur [OK]. En traitement est affiché et le nombre de copies spécifié du document sélectionné est imprimé. Si vous sélectionnez Actif dans l'écran Supprimer après impression, le document sélectionné est supprimé après la fin de l'impression.

Supprimer tous les fichiers (Supprime toutes les données)

Utilisez cette procédure pour supprimer tous les documents dans la Boîte personnalisée.

1 Appuyez sur ▷ lorsque >Sélection boîte > avec le numéro de boîte et le nom de boîte sont affichés.

>>Supprimer tous les fichiers ?

>Sélection boîte

0001:Boîte 1

Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à >>Supprimer tous les fichiers, puis appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation (?) apparaît.

2 Appuyez de nouveau sur [OK]. En traitement est affiché et tous les documents dans la Boîte personnalisée sont supprimés.

Imprimer liste des fichiers (Imprime une liste de documents)

Utilisez cette procédure pour imprimer une liste des documents dans la Boîte personnalisée sélectionnée.

>Sélection boîte > 0001:Boîte 1

Appuyez sur > lorsque > Sélection boîte > avec le numéro de boîte et le nom de boîte sont affichés.

>Imprimer liste des
fichiers ?

Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à >>Imprimer liste des fichiers, puis appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation (?) apparaît. Appuyez sur **[OK]**.

2 Appuyez de nouveau sur **[OK]**. En traitement est affiché et une liste des documents dans la Boîte personnalisée sélectionnée est imprimée.

Imprimer liste boîte (Imprime une liste des boîtes personnalisées)

Utilisez cette procédure pour imprimer une liste des boîtes personnalisées.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Boîte Personnalisée > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Imprimer liste boîte apparaisse.

Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation (?) apparaît.

3 Appuyez de nouveau sur [OK]. En traitement est affiché et une liste des boîtes personnalisées est imprimée.

>Imprimer liste boîte ?

Boîte travail

IMPORTANT Pour utiliser la Boîte travail, il convient d'installer un SSD optionnel dans l'imprimante. Le SSD doit être formaté à partir de l'imprimante. Pour plus d'informations, voir *SSD (Utilisation du SSD en option) à la page 6-69*. Le disque RAM (virtuel) peut également être utilisé dans les modes Vérification avant impression et Impression privée. Pour plus d'informations, voir *Mode RAM Disk (Utilisation du disque RAM) à la page 6-68*.

La boîte de travail est une fonction d'impression qui permet la fonction de Rétention des travaux. Les paramètres sont spécifiés à partir du pilote de l'imprimante. Reportez-vous au document *Printing System Driver User Guide* pour les paramètres du pilote.

Rétention des travaux

La fonction Rétention des travaux dispose de quatre modes décrits brièvement ci-après. Ces modes se sélectionnent depuis le pilote d'imprimante via le logiciel d'application :

	Copie rapide	Vérification avant impression	Impression privée	Travail stocké
Fonction principale	Imprimer des copies supplémentaires ultérieurement.	Vérifier la première copie avant de poursuivre l'impression des autres copies.	Conserver le document dans l'imprimante pour éviter les accès non autorisés.	Stocker les documents de façon électronique tels que les pages de garde de télécopie.
Origine de la demande de stockage	Pilote d'imprimante	Pilote d'imprimante	Pilote d'imprimante	Pilote d'imprimante
Après avoir défini les paramètres d'impression dans le logiciel d'application	Imprime simultanément	Imprime une copie simultanément	N'imprime pas	N'imprime pas
Récupéré par	Panneau de commande	Panneau de commande	Panneau de commande	Panneau de commande
Nombre de copies par défaut imprimées à la récupération	Identique au stockage (modifiable)	Une de moins (modifiable)	Identique au stockage (modifiable)	Une (modifiable)
Nombre maximal de travaux stockés [†]	32, extensible à 50	32, extensible à 50	Dépend de la capacité du SSD (le travail est automatiquement supprimé après l'impression)	Dépend de la capacité du SSD
Sécurité par code PIN	Non	Non	Oui	Oui (si nécessaire)
Données après impression	Stockées	Stockées	Supprimées	Stockées
Données à la mise hors tension	Supprimées	Supprimées	Supprimées	Stockées
SSD	Nécessaire	Inutile (un disque RAM peut être aussi utilisé)	Inutile (un disque RAM peut être aussi utilisé)	Nécessaire

^{†.} Le stockage de travaux supplémentaires entraîne la suppression des travaux les plus anciens.



Remarque Reportez-vous au document *Printing System Driver User Guide* pour les paramètres du pilote et les procédures d'impression (sauvegarde).

Les options disponibles dans Boîte de travail sont les suivantes :

- Utilisation de Copie rapide/Vérification avant impression
 Copie rapide (Nom de l'utilisateur) (Sélection de l'utilisateur)
 (Nom de l'utilisateur) (Nom des données) (Sélection des données)
 (Nom des données) Nb copies (nombre de copies) (Nombre de copies / supprimé)
- Impression d'un travail privé ou stocké
 Privé/Stocké (Nom de l'utilisateur) (Sélection de l'utilisateur)
 (Nom de l'utilisateur) (Nom des données) (Sélection des données)
 (Nom des données) ID (nombre de copies) (Saisie de mots de passe)
 (Nom des données) Nb copies (nombre de copies) (Nombre de copies / supprimé)
- Boîte travail Configuration (Configuration de la boîte de travail)
- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Boîte travail > apparaisse.

Boîte travail >

Notez que les menus indiqués dans la liste peuvent varier selon les options installées dans l'imprimante.

Copie rapide (Utilisation de Copie rapide)

Ce mode vous permet d'imprimer un travail dans un certain nombre de copies et de stocker ce dernier sur le SSD. Lorsque vous voudrez ultérieurement imprimer des copies supplémentaires de ce travail, vous pourrez le demander directement depuis le panneau de commande. Pour imprimer un travail en tant que travail de copie rapide, reportez-vous au document *Printing System Driver User Guide*.

Le nombre par défaut de travaux d'impression pouvant être stockés sur le SSD est de 32. Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 50 à partir du menu de configuration de la boîte de travail. Pour plus d'informations, se reporter à la section *Modification du nombre maximum de copies rapides à la page 6-28*. Lorsque la limite de stockage est atteinte, le travail le plus ancien est remplacé par le nouveau.

À la mise hors tension de l'imprimante, tous les travaux sont supprimés.



Remarque Reportez-vous au document *Printing System Driver User Guide* pour les paramètres du pilote.


Impression de copies supplémentaires en mode Copie rapide

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Boîte travail > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Copie rapide apparaisse. Le nom entré dans le pilote d'imprimante (Harold, dans cet exemple) s'affiche également.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) précède le nom d'utilisateur.
- ?Harold
- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour afficher le nom d'utilisateur souhaité, Arlen, dans cet exemple.

>Copie rapide ?Arlen

>Copie rapide





6 Appuyez sur △ ou ▽ pour afficher l'intitulé de travail souhaité.



Remarque Remarque Si vous avez sélectionné Tous les fichiers, ce procédé est appliqué à tous les documents dans Copie rapide/Vérification avant impression.

7 Appuyer sur [OK]. Vous pouvez définir le nombre de copies à imprimer. Pour augmenter ce nombre, appuyez sur △; pour le diminuer, appuyez sur ▽.



Remarque Remarque Si vous avez sélectionné Tous les fichiers, appuyez sur \triangle après l'affichage de Copies --- pour définir le nombre de copies. Lors de l'utilisation du nombre de copies spécifiées avec le travail d'impression, sélectionner Nb copies ---.

8 Appuyez sur **[OK]** pour valider le nombre de copies. L'imprimante imprime le nombre de copies spécifié.

Suppression d'un travail en mode Copie rapide

1 Suivez les étapes 1 à 6 de la section précédente afin d'afficher l'intitulé du travail à supprimer.

2 Lorsque l'intitulé du travail à supprimer est affiché, par exemple, Rapport, appuyez sur [OK]. Le curseur (_) situé sous le nombre de copies commence à clignoter.

3 Appuyez sur ▽ jusqu'à ce que Supprimer apparaisse sous l'intitulé.



001

Remarque Remarque Si vous avez sélectionné Tous les fichiers, ce procédé est appliqué à tous les documents dans Copie rapide/Vérification avant impression.

4 Appuyer sur [OK]. Le message En traitement s'affiche et le travail stocké en mode Copie rapide est supprimé.

Utilisation de la vérification avant impression

Dans ce mode, lorsque vous imprimez plusieurs exemplaires, une première copie de vérification est imprimée afin que vous puissiez l'examiner avant de poursuivre l'impression des copies restantes. Cela permet de réduire le gaspillage de papier.

L'imprimante imprime une copie et, simultanément, enregistre le travail sur le SSD/disque RAM. Vous pouvez également modifier le nombre de copies lors de la reprise de l'impression, à partir du panneau de commande.

À la mise hors tension de l'imprimante, tous les travaux sont supprimés.



Remarque Reportez-vous au document *Printing System Driver User Guide* pour les paramètres du pilote.



>Rapport

>Rapport

Nb copies

Supprimer

Impression des copies restantes d'un travail en mode Vérification avant impression

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Boîte travail > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Copie rapide apparaisse. Le nom entré dans le pilote d'imprimante (Harold, dans cet exemple) s'affiche également.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) précède le nom d'utilisateur.
- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour afficher le nom d'utilisateur souhaité, Arlen, dans cet exemple.
- Appuyer sur **[OK]**. Le nom du travail entré dans le pilote d'imprimante (Rapport, dans cet exemple) apparaît précédé d'un point d'interrogation clignotant (?).
- 6 Appuyez sur △ ou ▽ pour afficher l'intitulé de travail souhaité.
 - Remarque Remarque Si vous avez sélectionné Tous les fichiers, ce procédé est appliqué à tous les documents dans Copie rapide/Vérification avant impression.
- imprimer. Pour augmenter ce nombre, appuyez sur △ ; pour le diminuer, appuyez sur ▽.

 Remarque Remarque Si vous avez sélectionné Tous les fichiers, appuyez sur △ après l'affichage de Copies ---

Appuyer sur [OK]. Vous pouvez définir le nombre de copies à

sélectionner Nb copies ---.

8 Appuyez sur [OK] pour valider le nombre de copies. L'imprimante

pour définir le nombre de copies. Lors de l'utilisation du nombre de copies spécifiées avec le travail d'impression,

Suppression d'un travail en mode Vérification avant impression

1 Suivez les étapes 1 à 6 de la section précédente afin d'afficher l'intitulé du travail à supprimer.

imprime le nombre de copies spécifié.

- 2 Lorsque l'intitulé du travail à supprimer est affiché, par exemple, Rapport, appuyez sur [OK]. Le curseur (_) situé sous le nombre de copies commence à clignoter.
- 3 Appuyez sur ∇ jusqu'à ce que Supprimer apparaisse sous l'intitulé.
- 4 Appuyer sur [OK]. Le message En traitement s'affiche et le travail stocké est supprimé.

>Copie rapide ?Harold

>Copie rapide ?Arlen



>Rapport
Nb copies



>Rapport
Nb copies 001

>Rapport Supprimer

Privé/Stocké (Impression d'un travail privé ou stocké)

Le mode Privé permet de désigner un travail à ne pas imprimer tant qu'il n'est pas lancé depuis le panneau de commande. Lorsque vous transmettez le travail à l'imprimante depuis votre logiciel d'application, indiquez un code d'accès à quatre chiffres dans le pilote d'imprimante. Pour lancer le travail, il suffit d'entrer ce code d'accès depuis le panneau de commande. La confidentialité du travail est ainsi garantie.

En mode Stocké, les codes d'accès ne sont pas obligatoires. Ils peuvent néanmoins être définis dans le pilote d'imprimante si l'impression avec sécurité par code PIN est requise. Dans ce cas, le code d'accès doit nécessairement être entré sur le panneau de commande pour que le travail stocké soit imprimé. Les données d'impression sont stockées sur le SSD une fois l'impression terminée.

Reportez-vous au document *Printing System Driver User Guide* pour les paramètres du pilote.

Lancement d'un travail privé ou stocké

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Boîte travail > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Privé/Stocké apparaisse. Le nom entré dans le pilote d'imprimante (Harold, dans cet exemple) s'affiche également.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) précède le nom d'utilisateur.
- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour afficher le nom d'utilisateur souhaité, Arlen, dans cet exemple.
- Appuyer sur **[OK]**. Les noms de l'utilisateur et du travail (Agenda, dans cet exemple) entrés dans le pilote d'imprimante apparaissent précédés d'un point d'interrogation clignotant (?).
- 6 Appuyez sur △ ou ▽ pour afficher l'intitulé de travail souhaité.



Remarque Si vous avez sélectionné Tous les fichiers, ce procédé est appliqué à tous les documents dans Travail privé/stocké.

Appuyer sur **[OK]**. La ligne de saisie de l'ID apparaît. Saisissez le code d'accès à quatre chiffres défini dans le pilote d'imprimante, puis appuyez sur **[OK]**.

Pour saisir l'ID, appuyez sur \lhd ou \triangleright pour déplacer le curseur sur le nombre à modifier, puis entrez le nombre correct en appuyant sur \triangle ou ∇ .



Remarque Si vous avez sélectionné Tous les fichiers et que le code d'accès stocké ne correspond à aucun des documents ou si aucun code d'accès n'a été spécifié, Erreur ID s'affiche.

Vous pouvez définir le nombre de copies à imprimer. Pour augmenter ce nombre, appuyez sur \triangle ; pour le diminuer, appuyez sur ∇ .



Remarque Remarque Si vous avez sélectionné Tous les fichiers, appuyez sur △ après l'affichage de Copies --- pour définir le nombre de copies.

Appuyez sur **[OK]** pour valider le nombre de copies. L'imprimante imprime le nombre de copies spécifié.









Suppression d'un travail privé ou stocké

Vous pouvez supprimer les travaux stockés de façon individuelle. Pour ce faire, suivez la procédure ci-après. Contrairement aux travaux stockés, les travaux privés sont automatiquement supprimés lorsque vous mettez l'imprimante hors tension une fois l'impression terminée.

- 1 Suivez les étapes 1 à 6 de la section précédente.
- 2 Lorsque l'intitulé du travail à imprimer est affiché, Agenda dans cet exemple, appuyez sur [OK]. Saisissez le code d'accès à quatre chiffres défini dans le pilote d'imprimante, puis appuyez sur [OK].
- 3 Appuyez sur ∇ jusqu'à ce que la mention Supprimer apparaisse en regard du nombre de copies.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Le travail privé est supprimé.

Configuration de la boîte de travail

Modifiez les paramètres de Boîte de travail, par exemple, le nombre maximum de documents pouvant être stockés sur le SSD et les paramètres de suppression automatique.


Les éléments suivants sont disponibles dans les paramètres détaillés de la Boîte de travail.

- · Modification du nombre maximum de copies rapides
- Définition des délais de suppression automatique pour les travaux temporaires

Modification du nombre maximum de copies rapides

La procédure ci-après permet de modifier le nombre maximal de travaux en mode Copie rapide. Ce nombre peut être compris entre 0 et 50. La valeur par défaut est 32.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Boîte travail > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Boîte travail Configuration > apparaisse.
- 3 Appuyez sur ⊳.
- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Copie rapide apparaisse.
- 5 Appuyer sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.
- 6 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. La valeur peut être comprise entre 0 et 50. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 7 Lorsque le nombre maximal de travaux est défini, appuyez sur **[OK]**.
- 8 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.






>

32

>Agenda Supprimer

>>Copie rapide



>Boîte travail


Configuration

Définition des délais de suppression automatique pour les travaux temporaires

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Boîte travail > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Boîte travail Configuration > apparaisse.
- 3 Appuyez sur ⊳.

>

- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Supprimer apparaisse.
- 5 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



>Boîte travail

Configuration

6 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que le délai de suppression automatique souhaité s'affiche. La liste indique les délais suivants :

Inactif (pas de suppression automatique)


- 1 heure (supprimé au bout d'une heure)
- 4 heures (supprimé au bout de 4 heures)
- 1 jour (supprimé le jour suivant)
- 1 semaine (supprimée au bout d'une semaine)
- 7 Appuyer sur [OK].
- 8 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Compteur (Affichage de la valeur du compteur)

Affiche le nombre de page imprimées.

Les options disponibles dans Compteur sont les suivantes :

- Pages imprimées (Affichage du nombre total de pages imprimées)
- Couleur (Affichage du nombre de pages imprimées en couleur)
- Monochrome (Affichage du nombre de pages imprimées en noir et blanc)
- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Compteur > apparaisse.



>Pages imprimées

2000

Pages imprimées (Affichage du nombre total de pages imprimées)

La procédure ci-après permet d'afficher uniquement le nombre total de pages imprimées. Ce nombre n'est pas modifiable.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Compteur > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Pages imprimées apparaisse. Le nombre total de page imprimées s'affiche. (Par exemple : 2000)
- 3 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Couleur (Affichage du nombre de pages imprimées en couleur)

La procédure ci-après permet d'afficher uniquement le nombre de pages imprimées en couleur. Ce nombre n'est pas modifiable.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Compteur > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Couleur apparaisse. Le nombre total de page imprimées s'affiche. (Par exemple : 1000)



3 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Monochrome (Affichage du nombre de pages imprimées en noir et blanc)

La procédure ci-après permet d'afficher uniquement le nombre de pages imprimées en noir et blanc. Ce nombre n'est pas modifiable.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Compteur > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Monochrome apparaisse. Le nombre total de page imprimées s'affiche. (Par exemple : 1000)
- >Monochrome 1000
- 3 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Param papier

La procédure ci-après permet de définir le format du papier pour le bac MF et pour les bacs d'alimentation en papier.

Les options disponibles dans Paramètres du papier sont les suivantes :

- Format Bac MF (Définition du format du papier du bac MF)
- Type Bac MF (Définition du type de papier du bac MF)
- Format du bac (1 à 4) (Définition du format du papier du bac)
- Type du bac (1 à 4) (Définition du type du papier du bac)
- Réglage papier (Création d'un type de papier personnalisé)
- Annulation réglage papier (Restauration du type de papier personnalisé)
- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Paramètres papier > apparaisse.

Paramètres papier >

Format Bac MF (Définition du format du papier du bac MF)

Lors de l'utilisation du bac MF, vous devez définir le format du bac MF conformément au format du papier utilisé pour la mise en page du travail à imprimer. En effet, si les formats ne correspondent pas, le format du papier utilisé pour l'impression sera incorrect.

La valeur par défaut est Letter aux États-Unis et au Canada et A4 dans les autres pays. Pour plus de détails sur les formats de papier disponibles dans le bac MF, reportez-vous à la section *Spécifications du papier à la page 2-2*.



Remarque L'utilisation d'un papier dont le format ne correspond pas à celui actuellement défini pour le bac Multi peut entraîner un bourrage.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres papier > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Format Bac MF apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>Format Bac MF ? A4

4 Appuyez sur △ ou ▽ pour afficher le format papier souhaité. Les formats papier suivants défilent à l'écran :

```
Env. Monarch
Enveloppe n°10
Enveloppe DL
Enveloppe C5
Executive
Letter
Legal
A4
B5
A5
A6
B6
Enveloppe n°9
Enveloppe n°6
ISO B5
```

```
Perso
Hagaki
Oufuku Hagaki
Oficio II
216x340mm
16K
Statement
Folio
Youkei 2
Youkei 4
```


- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'écran revient à Prêt.

Type Bac MF (Définition du type de papier du bac MF)

Vous pouvez utiliser cette procédure pour définir le type de papier pouvant être fourni par le bac MF. Le paramètre par défaut est NORMAL.

Pour plus de détails sur les types de papier que vous pouvez charger dans le bac MF, reportez-vous à la section *Spécifications du papier à la page 2-2.*

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres papier > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Type Bac MF apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



4 Appuyez sur △ ou ▽ pour afficher le type de papier souhaité. Les types de papier suivants défilent à l'écran :

```
NORMAL
TRANSPARENT
PRÉ-IMPRIMÉ
ÉTIQUETTES
COUCHÉ
RECYCLÉ
VÉLIN
RUGUEUX
EN-TÊTE
COULEUR
PRÉPERFORÉ
ENVELOPPE
CARTE
COUCHÉ
EPAIS
HAUTE QUALITÉ
PERSO 1 (jusqu'à 8)
```



Remarque Vous pouvez définir n'importe quel type de papier et mémoriser cette définition dans l'imprimante. Pour plus d'informations, voir *Réglage papier (Création d'un type de papier personnalisé) à la page 6-36.*


- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'écran revient à Prêt.

Format du bac (1 à 4) (Définition du format du papier du bac)

Pour définir les formats standard A5, A4, B5, Letter et Legal du bac de papier, chargez le papier et tournez la molette de format de papier jusqu'à ce que le format du papier à utiliser apparaisse dans la petite fenêtre. Pour charger un format de papier qui n'est pas standard (formats différents de A5, A4, B5 et Letter) dans un bac à papier, reportez-vous aux formats de papier personnalisés répertoriés page 6-33.

Si le chargeur de papier en option PF-500 ou PF-510 est installé, utilisez la même procédure pour charger le papier dans les bacs du chargeur de papier.

1 Sortez les bacs de l'imprimante et définissez le format du papier à l'aide de la molette de format du papier.

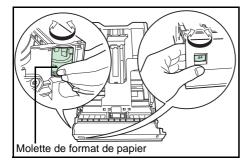

2 Ajustez les guides du papier dans le bac selon le format du papier à utiliser pour l'impression et chargez le papier dans le bac.

Format de papier perso

Si vous utilisez un papier de format non standard, chargez ce dernier et fixez la molette de format papier sur **Other** (reportez-vous à la section *Chargement du papier à la page 2-15*).


Sélection du réglage de la molette de format

- 1 Sortez les bacs de l'imprimante et réglez la molette de format du papier sur **Other**. Pour plus d'informations, reportez-vous l'étape 1 de la section *Format du bac (1 à 4) (Définition du format du papier du bac) à la page 6-33*.
- 2 Ajustez les guides du papier dans le bac selon le format du papier à utiliser pour l'impression et chargez le papier dans le bac.

Définition du format du papier à partir du panneau de commande

Utilisez le panneau de commande pour définir le format du papier chargé dans le bac de l'imprimante. Ce menu s'affiche si la molette de format pour le bac est réglée sur **Other**.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres papier > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Format bac > apparaisse. Si des chargeurs de papier optionnels ont été ajoutés, l'option Taille Bac 1 fait référence à la cassette standard tandis que Taille Bac 2, Taille Bac 3 et Taille Bac 4 désignent les chargeurs optionnels.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



4 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour afficher le format papier souhaité. Les formats papier suivants défilent à l'écran :

Env. Monarch Enveloppe n°10 Enveloppe DL

```
Enveloppe C5
Executive
Letter
Legal
Α4
В5
Α5
Α6
Enveloppe n°9
Enveloppe n°6
ISO B5
Perso
Oufuku Hagaki
Oficio II
216x340mm
16K
Statement
Folio
Youkei 2
Youkei 4
```



Remarque A6 est affiché pour Format bac ou Format bac 1.

Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe #9, Enveloppe #6, Enveloppe DL, OufukuHagaki, Youkei 2 et Youkei 4 sont affichés lorsque l'un des bacs 2 à 4 dans le chargeur de papier en option PF-500/PF-510 est installé.

5 Lorsque le format de papier souhaité est affiché, appuyez sur [OK]. Le format de papier est à présent défini pour le bac.

Si vous avez sélectionné Personnalisé à l'étape 4, veillez à définir l'unité de mesure et les dimensions du papier (reportez-vous aux sections suivantes).

Sélectionnez les unités de mesure comme indiqué dans la section ci-après.

Unité (Sélection de l'unité de mesure)

- 1 Appuyez sur ▷.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Unité apparaisse. Les unités de mesure disponibles sont les suivantes : millimètres et pouces. L'unité de mesure actuelle est affichée (par défaut, mm).
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez mm ou pouce à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].


Sélectionnez les dimensions du papier comme indiqué dans la section ci-après.

Définition de la largeur et de la longueur

Précisez les dimensions Dimension en X et Dimension en Y du papier (comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.)

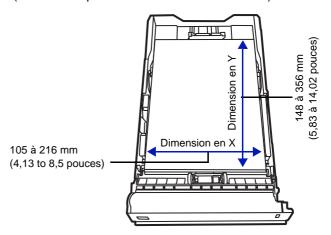

- Une fois l'unité de mesure définie, appuyez sur ∇.
 >>Dimension en X (définition de la largeur du papier) apparaît.
- 2 Appuyer sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant et afficher la largeur souhaitée. Les largeurs de papier acceptables sont les suivantes :
 - Bac: 105 à 216 mm (4,13 à 8,5 pouces)
 - Chargeur de papier PF-500/PF-510 (en option): 92 à 216 mm (3,62 à 8,5 pouces)
- 4 Affichez la largeur du papier et appuyez sur [OK].
- 5 Une fois la largeur définie, appuyez sur ∇. >>Dimensions en Y s'affiche (définition de la longueur du papier). Définissez la longueur souhaitée de la même façon que pour la largeur. Les longueurs de papier acceptables sont les suivantes :
 - Bac: 148 à 356 mm (5,83 à 14,02 pouces)
 - Chargeur de papier PF-500/PF-510 (en option) : 162 à 356 mm (6,38 à 14,02 pouces)
- 6 Affichez la longueur du papier et appuyez sur [OK].
- 7 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Type du bac (1 à 4) (Définition du type du papier du bac)

L'attribution d'un type de papier (normal, recyclé, etc) à un bac permet ensuite de sélectionner ce type dans le pilote d'imprimante. Le type de papier par défaut est Normal pour tous les bacs.

Si le chargeur de papier en option PF-500 ou PF-510 est installé, utilisez la même procédure pour définir le type de papier du bac.

Pour plus de détails sur les types de papier disponibles dans un bac, reportez-vous à la section *Spécifications du papier à la page 2-2*.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres papier > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Type bac apparaisse.



Si des chargeurs de papier optionnels ont été ajoutés, l'option \mathtt{Type} \mathtt{Bac} 1 fait référence au bac standard tandis que \mathtt{Type} \mathtt{Bac} 2, \mathtt{Type} \mathtt{Bac} 3 et \mathtt{Type} \mathtt{Bac} 4 désignent les chargeurs optionnels.

- Pour modifier le type de papier, appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 4 Appuyez sur △ ou ▽ pour afficher le type de papier souhaité. Les types de papier suivants défilent à l'écran :

```
NORMAL
PRÉ-IMPRIMÉ
ÉTIQUETTES
COUCHÉ
RECYCLÉ
RUGUEUX
EN-TÊTE
COULEUR
PRÉPERFORÉ
ENVELOPPE
CARTE
COUCHÉ
EPAIS
HAUTE QUALITÉ
PERSO 1 (jusqu'à 8)
```

IMPORTANT ÉTIQUETTES, ENVELOPPE, CARTE, et COUCHÉ s'afficheront uniquement lorsque le chargeur de papier en option PF-510 est installé.



Remarque Vous pouvez définir n'importe quel type de papier et mémoriser cette définition dans l'imprimante. Pour plus d'informations, voir *Réglage papier (Création d'un type de papier personnalisé) à la page 6-36.*


- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'écran revient à Prêt.

Réglage papier (Création d'un type de papier personnalisé)

Cette section décrit comment créer un type de papier défini par l'utilisateur. L'imprimante admet jusqu'à 8 configurations papier personnalisées différentes. Une fois définies, n'importe laquelle peut être appelée lorsqu'un type de papier est défini pour une source précise.

Après avoir sélectionné le type de papier à personnaliser, vous pouvez définir le grammage du papier ainsi que son chemin duplex (reportezvous aux sections *Poids papier* (*Définition du grammage du papier*) à la page 6-37 et *Impression R/V* (*Définition du chemin recto-verso*) à la page 6-37). Pour rétablir les valeurs personnalisées, reportez-vous à la section *Annulation réglage papier* (*Restauration du type de papier personnalisé*) à la page 6-38.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres papier > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Réglage papier > apparaisse.
- 3 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



4 Appuyez sur △ ou ▽ pour afficher le type de papier souhaité. Les grammages suivants défilent à l'écran.


```
NORMAL
TRANSPARENT
PRÉ-IMPRIMÉ
ÉTIQUETTES
COUCHÉ
RECYCLÉ
VÉLIN
RUGUEUX
EN-TÊTE
COULEUR
PRÉPERFORÉ
ENVELOPPE
CARTE
COUCHÉ
EPAIS
HAUTE OUALITÉ
PERSO 1 (jusqu'à 8)
```

- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur ▷ et passez à l'étape suivante *Poids papier (Définition du grammage du papier)*.

Poids papier (Définition du grammage du papier)

Vous pouvez définir l'épaisseur du type de papier à personnaliser. Le paramètre par défaut est Normal 2.

- 1 Affichez le type de papier personnalisé (reportez-vous à la section Réglage papier (Création d'un type de papier personnalisé) à la page 6-36) et appuyez sur ▷.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Poids papier apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



4 Appuyez sur △ ou ▽ pour afficher l'épaisseur de papier souhaité. Les grammages suivants défilent à l'écran. Pour plus de détails sur la valeur par défaut de chaque type de papier, reportez-vous à la section Spécifications du papier à la page 2-2.

```
Léger
Normal 1
Normal 2
Normal 3
Lourd 1
Lourd 2
Lourd 3
Très lourd
```

- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Impression R/V (Définition du chemin recto-verso)

- 1 Affichez le type de papier personnalisé (reportez-vous à la section Réglage papier (Création d'un type de papier personnalisé) à la page 6-36) et appuyez sur ▷.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Impression R/V apparaisse.

>>Impression R/V
? Activer

- 3 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 4 Sélectionner Activé ou Désactivé avec △ ou ▽. Pour plus de détails sur la valeur par défaut de chaque type de papier, reportez-vous à la section Spécifications du papier à la page 2-2.
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Le type de papier personnalisé est à présent défini.

Annulation réglage papier (Restauration du type de papier personnalisé)

Restaurez tous les types de papier personnalisé définis à la section Réglage papier (Création d'un type de papier personnalisé) à la page 6-36.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres papier > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Annulation réglage papier apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation (?) apparaît.

>Annulation réglage papier ?

4 Appuyez de nouveau sur **[OK]**. Les valeurs par défaut de tous les types de papier personnalisés sont rétablies. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Paramètres impr.

Ces réglages spécifient les paramètres d'impression comme la qualité d'impression utilisée pour l'impression (normale ou fine), le mode de brillance (élevé ou faible, le nombre de copies, l'impression réduite et l'orientation de page.

Les options disponibles dans Paramètres impr. sont les suivantes :


- Alimentation (sélection de la source d'alimentation du papier)
- Chang. bac auto (paramètre de changement automatique de bac)
- Mod alim papier (Sélection de la source d'alimentation du papier)
- Mode R/V (Impression recto-verso)
- Priorité A4/LT (Non prise en compte de la différence entre les formats A4 et Letter)
- Emulation (Définition de l'émulation)
- Mode couleurs (Sélection de l'impression en couleurs ou en noir et blanc)
- Qualité impression (Définition de la qualité d'impression)
- Configuration page (Définition de la pagination)
- · Nom trav. (Paramètres d'affichage du nom de travail)
- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Paramètres impr. > apparaisse.

Paramètres impr. >

Alimentation (sélection de la source d'alimentation du papier)

Vous pouvez sélectionner la source par défaut d'alimentation du papier. Les éventuels chargeurs optionnels installés peuvent également être choisis en tant que source de papier par défaut.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Alimentation apparaisse.
- 3 Pour modifier la source d'alimentation papier actuelle, appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



4 Appuyez sur △ ou ▽ pour afficher la source d'alimentation du papier souhaité. Les différentes sources d'alimentation papier défilent à l'écran, y compris les chargeurs optionnels installés (du bac supérieur au bac inférieur) :

Bac MF Bac 1 Bac 2 Bac 3 Bac 4

Les bacs 2, 3 et 4 peuvent être sélectionnés lorsque les chargeurs de papier en option sont installés.

- 5 Appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Chang. bac auto (paramètre de changement automatique de bac)

Vous pouvez sélectionner les actions suivantes lorsque le papier se terminer dans la source de papier durant l'impression. Par défaut, cette fonction est Actif.

Désactivé	L'imprimante affiche Remplir bac # (# est le numéro d'un bac) ou Remplir bac MF et cesse l'impression. Charger le papier en fonction de la source de papier affichée pour reprendre l'impression. Pour imprimer à partir d'un autre bac de papier, appuyer sur \triangle ou ∇ pour afficher Sélection Bac ?, appuyer sur \triangle ou ∇ pour sélectionner la source de papier
	désirée, puis appuyer sur [GO].
Activé	L'imprimant continue automatiquement l'impression lorsqu'un autre bac de papier contient le même papier que le bac de papier actuellement utilisé.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Chang. bac auto apparaisse.
- 3 Pour modifier la source d'alimentation papier actuelle, appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.



Remarque II est aussi possible de configurer Chang. bac auto dans Embedded Web Server RX. Accéder à Embedded Web Server RX, puis aller dans la page Paramètres de base > Paramètres par défaut > Paramètres par défaut. Pour plus d'informations sur l'accès à Embedded Web Server RX, se reporter au document Embedded Web Server RX User Guide.

Mod alim papier (Sélection de la source d'alimentation du papier)

Ce mode spécifie comment le papier est chargé une fois que la source d'alimentation du papier et le type de papier ont été choisis. Si Automatique est sélectionné, l'imprimante recherche une source d'alimentation du papier qui correspond au format et au type de papier et le papier est fourni à partir de cette source. Si Corrigé est sélectionné et s'il y a une source de papier correspondante, la gestion continue selon les spécifications de Erreur papier pour Gestion erreur. Pour plus de détails sur l'alimentation du papier lorsque Corrigé est sélectionné, se reporter à la section Erreur papier (Paramètres de détection pour les erreurs de format et type de papier lorsque la source de papier est fixe) à la page 6-71. Le réglage par défaut est Automatique. Pour modifier les paramètres, suivez les étapes ci-après.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que > Mod alim papier apparaisse.

>Chang. bac auto ? Activé

```
>Mod alim papier
? Auto
```

- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Automatique ou Corrigé apparaisse.
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Lorsque le papier est épuisé pendant l'impression

Lorsque Mod alim papier est réglé sur Corrigé, si le papier dans le bac vient à manquer pendant l'impression, Remplir bac 1 s'affiche et l'imprimante se met en attente. Dans ce cas, remettez du papier dans le bac vide ou utilisez la procédure ci-dessous pour imprimer à partir d'une autre source de papier.

- 1 Lorsque Remplir bac 1 est affiché, appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Sélection Bac ? apparaisse.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à afficher la source et le format de papier souhaités.

Un autre bac à papier ou le format de papier pouvant être actuellement fourni à partir du bac MF apparaît à chaque pression sur \triangle ou ∇ .

3 Appuyez sur **[OK]**. L'impression continue.

Mode R/V (Impression recto-verso)

En utilisant l'unité recto-verso, vous pouvez imprimer automatiquement sur les deux faces du papier. L'unité recto-verso est montée au-dessous de l'imprimante.

L'impression recto-verso est disponible pour les types de papier suivants :

NORMAL
PRÉ-IMPRIMÉ
COUCHÉ
RECYCLÉ
RUGUEUX
EN-TÊTE
COULEUR
PRÉPERFORÉ
EPAIS
HAUTE QUALITÉ

L'activation de l'unité recto verso s'opère dès lors que vous sélectionnez un mode de reliure par le bord court ou le bord long.




Remarque L'impression duplex est également possible à partir du bac Multi. Si le format et le type du papier alimenté depuis le bac Multi ne correspondent pas à ceux du bac désigné comme source de papier, un bourrage risque de se produire.

IMPORTANT L'impression recto-verso pour le papier couché (COU-CHÉ) est possible si le chargeur de papier en option PF-510 est installé.


Modes de reliure

La reliure désigne la façon dont les pages imprimées sont réunies (par collage, agrafage, etc.) pour constituer un livre. Il existe deux types de reliure : par le bord long et le bord court. Lors de la sélection du type de reliure, il est également nécessaire de prendre en compte l'orientation de la page imprimée. Vous pouvez utiliser ces deux types de reliure que vous travailliez en orientation paysage ou portrait.

En mode duplex, les types de reliure disponibles varient selon l'orientation de l'impression. Il existe quatre types de reliure : (1) portrait, bord long (2) portrait, bord court, (3) paysage, bord long et (4) paysage bord court. L'illustration ci-dessous montre ces méthodes de reliure.

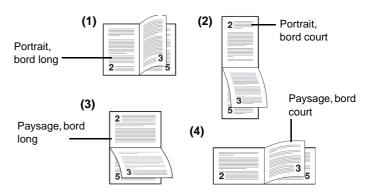

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Mode R/V apparaisse.
- 3 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



4 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour afficher le mode de reliure souhaité. Les modes de reliure suivants défilent à l'écran :

Inactif (valeur par défaut) Bord relié court Bord relié long


- 5 Appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Priorité A4/LT (Non prise en compte de la différence entre les formats A4 et Letter)

Lorsque la valeur Actif est attribuée à l'option Priorité A4/LT depuis le panneau de commande, l'imprimante ignore la différence qui existe entre les formats A4 et Letter. L'impression se poursuit sans message d'erreur, et ce même si le format réel du papier contenu dans le bac diffère de celui utilisé pour la mise en page du travail.

Par défaut, cette fonction est Actif.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Priorité A4/LT apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Emulation (Définition de l'émulation)

Vous pouvez modifier le mode d'émulation de l'interface courante. Utilisez la procédure ci-dessous pour sélectionner le mode.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Emulation apparaisse à l'écran. Le mode d'émulation actif apparaît.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



4 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que le mode d'émulation souhaité s'affiche.


PCL 6
KPDL
KPDL (AUTO) (par défaut)


- 5 Appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Rapport erreur (Impression d'erreurs KPDL)

L'imprimante peut imprimer des descriptions d'erreurs survenant lors d'une émulation KPDL. Par défaut, ce paramètre est Actif : l'imprimante n'imprime aucune erreur KPDL.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Emulation > apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.





>>Rapport erreur ? Activé

>Mode couleurs ? Couleur

>Qualité impression >

- 4 Sélectionnez KPDL ou KPDL (AUTO) à l'aide des touches \triangle ou ∇ . Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur ▷. >>Rapport erreur apparaît.
- 6 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 7 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ . Appuyer sur [OK].
- 8 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Mode couleurs (Sélection de l'impression en couleurs ou en noir et blanc)

Vous pouvez utiliser le menu Mode couleur sur le panneau de commande pour sélectionner le mode d'impression Monochrome ou Couleur. Par défaut, l'imprimante est réglée sur le mode couleur.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Mode couleurs apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour changer le mode de couleur : Couleur ou Monochrome.
- 5 Lorsque le mode de couleur souhaité est affiché, appuyez sur [OK]. Le mode de couleur est modifié.
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Qualité impression (Définition de la qualité d'impression)

La procédure ci-après permet de définir le mode de brillance (élevé ou faible) et l'utilisation ou non d'EcoPrint (impression avec peu de toner) pour l'impression.

Les options disponibles dans Paramètres de l'imprimante sont les suivantes :


- Brillance (Sélection du mode brillance)
- Mode EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)
- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Qualité impression > apparaisse.

Brillance (Sélection du mode brillance)

Lorsqu'il est réglé sur Élevée, le mode brillance augmente l'effet de brillance de l'impression en réduisant la vitesse d'impression de moitié. Le mode brillance n'est pas disponible lorsque ÉTIQUETTES et TRANSPARENT sont sélectionnés comme paramètre du type de papier.

IMPORTANT En fonction du papier utilisé, l'impression en mode brillance peut entraîner un froissement du papier. Pour réduire le froissement, essayez d'utiliser du papier épais.

Utilisez la procédure ci-dessous pour sélectionner le mode brillance. Le réglage par défaut est Faible.



- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Qualité imp. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Brillance apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 4 Sélectionnez Faible ou Élevée à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Mode EcoPrint (Sélection du mode EcoPrint)

En activant le mode EcoPrint, vous pouvez réduire la quantité de toner utilisée durant l'impression. Il est conseillé d'utiliser le mode EcoPrint pour les impression d'essai ou dans d'autres situations qui ne nécessitent pas une impression de haute qualité, car les images imprimées dans ce mode peuvent être légèrement plus grossières qu'avec une impression en résolution standard.

Utilisez la procédure ci-dessous pour sélectionner le mode EcoPrint. Le réglage par défaut est Désactivé.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Qualité imp. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >> Mode EcoPrint apparaisse.
- 3 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>Mode EcoPrint
? Désactivé

- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Configuration page (Définition de la pagination)

Dans le menu Config. page, vous pouvez définir le nombre de copies, l'orientation de la page ainsi que d'autres paramètres liés à la pagination.

Les options disponibles dans Config. page sont les suivantes :

- Nb copies (Nombre de copies)
- Orientation (Orientation de l'impression)
- Mode 80 carac.
- XPS ajust.page (Définition de la zone d'impression pour les données XPS)
- Format TIFF/JPEG (Définition du mode d'impression pour les fichiers TIFF/JPEG)
- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Configuration page > apparaisse.

>Configuration page >

Nb copies (Nombre de copies)

Vous pouvez définir le nombre de copies de chaque page à imprimer pour l'interface en cours.

Appuyez sur ▷ lorsque >Configuration page > est affiché.


>>Nb copies

- 1 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Nb copies apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant (_) apparaît.
- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Ce nombre peut être compris entre 1 et 999. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Lorsque la quantité souhaitée est affichée, appuyez sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.


Orientation (Orientation de l'impression)

Vous pouvez choisir l'orientation portrait (vertical) ou paysage (horizontal).

Orientation Portrait

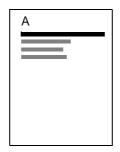

Orientation Paysage

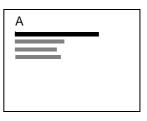

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Configuration page > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Orientation apparaisse.
- 3 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.


>>Orientation ? Portrait

- 4 Sélectionnez Portrait ou Paysage à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Mode 80 carac.

Lorsqu'il est défini sur Actif, ce mode vous permet d'augmenter le nombre maximal de caractères qu'il est possible d'imprimer sur une ligne de page A4 (78 caractères avec un espacement de 10 cpp) et Letter (80 caractères avec un espacement de 10 cpp). Ce paramètre s'applique uniquement en émulation PCL 6.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Configuration page > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >> Mode 80 carac. apparaisse.
- 3 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].

6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

XPS ajust.page (Définition de la zone d'impression pour les données XPS)

Sélectionner Activé dans ce paramètre pour agrandir ou réduire les fichiers XPS afin de les adapter à la zone imprimable durant l'impression.

- 1 Appuyez sur > lorsque > Config.page > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>XPS ajust.page apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.


>>XPS ajust.page Désactivé

- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Format TIFF/JPEG (Définition du mode d'impression pour les fichiers TIFF/JPEG)

Utiliser ce paramètre pour sélectionner la méthode d'impression utilisée lorsque des fichiers TIIF ou JPEG sont imprimés directement. Le paramètre par défaut est Format papier.

- Appuyez sur ▷ lorsque >Config.page > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >> Format TIFF/JPEG apparaisse.
- Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que le mode d'impression souhaité s'affiche. La liste indique les modes d'impression suivants :

Format papier (adapté au format du papier)

Les images sont redimensionnées afin qu'elle remplissent le format du papier lors de l'impression.

Résolution image (correspond à la résolution de l'image)

Les images sont imprimées à la résolution spécifiée dans les informations de résolution. Les images sans informations de résolution sont imprimées en utilisant le paramètre Format papier.

Résolution impr. (correspond à la résolution de l'impression)

Les images sont imprimées avec un rapport de 1 pour 1 entre les pixels du fichier image et les points imprimés. Par exemple, la taille imprimée d'un fichier image de 600 x 300 pixels et de 1 pouce x 1/2 pouce.

- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.




Remarque Les images sont automatiquement pivotées durant l'impression pour fournir une meilleure correspondance entre les rapports d'aspect du fichier image et le papier utilisé pour l'impression.

Nom trav. (Paramètres d'affichage du nom de travail)

Définir si le nom de travail est affiché ou non dans le pilote d'imprimante.

- 1 Appuyez sur ⊳ lorsque Paramètres impr. > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Nom trav. apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



4 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour afficher le nom de travail à utiliser.

 ${\tt D\'esactiv\'e} \ (\mbox{\it Utiliser le nom de travail d\'efini dans le pilote d'imprimante}).$

```
Nom trav.
N° trav+Nom trav
Nom trav+n° trav
```

- 5 Lorsque le nom du travail souhaité est affiché, appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Réseau (Paramètres réseau)

Cette imprimante prend en charge les protocoles TCP/IP et TCP/IP (IPv6).

IP est l'abréviation d'Internet Protocol (protocole Internet). Cette imprimante utilise habituellement le protocole TCP/IP (IPv4), mais elle fournit également un réglage à part pour l'IP de future génération, IPv6.

Le TCP/IP (IPv4) utilise des adresse IP de 32 bits, mais la croissance rapide du nombre d'utilisateur d'Internet a entraîné un manque d'adresses IP. L'IPv6 a été développé pour étendre la gamme des adresses IP disponibles en utilisant des adresses IP à 128 bits.

Les options disponibles dans Paramètres réseau sont les suivantes :

- TCP/IP (paramètres IPv4)
- TCP/IP (IPv6) (paramètres IPv6)
- Détail protocole (Paramètres détaillés pour le protocole réseau)
- Redém. réseau (Rédémarrage de la carte réseau)



Remarque Vérifiez la sélection des paramètres du réseau avec votre administrateur réseau. Après avoir effectué tous les réglages concernant le réseau, redémarrer le réseau. Se reporter à la section *Redém. réseau* (*Rédémarrage de la carte réseau*) à la page 6-57. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte!

Lorsque Embedded Web Server RX est utilisé, les paramètres réseau et les paramètres de sécurité peuvent être modifiés et vérifiés de façon pratique depuis votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le document *Embedded Web Server RX User Guide*.

- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que Réseau > apparaisse.



TCP/IP (paramètres IPv4)

Sélectionne les paramètres pour TCP/IP (IPv4).

Le système TCP/IP se réfère au système Internet qui possède une structure à 5 couches composée de la couche d'interface, de la couche de liaison, de la couche réseau (IP), de la couche de transport (TCP/UDP) et de la couche d'application.

La couche d'interface est une couche clé dans le système TCP/IP qui fournit une interface abstraite indépendante de la liaison (ligne de communication : relais de trames, Ethernet, etc.) au module IP (couche IP). Cela signifie que le module IP peut utiliser cette interface abstraite (indépendante du type de liaison) pour échanger les paquets IP dans les deux sens avec la couche de liaison.

Les options disponibles dans les paramètres TCP/IP (IPv4) sont les suivantes :

- DHCP (Paramètres DHCP)
- Auto-IP (Paramètre Auto-IP)
- Adresse IP (Paramètres adresse IP)
- Masque ss-rés. (Paramètres du masque de sous-réseau)
- Passerelle (Paramètres de la passerelle)
- Bonjour (Paramètres Bonjour)

IMPORTANT Les options de menu DHCP, adresse IP, masque de sous-réseau, passerelle et Bonjour pour TCP/IP sont affichées lorsque TCP/IP est activé.



- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Réseau > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >TCP/IP > apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyez sur Actif, puis sur [OK]. Configurer les paramètres indiqués ci-dessous.

DHCP (Paramètres DHCP)

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est le protocole qui attribue les informations nécessaire pour établir une connexion réseau lorsqu'un hôte tente de se connecter au réseau (Internet). Ces informations comprennent l'adresse IP du nœud local et le routeur par défaut (le routeur dans le propre système de réseau de l'hôte) et le serveur DNS (Domain Name System). DHCP est une extension du protocole de démarrage BOOTP (Bootstrap).

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >TCP/IP Actif > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>DHCP apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Auto-IP (Paramètre Auto-IP)

Ce protocole est utilisé pour l'affectation automatique d'une adresse IP lors de la connexion à un petit réseau qui ne dispose pas de serveur DHCP. Sélectionner une adresse comprise entre 169.254.0.1 tt 169.254.255.254, et si aucun autre appareil sur le réseau n'utilise cette adresse, elle sera utilisé pour cette machine.

- 1 Appuyer sur ▷ lorsque >TCP/IP Actif > ou >TCP/IP Inactif > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Auto-IP apparaisse.
- Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Adresse IP (Paramètres adresse IP)

Une adresse IP est l'adresse du périphérique réseau (comme un ordinateur) et elle est inclue dans les paquets IP selon les besoins pour l'envoi et la réception des données Internet (paquets IP). Les adresses IP peuvent être des adresses de destination ou des adresses sources.


Plus particulièrement, une adresse IP est une chaîne de bits composée d'une adresse d'hôte (ou section d'hôte) qui identifie un ordinateur connecté à Internet et une adresse réseau (ou section réseau) qui identifie le réseau auquel appartient l'ordinateur (ou plus spécifiquement, l'interface réseau de l'ordinateur). Des chaînes de bits (adresses IP) qui sont uniques sur tout Internet sont attribuées à chaque ordinateur ou interface.

Les adresse IP actuellement utilisées sur Internet (IPv4) possèdent une longueur fixe de 32 bits.



Remarque Lorsque vous saisissez l'adresse IP, assurez-vous que l'option DHCP est réglée sur Inactif.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >TCP/IP Actif > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Adresse IP apparaisse.
- 3 Appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.



- 4 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur entre 000 et 255. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 5 Affichez l'adresse IP souhaitée et appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Masque ss-rés. (Paramètres du masque de sous-réseau)

Le masque de sous-réseau est une manière d'augmenter la section adresse réseau d'une adresse IP.

Un masque de sous-réseau représente toutes les sections adresse réseau par un 1 et toutes les sections adresse hôte par un 0. Le nombre de bits dans le préfix indique la longueur de l'adresse réseau. Le terme préfixe se réfère à quelque chose qui est ajouté au début et, dans ce contexte, il indique la première section de l'adresse IP.

Lorsqu'une adresse IP est écrite, la longueur de l'adresse réseau peut être indiquée par la longueur du préfixe après une barre oblique vers l'avant (/). Par exemple, "24" dans l'adresse "133.210.2.0/24". De cette manière, "133.210.2.0/24" indique l'adresse IP "133.210.2.0" avec un préfixe de 24 bits (section réseau).

Cette nouvelle section adresse réseau (faisant partie à l'origine de l'adresse hôte), rendue possible par le masque de sous-réseau, est appelée adresse de sous-réseau.



Remarque Lorsque vous saisissez le masque de sous-réseau, assurez-vous que l'option DHCP est réglée sur Désactivé.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >TCP/IP Actif > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Masque ss-rés. apparaisse.

>>Masque ss-rés.

3 Appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.

- 4 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur entre 000 et 255. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 5 Affichez le masque de sous-réseau souhaité et appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Passerelle (Paramètres de la passerelle)

La passerelle se réfère en général à un dispositif de conversion de protocole utilisé pour permettre l'interconnexion des réseaux ayant des protocoles différents.

Par exemple, un dispositif de passerelle est nécessaire pour connecter un réseau fermé différent (utilisant son propre protocole) au réseau ouvert Internet (utilisant TCP/IP).

En installant une passerelle, les protocoles de communication et les modes d'affichage des données sur les différents réseau sont rendus compatibles.

Sur les réseaux TCP/IP, le terme passerelle est utilisé pour désigner les routeurs.



Remarque Avant de saisir la passerelle, assurez-vous que l'option DHCP est réglée sur Inactif.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >TCP/IP Actif > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >> Passerelle apparaisse.
- 3 Appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.

>>Passerelle 000.000.000.000


- 4 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Vous pouvez choisir n'importe quelle valeur entre 000 et 255. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 5 Affichez la passerelle souhaitée et appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Bonjour (Paramètres Bonjour)

Bonjour (aussi connu sous le nom de réseau sans configuration) est un service qui détecte automatiquement les ordinateurs, les périphériques et les services sur un réseau IP.

Puisqu'un protocole IP standard industriel est utilisé, Bonjour permet au périphériques de se reconnaître automatiquement sans spécifier d'adresse IP ou sans définir de serveur DNS.

Bonjour envoie et reçoit également les paquets réseau sur le port UDP 5353. Si un pare-feu est activé, l'utilisateur doit vérifier que le port UDP 5353 est toujours ouvert afin que Bonjour fonctionne correctement. Certains pare-feu sont réglés pour rejeter uniquement certains paquets Bonjour. Si Bonjour ne fonctionne pas de manière stable, vérifiez les paramètres du pare-feu et assurez-vous que Bonjour est enregistré dans la liste d'exceptions et que les paquets Bonjour sont acceptés. Si vous installez Bonjour sur Windows XP Service Pack 2 ou supérieur, le pare-feu de Windows sera réglé correctement pour Bonjour.



- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >TCP/IP Actif > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Bonjour apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un curseur clignotant (_) apparaît.
- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur **[OK]**.
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

TCP/IP (IPv6) (paramètres IPv6)

Sélectionne les paramètres pour TCP/IP (IPv6).


TCP/IP (IPv6) se base sur le protocole Internet actuel, TCP/IP (IPv4). L'IPv6 est la future génération du protocole Internet et il étend l'espace d'adresse disponible pour résoudre le problème du manque d'adresses lié à l'IPv4. Ce nouveau protocole permet également d'introduire d'autres améliorations comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire et la capacité de hiérarchiser la transmission de données.

Les options disponibles dans les paramètres TCP/IP (IPv6) sont les suivantes :

- RA(Stateless) (Paramètres RA (Stateless))
- DHCPv6 (Paramètres DHCPv6)

IMPORTANT Les options de menu RA (Stateless) et DHCPv6 pour TCP/IP (IPv6) sont affichées lorsque TCP/IP (IPv6) est activé.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Réseau > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >TCP/IP (IPv6) > apparaisse.
- Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Sélectionnez Actif et appuyez sur [OK]. Configurer les paramètres indiqués ci-dessous.

RA(Stateless) (Paramètres RA (Stateless))

Le routeur IPv6 communique (transmet) les informations comme le préfixe d'adresse global en utilisant l'ICMPv6. Cette information est le Router Advertisement (RA).

ICMPv6 signifie Internet Control Message Protocol (protocole de message de contrôle sur Internet) et il s'agit d'une norme IPv6 définie dans la RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >TCP/IP (IPv6) Actif > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>RA (Stateless) apparaisse.




- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

DHCPv6 (Paramètres DHCPv6)

Le DHCPv6 est la future génération du protocole de configuration d'hôte dynamique pour Internet et il prend en charge l'IPv6. Il étend le protocole de démarrage BOOTP qui définit les protocoles utilisés pour le transfert des informations de configuration aux hôtes du réseau.

Le DHCPv6 permet au serveur DHCP d'utiliser ses fonctionnalités étendues pour envoyer des paramètres de configuration à un nœud IPv6. Puisque les adresses réseau qui peuvent être utilisées sont attribuées automatiquement, la charge de gestion du nœud IPv6 est réduite dans les systèmes où l'administrateur doit exercer un contrôle étroit sur l'attribution d'adresse IP.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >TCP/IP (IPv6) Actif > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>DHCPv6 apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Détail protocole (Paramètres détaillés pour le protocole réseau)

Permet de sélectionner les paramètres pour Détail protocole.


Les options disponibles dans les paramètres Détail protocole sont les suivantes :

- NetBEUI (Paramètre NetBEUI)
- SNMPv3 (Paramètre SNMPv3)
- FTP (Serveur) (Paramètre FTP (Serveur))
- SNMP (Paramètre SNMP)
- SMTP (Paramètre SMTP)
- POP3 (Paramètre POP3)
- Port Raw (Paramètre Port Raw)
- LPD (Paramètre LPD)
- HTTP (Paramètre HTTP)
- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Réseau > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Détail protocole > apparaisse.

NetBEUI (Paramètre NetBEUI)

Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant NetBEUI.

- l Appuyez sur ⊳ lorsque >Détail protocole > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>NetBEUI apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

SNMPv3 (Paramètre SNMPv3)

Configurer SNMPv3.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Détail protocole > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>SNMPv3 apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

FTP (Serveur) (Paramètre FTP (Serveur))

Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant FTP.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Détail protocole > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>FTP (Serveur) apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

SNMP (Paramètre SNMP)

Sélectionner la communication ou non avec SNMP.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque > Détail protocole > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>SNMP apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

SMTP (Paramètre SMTP)

Sélectionner l'envoi d'e-mail ou non avec SMTP.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Détail protocole > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>SMTP apparaisse.
- 3 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

POP3 (Paramètre POP3)

Sélectionner la réception d'e-mail ou non avec POP3.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Détail protocole > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>POP3 apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Port Raw (Paramètre Port Raw)

Sélectionner la communication ou non avec le port Raw.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Détail protocole > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Port Raw apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

LPD (Paramètre LPD)

Sélectionner la réception ou non des documents en utilisant le protocole réseau LDP.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Détail protocole > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>\text{LPD} apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

HTTP (Paramètre HTTP)

Sélectionner la communication ou non avec HTTP.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Détail protocole > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>HTTP apparaisse.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Redém. réseau (Rédémarrage de la carte réseau)

Après avoir effectué tous les réglages concernant le réseau, redémarrer la carte réseau de la machine. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Réseau > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Redém. réseau apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>Redém. réseau ?

4 Appuyez de nouveau sur [OK]. Le message Redémarrage... Veuillez patienter. s'affiche et le réseau est redémarré.

Réseau en option (Paramètres du réseau en option)

Permet de sélectionner les paramètres pour le kit d'interface réseau en option (IB-50) ou le kit d'interface réseau sans fil (IB-51).



Remarque Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un kit d'interface réseau (IB-50) ou un kit d'interface réseau sans fil (IB-51) est installé en option.

Pour plus d'informations sur les paramètres réseau sans fil, se reporter au *Manuel d'utilisation IB-51*. Les paramètres pour le kit d'interface (IB-51) ne sont pas pris en charge à partir du panneau de commande de l'imprimante.

Les options disponibles dans Réseau en option sont les suivantes :


- ID (Saisie de l'ID administrateur)
- Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)
- TCP/IP (paramètres IPv4)
- TCP/IP (IPv6) (paramètres IPv6)
- Netware (Paramètres NetWare)
- AppleTalk (Paramètres AppleTalk)
- IPSec (Paramètres IPSec)
- Interface LAN (Paramètre de l'interface LAN)
- Filtre adr. MAC (Paramètre de filtrage d'adresse MAC)
- Communication (Sélectionner l'interface réseau à utiliser)
- Redém. réseau (Rédémarrage du kit d'interface réseau en option)
- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Réseau en option > apparaisse.

Réseau en option >

ID (Saisie de l'ID administrateur)

Pour utiliser la fonction Réseau en option, vous devez saisir un ID administrateur. Pour plus d'information sur la définition de l'ID administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur)* à la page 6-97.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Réseau en option > est affiché.
- 2 L'écran affiche ID et un curseur clignotant ().



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID composé de 1 à 16 chiffres.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Passez à l'étape suivante *Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)*.

Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)

Pour définir les fonctions Réseau en option, vous devez saisir un ID administrateur et un mot de passe administrateur. Pour plus d'information sur la définition du mot de passe administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur) à la page 6-97*.

Mot de passe

- 1 Une fois que vous avez saisi l'ID correct à l'étape précédente (ID (Saisie de l'ID administrateur)), l'écran affiche Mot de passe (saisie du mot de passe administrateur) et un curseur clignotant (_).
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un mot de passe composé de 0 (aucun réglage) à 16 chiffres.



Remarque Si vous saisissez un ID ou un mot de passe administrateur erroné, le message Erreur ID ou Mot de passe incorrect s'affiche et l'écran de saisie est à nouveau affiché. Saisissez à nouveau l'ID ou le mot de passe correctement.

3 Appuyez sur [OK]. L'écran Réseau en option s'affiche.

TCP/IP (paramètres IPv4)

Sélectionne les paramètres pour TCP/IP (IPv4). La méthode pour la configuration est la même que pour les paramètres du réseau standard. Pour plus d'informations, se reporter à la section *TCP/IP* (paramètres IPv4) à la page 6-49.

TCP/IP (IPv6) (paramètres IPv6)

Sélectionne les paramètres pour TCP/IP (IPv6). La méthode pour la configuration est la même que pour les paramètres du réseau standard. Pour plus d'informations, se reporter à la section TCP/IP (IPv6) (paramètres IPv6) à la page 6-53.

Netware (Paramètres NetWare)

NetWare est une système d'exploitation réseau basé sur PC spécifique aux serveurs. NetWare est un système client-serveur qui fonctionne en installant le système d'exploitation NetWare sur le serveur et des modules clients dédiés (clients NetWare) sur les machines clientes (fonctionnant avec MS-DOS, OS/2, Windows, etc.). Le protocole de la couche réseau de base utilisé est le propre IPX (Internetwork Packet eXchange)/SPX (Sequenced Packet eXchange) de NetWare, mais le système prend également en charge le TCP/IP.

La caractéristique du système d'exploitation NetWare est qu'il est spécifique aux serveurs, à la différences des systèmes d'exploitation à vocation généraliste comme Windows NT et UNIX. Seul le minimum requis pour le fonctionnement du serveur peut être exécuté à partir de la console NetWare sur le serveur. La gestion du serveur et des fichiers est fondamentalement réalisée à l'aide d'outils de gestion à partir des clients. Aussi, tous les pilotes et toutes les piles de protocoles existent sous forme de modules appelés NetWare Loadable Modules (NLM) et la capacité des NLM à charger et décharger de manière flexible et dynamique est l'un des principaux avantages de ce système.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >NetWare apparaisse.
- Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour sélectionner si activer ou non NetWare.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.


AppleTalk (Paramètres AppleTalk)

AppleTalk est une protocole de communications utilisé principalement sur les ordinateurs Macintosh et il se réfère également aux fonctions du réseau Mac OS.

AppleTalk attribue des adresses réseau de 24 bits (une section réseau de 16 bits et une adresse de nœud de 8 bits) qui sont utilisées pour identifier les périphériques (ordinateurs, imprimantes, etc.) sur le réseau.

Lors de la mise sous tension, un signal est diffusé sur le réseau et les adresses et les noms des machines sont attribués automatiquement. Le paramètre par défaut est Actif.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >AppleTalk apparaisse.
- 2 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner si activer ou non AppleTalk.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

IPSec (Paramètres IPSec)


IPSec (IP Security Protocol) est une protocole de sécurité adopté comme standard par l'IETF pour l'authentification et le chiffrement dans la troisième couche réseau (couche IP).

Il peut être utilisé avec l'IPv4 et avec l'IPv6.



Remarque L'IPv4 utilise des adresses de 32 bits et l'IPv6 utilise des adresses de 128 bits.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >IPSec apparaisse.
- 2 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 3 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner si activer ou non IPSec.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Interface LAN (Paramètre de l'interface LAN)

Spécifier les paramètres de l'interface LAN à utiliser. Le réglage par défaut est ${\tt Automatique}$.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Interface LAN apparaisse.
- 2 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



3 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner l'interface LAN désirée. Les interfaces LAN disponibles sont les suivantes :

```
Auto
10BASE-Half
10BASE-Full
100BASE-Half
100BASE-Full
1000BASE-T
```

- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.


Filtre adr. MAC (Paramètre de filtrage d'adresse MAC)

Cette option permet de choisir si activer ou non le filtrage d'adresse MAC.



Remarque Les paramètres détaillés pour le filtrage d'adresse MAC sont sélectionnés à l'aide du logiciel utilitaire du kit d'interface réseau en option.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Filtre adr. MAC apparaisse.
- 2 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour sélectionner si activer ou non le filtrage d'adresse MAC.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Communication (Sélectionner l'interface réseau à utiliser)

Sélectionner l'interface à utiliser pour la connexion réseau.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Communication apparaisse.
- 2 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour sélectionner le réseau désiré.

 Réseau standard (interface réseau standard de l'imprimante)

 Réseau en option (kit d'interface réseau en option)
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Redém. réseau (Rédémarrage du kit d'interface réseau en option)

Après avoir effectué tous les réglages concernant le réseau, redémarrer la carte réseau de la machine. Cette opération est obligatoire pour que les réglages soient pris en compte.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Redém. réseau apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>Redém. réseau ?

3 Appuyez de nouveau sur [OK]. Le message Redémarrage... Veuillez patienter. s'affiche et le réseau est redémarré.

Périphérique commun (Sélection/Réglage des périphériques communs)

Sélectionne/règle toutes les fonctions de cette imprimante.

Les options disponibles Périphériques communs sont les suivantes :

- Langue du message (Sélection de la langue des messages)
- Définition date (Paramètres de date et heure)
- Alarme (Paramètres alarme (sonnerie))
- Mode RAM Disk (Utilisation du disque RAM)
- SSD (Utilisation du SSD en option)
- Gestion erreur (Paramètres de détection d'erreur)
- · Temporisateur (Paramètres du temporisateur)
- Param niv veille (Paramètre du niveau de veille)
- Niv alerte toner (Paramètre du niveau d'alerte pour l'ajout de toner)

IMPORTANT SSD s'affiche si un SSD en option est introduit et n'est pas formaté dans la machine.

- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que Périphérique commun > apparaisse.

Périphérique commun >

Langue du message (Sélection de la langue des messages)

La procédure ci-après vous permet de sélectionner la langue d'affichage des messages à l'écran. En option, il est également possible d'installer d'autres langues. Adressez-vous à votre technicien de maintenance pour plus d'informations à ce sujet.

- 1 Appuyez sur > lorsque Périphérique commun > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Langue du message apparaisse. La langue d'affichage par défaut est English.
- Pour changer de langue, appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- >Langue du message ? English

4 Appuyer sur △ ou ▽. Les différentes langues défilent à l'écran dans l'ordre suivant :

English Français Deutsch Italiano Nederlands Español Русский

- Português
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Définition date (Paramètres de date et heure)

Entrer la date et l'heure.

Les paramètres de date et heure comprennent les éléments suivants :

- ID (Saisie de l'ID administrateur)
- Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)
- Date (Paramètre de date)
- Heure (Paramètres de l'heure)
- Format de date (sélection du format de date)
- Déf. fuseau hor. (Paramètre du décalage horaire)
- Heure d'été (Paramètre de l'heure légale)
- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Périphérique commun > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Définition date > apparaisse.

>Définition date >

ID (Saisie de l'ID administrateur)

Pour utiliser les paramètres de date, vous devez saisir un ID administrateur. Pour plus d'information sur la définition de l'ID administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur) à la page 6-97.*

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque > Définition date > est affiché.
- 2 L'écran affiche ID et un curseur clignotant ().



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID composé de 1 à 16 chiffres.
- 4 Appuyer sur [OK]. Passez à l'étape suivante *Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)*.

Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)


Pour définir les paramètres de date, vous devez saisir un ID administrateur et un mot de passe administrateur. Pour plus d'information sur la définition du mot de passe administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur)* à la page 6-97.

- 1 Une fois que vous avez saisi l'ID correct à l'étape précédente (ID (Saisie de l'ID administrateur)), l'écran affiche Mot de passe (saisie du mot de passe administrateur) et un curseur clignotant (_).
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un mot de passe composé de 0 (aucun réglage) à 16 chiffres.



Remarque Si vous saisissez un ID ou un mot de passe administrateur erroné, le message Erreur ID ou Mot de passe incorrect s'affiche et l'écran de saisie est à nouveau affiché. Saisissez à nouveau l'ID ou le mot de passe correctement.

3 Appuyez sur [OK]. L'écran des paramètres de date s'affiche.



Date (Paramètre de date)

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Date (AAAA/MM/JJ) apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.

>>Date (AAAA/MM/JJ) 2013 / 01 / 01

> 3 Utiliser les touches fléchées pour définir l'année, le mois et le jour. Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.




Remarque L'ordre dans lequel l'année, le mois et le jour s'affichent varient en fonction du *Format de date (sélection du format de date) à la page 6-65.*

- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Heure (Paramètres de l'heure)

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Heure (Heure:min:s.) apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.




- 3 Utiliser les touches fléchées pour définir les heures, les minutes et les secondes. Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Format de date (sélection du format de date)

Il est possible de sélectionner l'un des trois formats pour la date.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Format de date apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



3 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner Format de date. Les formats de date suivants sont disponibles :

MM/JJ/AAAA
JJ/MM/AAAA
AAAA/MM/JJ

- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Déf. fuseau hor. (Paramètre du décalage horaire)

Définissez le décalage horaire par rapport à l'heure GMT.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Déf. fuseau hor. apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.


```
>>Déf. fuseau hor.
? -05:00 H. Est
```

- 3 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner l'emplacement.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Heure d'été (Paramètre de l'heure légale)

Régler l'heure légale.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Heure d'été apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner si activer ou non l'heure légale.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Alarme (Paramètres alarme (sonnerie))

Cette fonction utilise des tonalités pour avertir l'utilisateur des opérations et de l'état de l'imprimante. Ce réglage est utile, par exemple, lorsque l'imprimante ne se trouve pas à proximité de l'utilisateur.

Les options disponibles dans Sonnerie sont les suivantes :


- Confirmation de clé (Paramètres de tonalité de confirmation de touche)
- Fin de tâche (Paramètres de tonalité de fin de travail)
- Prêt (Paramètres de tonalité de fin de préparation)
- Erreur (Paramètres de tonalité d'erreur)
- 1 Appuyez sur > lorsque Périphérique commun > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Alarme > apparaisse.



Confirmation de clé (Paramètres de tonalité de confirmation de touche)

Lorsque Actif est sélectionné pour cette option, une tonalité retentit à chaque appui sur une touche. Le paramètre par défaut est Actif.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Alarme > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Confirmation de clé apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Fin de tâche (Paramètres de tonalité de fin de travail)

Lorsque Actif est sélectionné pour cette option, une tonalité retentit à la fin de l'impression. Le réglage par défaut est Désactivé.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Alarme > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Fin de tâche apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Prêt (Paramètres de tonalité de fin de préparation)

Lorsque Actif est sélectionné pour cette option, une tonalité retentit lorsque la préparation de l'impression est terminée. Le réglage par défaut est Désactivé.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Alarme > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Prêt apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Erreur (Paramètres de tonalité d'erreur)

Lorsque Actif est sélectionné pour cette option, une tonalité retentit lorsqu'un problème (comme le manque de papier ou un bourrage papier) se produit pendant l'impression. Le paramètre par défaut est Actif.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Alarme > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >> Erreur apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Mode RAM Disk (Utilisation du disque RAM)

Le disque RAM (ou disque virtuel) désigne un espace mémoire partagé au sein de la mémoire de l'imprimante qui permet de stocker des travaux d'impression de façon temporaire. Il est ensuite possible d'imprimer plusieurs copies d'un travail stocké, réduisant ainsi le temps nécessaire à l'impression de l'intégralité du travail. Le fonctionnement du disque RAM s'apparente à celui du SSD à l'exception du fait que les données sont uniquement prises en compte lorsque l'imprimante est sous tension.

Pour utiliser un disque RAM, activez ce dernier et entrez la taille que vous souhaitez lui allouer en suivant la procédure ci-après. La taille maximale du disque RAM se calcule comme suit :

Lorsque le disque RAM est activé = la taille maximum du disque RAM est de 32 Mo (sans option)

Lorsque la mémoire en option est installée = la taille maximum du disque RAM est de la moitié de la mémoire totale en option installée

Pour activer le disque RAM dans la mémoire de l'imprimante, il est nécessaire, dans un premier temps, de rendre le mode Disque RAM actif, puis, dans un second temps, de définir la taille de ce disque (reportez-vous à la section suivante). La présence d'un disque RAM dans l'imprimante permet d'effectuer les opérations suivantes.



Remarque L'imprimante prend en charge deux types de dispositif de stockage : le SSD en option et le disque RAM. Le SSD en option s'installe dans l'emplacement prévu à cet effet dans l'imprimante. Le disque RAM est une partie de la mémoire de l'imprimante spécialement réservée à cet effet.


IMPORTANT Le disque RAM ne peut pas être utilisé lorsqu'un SSD en option est installé.

Un disque RAM stocke uniquement les données de façon temporaire. En effet, ces dernières sont effacées dès lors que l'imprimante est réinitialisée ou mise hors tension.

Le disque RAM permet d'utiliser certaines fonctions de la boîte de travail.

L'espace alloué au disque RAM est pris sur la mémoire de l'imprimante mise à la disposition des utilisateurs. Lorsque la taille du disque RAM est trop importante, cela peut entraîner une diminution de la vitesse d'impression ou des problèmes de manque de mémoire.

- 1 Appuyez sur > lorsque Périphérique commun > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Mode Disque RAM > apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Dim. Disque RAM (Définition de la taille du disque RAM)

Utilisez cette procédure pour régler la quantité de mémoire utilisée par le disque RAM.

IMPORTANT L'option du menu Dim. Disque RAM s'affiche uniquement lorsque Mode Disque RAM est réglé sur Actif.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Mode RAM Disk Actif > est affiché.
- 2 Appuyez sur [OK]. Le message affiche un curseur clignotant (_). Appuyez sur △ou ▽ pour afficher la taille souhaitée. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Cette plage varie en fonction de la taille de la mémoire totale de l'imprimante.
- 3 Lorsque la taille souhaitée du disque RAM est affichée, appuyez sur **[OK]**.
- 4 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran. Mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension. La taille sélectionnée pour le disque RAM est activée après le redémarrage de l'imprimante.

SSD (Utilisation du SSD en option)

L'installation du SSD en option dans l'imprimante permet d'effectuer les opérations suivantes sur le SSD.

Formater (Formatage du SSD)

Lorsqu'un SSD en option est introduit dans l'imprimante pour la première fois, il doit être formaté avant l'utilisation.

Ce menu s'affiche uniquement lorsque le SSD en option est installé sur l'imprimante.



Remarque Si le SSD en option est installé dans l'imprimante, la Boîte personnalisée et la Boîte de travail seront disponibles.

- 1 Appuyez sur ⊳ lorsque Périphérique commun > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >SSD > apparaisse.



>>Dim. Disque RAM

032 Mo

Formater (Formatage du SSD)

Pour être utilisée par l'imprimante, un nouveau SSD doit absolument être formaté. Le formatage permet l'écriture de données sur le SSD.

Ce menu s'affiche uniquement lorsque le SSD en option est installé sur l'imprimante.




Remarque Le formatage supprime toutes les données existantes sur un dispositif de stockage, y compris sur un SSD déjà utilisé.

Le formatage du SSD s'opère à partir de l'imprimante.

Utilisez la procédure ci-dessous pour formater le SSD.

Lorsqu'un nouveau SSD est introduit dans le logement de l'imprimante, le message Formater SSD. s'affiche sur l'écran.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >SSD > est affiché.
- 2 >>Formater apparaît.



3 Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

4 Appuyez à nouveau sur [OK].

En traitement apparaît et le formatage du SSD démarre. Lorsque le formatage est terminé correctement, l'écran affiche à nouveau Prêt.

Gestion erreur (Paramètres de détection d'erreur)

La procédure ci-après spécifie les paramètres pour les méthodes de détection utilisées pour les erreurs d'impression recto-verso et pour les erreurs de format de papier et de type de papier lorsque la source de papier est fixe.

Les options disponibles dans Gestion des erreurs sont les suivantes :

- Recto verso (Détection d'erreur de l'impression recto-verso)
- Erreur papier (Paramètres de détection pour les erreurs de format et type de papier lorsque la source de papier est fixe)
- Bac MF vide (avertissement lorsque le bac MF est vide)
- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Périphérique commun > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Gestion erreur > apparaisse.


>Gestion erreur >

Recto verso (Détection d'erreur de l'impression recto-verso)

Si la fonction de détection d'erreur pour l'impression recto-verso a été activée (Actif) et que vous tentez d'imprimer sur un format et un type de papier non disponible pour l'impression recto-verso, le message d'erreur Recto verso inactif Appuyer sur GO s'affiche et l'impression est interrompue.

Activé	 Pour imprimer sur une seule face du papier lorsque ce message est affiché, appuyez sur [GO]. Appuyez sur [Cancel] pour annuler l'impression.
Désactivé	Pour imprimer sur une face du papier.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Gestion erreur > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Recto verso apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyez sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'écran revient à Prêt.

Erreur papier (Paramètres de détection pour les erreurs de format et type de papier lorsque la source de papier est fixe)

Réglez cette option sur Inactif si vous voulez continuer l'impression même si le format ou la type de papier que vous avez spécifié sont différents de la source de papier fixe, ou bien réglez cette option sur Actif pour afficher l'erreur d'alimentation en papier.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Gestion erreur > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Erreur papier apparaisse.
- 3 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuver sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Bac MF vide (avertissement lorsque le bac MF est vide)

Réglez cette option sur Actif si vous voulez que l'erreur soit affichée lorsque le bac MF est configuré comme source de papier par défaut et qu'il n'y a pas de papier dans le bac MF, ou réglez-la sur Inactif pour ne pas afficher l'erreur.

Le réglage Actif permet l'affichage du message d'absence de papier lorsque le bac MF est vide.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Gestion erreur > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >> Bac MF vide apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Temporisateur (Paramètres du temporisateur)

La procédure ci-après spécifie les paramètres liés au temporisateur comme le délai de temporisation de l'alimentation papier automatique et les paramètres de délai de temporisation de la mise en veille.

Les options disponibles dans Temporisateur sont les suivantes :

- ID (Saisie de l'ID administrateur)
- Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)
- Initialisation auto pannel (Paramètres de rétablissement automatique du panneau)
- Init pannel temporisation (Définition du temporisateur de rétablissement du panneau)
- Temp faible puis (Délai de temporisation du mode faible consommation)
- Mise en veille (Délai de temporisation de la mise en veille)
- Correction Erreur auto (Correction automatique des erreurs)
- Temp. correction erreur (Définition du délai de reprise après correction d'une erreur)
- Saut de page attente (Délai de temporisation de l'alimentation papier automatique)

>Temporisateur >

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Périphérique commun > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Temporisateur > apparaisse.

ID (Saisie de l'ID administrateur)

Pour utiliser les paramètres de temporisation, vous devez saisir un ID administrateur. Pour plus d'information sur la définition de l'ID administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur)* à la page 6-97.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Temporisateur > est affiché.
- 2 L'écran affiche ID et un curseur clignotant ().



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID composé de 1 à 16 chiffres.
- 4 Appuyer sur [OK]. Passez à l'étape suivante *Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)*.

Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)

Pour définir les paramètres de temporisation, vous devez saisir un ID administrateur et un mot de passe administrateur. Pour plus d'information sur la définition du mot de passe administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur) à la page 6-97*.

- Une fois que vous avez saisi l'ID correct à l'étape précédente (ID (Saisie de l'ID administrateur)), l'écran affiche Mot de passe (saisie du mot de passe administrateur) et un curseur clignotant ().
- Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un mot de passe composé de 0 (aucun réglage) à 16 chiffres.




Remarque Si vous saisissez un ID ou un mot de passe administrateur erroné, le message Erreur ID ou Mot de passe incorrect s'affiche et l'écran de saisie est à nouveau affiché. Saisissez à nouveau l'ID ou le mot de passe correctement.


3 Appuyez sur [OK]. L'écran des paramètres de temporisation s'affiche.

Initialisation auto pannel (Paramètres de rétablissement automatique du panneau)

La fonction de rétablissement automatique du panneau rétablit automatiquement les paramètres par défaut si le panneau n'est pas utilisé pendant un temps défini. Le paramètre par défaut est <code>Actif</code>.

Pour définir le délai de rétablissement du panneau, reportez-vous à la section suivante *Init pannel temporisation (Définition du temporisateur de rétablissement du panneau).*





- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Initialisation auto pannel apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Init pannel temporisation (Définition du temporisateur de rétablissement du panneau)

Lorsque le Rétablissement automatique du panneau est réglé sur Actif, cette option définit le délai de rétablissement automatique du panneau après la dernière action de la part de l'utilisateur.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Init pannel temporisation apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Le message affiche un curseur clignotant ().

>>Init pannel temp 090s.

- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant et définir le délai souhaité. Ce dernier peut être compris entre 005 et 495 secondes, par incréments de 5 secondes. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Temp faible puis (Délai de temporisation du mode faible consommation)

Vous pouvez régler le délai d'attente au terme duquel, en l'absence de travail d'impression, l'imprimante passe en mode faible consommation.

L'imprimante revient au mode de fonctionnement normal lorsqu'elle reçoit un travail d'impression ou lors de l'appui sur [GO] sur le panneau de commande. Le délai par défaut est de 1 minute.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >> Temp faible puis apparaisse.
- Pour modifier le délai d'attente, appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant (_) apparaît.
- >>Temp faible puis $00\frac{5}{2}$ min.
- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant et définir le délai souhaité. Le temporisateur peut être réglé entre 1 et 60 minute(s). Utilisez ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et vers la gauche.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'écran revient à Prêt.

Mise en veille (Délai de temporisation de la mise en veille)

Vous pouvez régler le délai d'attente au terme duquel, en l'absence de réception de données, l'imprimante passe en mode Sommeil auto.

L'imprimante revient au mode de fonctionnement normal lorsqu'elle reçoit un travail d'impression ou lors de l'appui sur **[GO]** sur le panneau de commande. Le délai par défaut est de 15 minutes.



Remarque Le calibrage des couleurs est exécuté automatiquement avant que l'imprimante reprenne le mode de fonctionnement normal.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Mise en veille apparaisse.
- 2 Pour modifier le délai d'attente, appuyez sur **[OK]**. Un curseur clignotant () apparaît.
- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant et définir le délai souhaité. Ce dernier peut être réglé entre 1 et 60 minute(s) (pour l'Europe) ou entre 1 et 240 minute(s) (sauf pour l'Europe). Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'écran revient à Prêt.

Correction Erreur auto (Correction automatique des erreurs)


Lorsqu'une erreur qui n'empêche pas la poursuite de l'impression se produit, les données reçues ultérieurement sont automatiquement imprimées au terme d'un certain délai. Exemple : si une imprimante est utilisée en tant qu'imprimante réseau et qu'un utilisateur est à l'origine des erreurs ci-dessous, les données envoyées par l'utilisateur suivant seront néanmoins imprimées au terme d'un délai prédéfini. Le réglage par défaut est Inactif (Correction Erreur auto désactivée).

Les erreurs susceptibles d'être corrigées automatiquement sont les suivantes :

- Satur. mém. Appuyer sur GO
- Erreur KPDL ## Appuyer sur GO
- Erreur SSD ## Appuyer sur GO
- RAM DISQUE Err## Appuyer sur GO
- Cpte non autori. Appuyer sur GO
- Dépas sortie max Appuyer sur GO
- Travail limité Appuyer sur GO
- Erreur compte ## Appuyer sur GO
- Recto verso inac Appuyer sur GO
- Trav. non stocké Appuyer sur GO
- Pas de multi-ex Appuyer sur GO
- Erreur mémoire USB ## Appuyer sur GO

Pour définir le délai de reprise après la correction automatique d'une erreur, reportez-vous à la section suivante *Temp. correction erreur* (Définition du délai de reprise après correction d'une erreur).

Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Correction Erreur auto apparaisse.




```
>> Correction Err auto
? Désactivé
```

- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyez sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Temp. correction erreur (Définition du délai de reprise après correction d'une erreur)

Si Correction Erreur auto est réglé sur Actif et qu'une erreur non fatale (une erreur qui permet de poursuivre l'impression) se produit, ce paramètre spécifie le délai de rétablissement de l'erreur et de reprise de l'impression.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Temp. correction erreur apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.




- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant et définir le délai souhaité. Ce dernier peut être compris entre 005 et 495 secondes, par incréments de 5 secondes. Utilisez les touches < et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Appuyez sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Saut de page attente (Délai de temporisation de l'alimentation papier automatique)

Si elle ne reçoit aucune donnée pendant un laps de temps prédéfini, l'imprimante passe en mode veille et libère l'interface en cours d'utilisation. Elle imprime les données contenues dans sa mémoire tampon et éjecte la page. Par défaut, le délai d'attente à l'issue duquel l'imprimante effectue un saut de page est de 30 secondes.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Saut de page attente apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant et définir le délai souhaité. Ce dernier peut être compris entre 5 et 495 secondes, par incréments de 5 secondes. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'écran revient à Prêt.

Param niv veille (Paramètre du niveau de veille)

Pour l'Europe

Cette option définit si la machine passe ou non en mode veille lorsqu'elle est connectée à un réseau.

- ID (Saisie de l'ID administrateur)
- Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)
- Réseau (Paramètre pour le passage en mode veille lorsque la machine est connectée au réseau)
- 1 Appuyez sur ⊳ lorsque Périphérique commun > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Param niv veille > apparaisse.

>Param niv veille >

ID (Saisie de l'ID administrateur)

Pour utiliser les paramètres de niveau de veille, vous devez saisir un ID administrateur. Pour plus d'information sur la définition de l'ID administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur)* à la page 6-97.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Param niv veille > est affiché.
- 2 L'écran affiche ID et un curseur clignotant ().



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID composé de 1 à 16 chiffres.
- 4 Appuyer sur [OK]. Passez à l'étape suivante Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur).

Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)


Pour définir les paramètres du niveau de veille, vous devez saisir un ID administrateur et un mot de passe administrateur. Pour plus d'information sur la définition du mot de passe administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur* (*Paramètres administrateur*) à la page 6-97.

- 1 Une fois que vous avez saisi l'ID correct à l'étape précédente (ID (Saisie de l'ID administrateur)), l'écran affiche Mot de passe (saisie du mot de passe administrateur) et un curseur clignotant (_).
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un mot de passe composé de 0 (aucun réglage) à 16 chiffres.



Remarque Si vous saisissez un ID ou un mot de passe administrateur erroné, le message Erreur ID ou Mot de passe incorrect s'affiche et l'écran de saisie est à nouveau affiché. Saisissez à nouveau l'ID ou le mot de passe correctement.

3 Appuyez sur **[OK]**. L'écran des paramètres du niveau de veille s'affiche.



Réseau (Paramètre pour le passage en mode veille lorsque la machine est connectée au réseau)

Cette option définit si la machine passe ou non en mode veille lorsqu'elle est connectée à un réseau.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Réseau apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Sauf pour l'Europe

Sélectionnez le niveau de veille.

Les options disponibles dans Param niv veille sont les suivantes :

- ID (Saisie de l'ID administrateur)
- Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)
- Niveau de veille (paramètres du niveau de veille)
- Réseau (Paramètre pour le passage en mode économie d'énergie lorsque la machine est connectée au réseau)



Remarque Réseau ne s'affiche que lorsque Niveau de veille est réglé sur Économie énergie.

- 1 Appuyez sur > lorsque Périphérique commun > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Param niv veille > apparaisse.

>Param niv veille >

ID (Saisie de l'ID administrateur)

Pour utiliser les paramètres de niveau de veille, vous devez saisir un ID administrateur. Pour plus d'information sur la définition de l'ID administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur)* à la page 6-97.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Param niv veille > est affiché.
- 2 L'écran affiche ID et un curseur clignotant ().



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID composé de 1 à 16 chiffres.
- 4 Appuyer sur [OK]. Passez à l'étape suivante *Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)*.

Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)

Pour définir les paramètres du niveau de veille, vous devez saisir un ID administrateur et un mot de passe administrateur. Pour plus d'information sur la définition du mot de passe administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur) à la page 6-97*.

- 1 Une fois que vous avez saisi l'ID correct à l'étape précédente (ID (Saisie de l'ID administrateur)), l'écran affiche Mot de passe (saisie du mot de passe administrateur) et un curseur clignotant ().
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un mot de passe composé de 0 (aucun réglage) à 16 chiffres.



Remarque Si vous saisissez un ID ou un mot de passe administrateur erroné, le message Erreur ID ou Mot de passe incorrect s'affiche et l'écran de saisie est à nouveau affiché. Saisissez à nouveau l'ID ou le mot de passe correctement.

3 Appuyez sur [OK]. L'écran des paramètres du niveau de veille s'affiche.

Niveau de veille (paramètres du niveau de veille)

Il existe deux modes de veille avec différents niveaux de veille : Reprise rapide et Économie d'énergie.

Mode Reprise rapide : La reprise à partir du mode veille est plus rapide que lors de l'utilisation du mode Économie d'énergie.

Mode Économie d'énergie: Cette option permet de réduire davantage la consommation d'énergie par rapport au mode Reprise rapide. Avec le mode Économie d'énergie, vous pouvez choisir si activer le mode Économie d'énergie individuellement pour chaque fonction.



Remarque Pour plus d'informations sur le mode Reprise rapide et le mode Économie d'énergie, reportez-vous à la section *Opérations d'impression* dans le *Manuel d'utilisation*.

Le menu Param niv veille ne s'affiche pas lorsque le kit d'interface réseau en option (IB-50) ou le kit d'interface réseau sans fil (IB-51) ont été installés.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Niveau de veille apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>Niveau de veille ? Économie énergie

Mot de passe

- 3 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner Reprise rapide ou Économie énergie.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Réseau (Paramètre pour le passage en mode économie d'énergie lorsque la machine est connectée au réseau)

Cette option définit si la machine passe ou non en mode Économie d'énergie lorsqu'elle est connectée à un réseau.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Réseau apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Niv alerte toner (Paramètre du niveau d'alerte pour l'ajout de toner)

Cette option règle le niveau d'alerte pour l'ajout de toner affiché sur Status Monitor.

Les options disponibles dans Niv alerte toner sont les suivantes :

- ID (Saisie de l'ID administrateur)
- Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)
- Désactivé/Activé
- Niv alerte toner (Paramètre du niveau d'alerte pour l'ajout de toner)
- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Périphérique commun > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Niv alerte toner > apparaisse.

>Niv alerte toner >

ID (Saisie de l'ID administrateur)

Pour utiliser les paramètres Niv alerte toner, vous devez saisir un ID administrateur. Pour plus d'information sur la définition de l'ID administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur) à la page 6-97*.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Niv alerte toner > est affiché.
- 2 L'écran affiche ID et un curseur clignotant ().



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID composé de 1 à 16 chiffres.
- 4 Appuyer sur [OK]. Passez à l'étape suivante Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur).

Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)


Pour définir les paramètres Niv alerte toner, vous devez saisir un ID administrateur et un mot de passe administrateur. Pour plus d'information sur la définition du mot de passe administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur) à la page 6-97*.

- 1 Une fois que vous avez saisi l'ID correct à l'étape précédente (ID (Saisie de l'ID administrateur)), l'écran affiche Mot de passe (saisie du mot de passe administrateur) et un curseur clignotant (_).
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un mot de passe composé de 0 (aucun réglage) à 16 chiffres.



Remarque Si vous saisissez un ID ou un mot de passe administrateur erroné, le message Erreur ID ou Mot de passe incorrect s'affiche et l'écran de saisie est à nouveau affiché. Saisissez à nouveau l'ID ou le mot de passe correctement.


3 Appuyez sur **[OK]**. L'écran des paramètres Niv alerte toner s'affiche.



Désactivé/Activé (Paramètre des notification pour l'ajout de toner)

Sélectionnez si le niveau d'alerte de toner est activé ou non.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Désactivé/Activé apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Niv alerte toner (Paramètre du niveau d'alerte pour l'ajout de toner)

Cette option règle le niveau auquel les alertes pour l'ajout de toner seront affichées.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Niv alerte toner apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant et définir le niveau auquel une alerte sera affichée. Le réglage est possible entre 005 et 100%. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Sécurité

Les fonctions de sécurité peuvent être définies pour protéger le fonctionnement de l'imprimante et les données d'impression.

Les options disponibles dans Sécurité sont les suivantes :

- ID (Saisie de l'ID administrateur)
- Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)
- Blocage de l'interface (Paramètres de blocage de l'interface (périphérique externe))
- Impression WSD (Paramètres d'impression WSD)
- WSD amélioré (Paramètres WSD amélioré)
- EnhancedWSD(SSL) (Paramètres WSD amélioré (SSL))
- IPP (Paramètres IPP)
- Serveur SSL (Paramètres Serveur SSL)
- IPSec (Paramètres IPSec)
- Interface LAN (Paramètre de l'interface LAN)
- Niveau de sécurité (paramètres du niveau de sécurité)



Remarque Lorsque Embedded Web Server RX est utilisé, les paramètres réseau et les paramètres de sécurité peuvent être modifiés et vérifiés de façon pratique depuis votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le document *Embedded Web Server RX User Guide*.

1 Appuyez sur [MENU].

2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Sécurité > apparaisse.



ID (Saisie de l'ID administrateur)

Pour utiliser la fonction de sécurité, vous devez saisir un ID administrateur. Pour plus d'information sur la définition de l'ID administrateur, reportez-vous à la section Administrateur (Paramètres administrateur) à la page 6-97.

- 1 Appuyez sur > lorsque Sécurité > est affiché.
- 2 L'écran affiche ID et un curseur clignotant ().



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID composé de 1 à 16 chiffres.
- 4 Appuyer sur [OK]. Passez à l'étape suivante *Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)*.

Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)

Pour définir les fonctions de sécurité, vous devez saisir un ID administrateur et un mot de passe administrateur. Pour plus d'information sur la définition du mot de passe administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur) à la page 6-97*.

Mot de passe

Une fois que vous avez saisi l'ID correct à l'étape précédente (ID (Saisie de l'ID administrateur)), l'écran affiche Mot de passe (saisie du mot de passe administrateur) et un curseur clignotant (_).

2 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un mot de passe composé de 0 (aucun réglage) à 16 chiffres.




Remarque Si vous saisissez un ID ou un mot de passe administrateur erroné, le message Erreur ID ou Mot de passe incorrect s'affiche et l'écran de saisie est à nouveau affiché. Saisissez à nouveau l'ID ou le mot de passe correctement.

3 Appuyez sur **[OK]**. L'écran Sécurité s'affiche.

Blocage de l'interface (Paramètres de blocage de l'interface (périphérique externe))

Vous pouvez utiliser cette option pour verrouiller et donc protéger l'interface. Les options disponibles dans Blocage de l'interface sont les suivantes :


- Hôte USB (Paramètres de l'emplacement de mémoire USB)
- Périph USB (Paramètres de l'interface USB)
- Option I/F (paramètres de la carte d'interface réseau)
- Stockage USB (Paramètres de mémoire USB)
- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que Blocage de l'interface > apparaisse.



Hôte USB (Paramètres de l'emplacement de mémoire USB)

Cette procédure verrouille et protège l'emplacement de mémoire USB (hôte USB). Le réglage par défaut est Débloquer.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Blocage de l'interface > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Hôte USB apparaisse.
- 3 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Bloquer ou Débloquer à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Périph USB (Paramètres de l'interface USB)

Cette procédure verrouille et protège l'interface USB. Le réglage par défaut est Débloquer.

- 1 Appuyez sur > lorsque Blocage de l'interface > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Périphérique USB apparaisse.
- Appuyer sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 Sélectionnez Bloquer ou Débloquer à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.


Option I/F (paramètres de la carte d'interface réseau)

Cette procédure verrouille et protège la carte d'interface réseau (NIC). Le réglage par défaut est Débloquer.



Remarque Option I/F est affiché uniquement lorsque l'interface réseau en option est installée sur l'imprimante.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Blocage de l'interface > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Option I/F apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Bloquer ou Débloquer à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Stockage USB (Paramètres de mémoire USB)

Cette option bloque et protège le stockage USB (mémoire USB). Le réglage par défaut est Débloquer.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Blocage de l'interface > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >> Stockage USB apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 4 Sélectionnez Bloquer ou Débloquer à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Impression WSD (Paramètres d'impression WSD)

Sélectionner l'utilisation ou non de l'impression WSD. Le paramètre par défaut est Actif.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Impression WSD apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 3 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner si activer ou non l'impression WSD.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

WSD amélioré (Paramètres WSD amélioré)

Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires. Le pilote réseau utilise ce service web WSD amélioré. Le paramètre par défaut est Actif.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>₩SD amélioré apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner si activer ou non WSD amélioré.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

EnhancedWSD(SSL) (Paramètres WSD amélioré (SSL))

Sélectionner s'il faut utiliser nos services Web propriétaires sur SSL. SSL doit être réglé sur Actif dans Serveur SSL (Paramètres Serveur SSL) à la page 6-86. Le paramètre par défaut est Actif.

- 1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>EnhancedWSD(SSL) apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>EnhancedWSD(SSL) ? Activé

- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour sélectionner si activer ou non WSD amélioré (SSL).
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

IPP (Paramètres IPP)

IPP (Internet Printing Protocol) est une norme qui utilise les réseau TCP/IP comme Internet pour permettre l'envoi des travaux d'impression entre les ordinateurs distants et les imprimantes.

IPP est une extension du protocole HTTP utilisé pour afficher les sites Web et elle permet d'effectuer l'impression via routeur sur des imprimantes distantes. Elle prend également en charge les mécanismes d'authentification HTTP avec l'authentification client et serveur SSL, ainsi que le chiffrement.


Le paramètre par défaut est Actif.



Remarque Vérifiez la sélection des paramètres du réseau avec votre administrateur réseau.



Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >IPP apparaisse.



- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Serveur SSL (Paramètres Serveur SSL)

SSL (Secure Sockets Layer) se réfère à un protocole utilisé pour chiffrer les informations envoyées et reçues sur un réseau. SSL peut être actuellement utilisé pour chiffrer les données comme les fichiers WWW ou FTP largement utilisé sur Internet afin que les informations liées à la confidentialité, les numéros de carte de crédit, les secrets d'entreprise et les autres informations confidentielles puissent être envoyés et reçus en toute sécurité.

Les serveurs SSL utilisent ce protocole pour authentifier les serveurs et les clients.


Le réglage par défaut est Désactivé.



Remarque Vérifiez la sélection des paramètres du réseau avec votre administrateur réseau.



1 Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Serveur SSL > apparaisse.



2 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

- Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

DES (Paramètres DES Serveur SSL)


DES (Data Encryption Standard) est un algorithme de chiffrement typique à clé symétrique qui divise les données en blocs de 64 bits et chiffre ensuite chaque bloc à l'aide d'une clé de 56 bits.



Remarque On parle de chiffrement à clé symétrique, car la même clé est utilisée pour le chiffrement et le déchiffrement. La même clé est utilisée dans les deux directions lors de l'échange de données chiffrées. En conséquence, afin d'éviter la divulgation de la clé, le transfert et le stockage de la clé doivent être strictement contrôlés.

Le réglage par défaut est Désactivé.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque > Serveur SSL Actif > est affiché. >> DES apparaît.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

3DES (Paramètres 3DES Serveur SSL)

3DES (Triple Data Encryption Standard) est un niveau élevé de chiffrement dans lequel le chiffrement DES est triplé.

Le paramètre par défaut est Inactif.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Serveur SSL Actif > est affiché. >>3DES apparaît.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

AES (Paramètres AES Serveur SSL)

AES (Advanced Encryption Standard) a été développé pour remplacer le DES comme norme de chiffrement puisque la sécurité du DES a été dépassée. AES est un système de chiffrement par bloc qui utilise des blocs de 128 bits et une structure SPN (une structure typique pour le chiffrement répété) avec trois longueurs de clé au choix : 128, 192 et 256 bits.

Le paramètre par défaut est Inactif.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Serveur SSL Actif > est affiché. >>AES apparaît.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

IPP over SSL (Paramètres IPP over SSL Serveur SSL)

IPP over SSL est une fonction de chiffrement qui utilise le SSL pour les communications entre les utilisateurs et les serveurs dans l'impression réseau. Pour utiliser IPP over SSL, le serveur et le client doivent prendre en charge ce protocole.

Le réglage par défaut est Désactivé.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque > Serveur SSL Actif > est affiché. >> IPP over SSL apparaît.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.


HTPPS (Paramètres HTTPS Serveur SSL)

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) est un protocole qui ajoute le chiffrement de données SSL, l'authentification de message et une fonction de signature numérique au protocole HTTP utilisé pour le transfert des données entre les serveurs et les clients WWW.

S-HTTP est un protocole similaire, mais le HTTPS est différent, car il utilise le SSL.

Le paramètre par défaut est Inactif.

- Appuyez sur ▷ lorsque >Serveur SSL Actif > est affiché. >>HTTPS apparaît.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

IPSec (Paramètres IPSec)

IPSec (IP Security Protocol) est une protocole de sécurité adopté comme standard par l'IETF pour l'authentification et le chiffrement dans la troisième couche réseau (couche IP).

Il peut être utilisé avec l'IPv4 et avec l'IPv6.



Remarque L'IPv4 utilise des adresses de 32 bits et l'IPv6 utilise des adresses de 128 bits.

Le réglage par défaut est Désactivé.



Remarque Vérifiez la sélection des paramètres du réseau avec votre administrateur réseau.



Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >IPSec apparaisse.




2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.


- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [Menu]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Interface LAN (Paramètre de l'interface LAN)

Spécifier les paramètres de l'interface LAN à utiliser. Le réglage par défaut est Automatique.

Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Interface LAN apparaisse.





>Interface LAN

Auto

3 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner l'interface LAN désirée. Les interfaces LAN disponibles sont les suivantes :

Auto 10Base-Half 10Base-Full 100Base-Half 100Base-Full 1000Base-T

- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Niveau de sécurité (paramètres du niveau de sécurité)

Niv. de sécurité est principalement un menu utilisé par le personnel de service pour le travail d'entretien. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.

Compta. trav. (Sélection/réglage de la comptabilité des travaux)

La comptabilité des travaux est une fonction qui permet de gérer le nombre de pages pour chaque service à travers l'utilisation des ID de compte saisis.

La comptabilité des travaux sur cette machine offre les fonctionnalités suivantes :

- Prise en charge d'un maximum de 100 services
- La longueur des codes de service peut être de 8 bits, de 1 à 99999999
- Gestion de l'impression collective pour le même code de service
- Total du nombre de pages utilisées pour chaque service
- Limites au choix (de 1 à 9999999) pour le nombre de pages utilisées
- Remise à zéro du du nombre de pages utilisées pour chaque service

Les options disponibles dans Comptabilité des travaux sont les suivantes :

- ID (Saisie de l'ID administrateur)
- Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)
- Compta. travaux (Sélection/réglage de la comptabilité des travaux)
- Sélection compte (Paramètres spécifiques au service)
- · Ajout. compteur (Enregistrement de service)
- Supprimer compte (Suppression de service)
- Imprimer liste gestion travaux (Impression de la liste la comptabilité des travaux)
- Appl/ restrict. (Paramètres de fonctionnement lorsque les limites sont dépassées)
- ID trav. inconnu (paramètres de fonctionnemnt pour les ID de compte inconnus)

IMPORTANT Sélection Compte et Supprimer compte sont affichés uniquement si un ou plusieurs codes de service ont été enregistrés. Aussi, Ajout. compteur n'est pas affiché si le nombre de comptes enregistrés a déjà atteint le maximum autorisé.

- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Compta. travaux > apparaisse.

Compta. travaux >

ID (Saisie de l'ID administrateur)


Pour définir la comptabilité des travaux, vous devez saisir un ID administrateur. Pour plus d'information sur la définition de l'ID administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur (Paramètres administrateur)* à la page 6-97.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Compta. travaux > est affiché.
- 2 L'écran affiche ID et un curseur clignotant ().
- ID VI
- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID composé de 1 à 16 chiffres.
- 4 Appuyez sur [OK]. Passez à l'étape suivante *Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)*.

Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)

Pour définir la comptabilité des travaux, vous devez saisir un ID et un mot de passe administrateur. Pour plus d'information sur la définition du mot de passe administrateur, reportez-vous à la section *Administrateur* (*Paramètres administrateur*) à la page 6-97.

- 1 Une fois que vous avez saisi l'ID correct à l'étape précédente (ID (Saisie de l'ID administrateur)), l'écran affiche Mot de passe (saisie du mot de passe administrateur) et un curseur clignotant (_).
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un mot de passe composé de 0 à 16 chiffres.



3 Appuyez sur [OK]. L'écran Sélection/réglage de la comptabilité des travaux s'affiche.

Compta. travaux (Sélection/réglage de la comptabilité des travaux)

La procédure ci-après vous permet d'activer (Actif) et de désactiver (Inactif) la fonction de comptabilité des travaux. Le réglage par défaut est Désactivé.

- Après avoir saisi l'ID et le mot de passe administrateur, appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Compta. travaux apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 3 Sélectionnez Actif ou Inactif à l'aide des touches \triangle ou ∇ .
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.


Comptabilité des travaux activée


correctement.

Si l'administration du service a été activée, un écran de saisie de l'ID de compte s'affiche chaque fois que vous récupérez une page de configuration ou une liste.

- 1 Un curseur clignotant (_) apparaît dans l'écran de saisie de l'ID de compte.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID de compte spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID de compte composé de 1 à 8 chiffres.
 - Remarque Si vous saisissez un ID de compte incorrect, l'écran de saisie s'affiche à nouveau. Saisissez à nouveau l'ID de compte correctement.
- 3 Appuyer sur **[OK]**. Le compte est confirmé et l'impression commence.

Mot de passe






Sélection compte (Paramètres spécifiques au service)

Cette procédure spécifie les fonctions utilisées pour la gestion de chaque ID de compte.

Les options disponibles dans Sélection de compte sont les suivantes :

- Compteur (Gestion du compteur spécifique au compte [total couleur + noir et blanc])
- Compteur couleur (Gestion du compteur spécifique au compte [couleur])
- Restriction (Sélection de restriction d'impression [total couleur + noir et blanc])
- Restriction couleur (Sélection de restriction d'impression [couleur])
- Sortie max (Paramètre de sortie d'impression maximum [total couleur + noir et blanc])
- Nombre couleur max (Paramètre de sortie d'impression maximum [couleur])
- Réinitialiser compt (Remise à zéro du compteur)
- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Compta. travaux > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Séleciton compte> apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



- 4 L'ID de compte change à chaque fois que vous appuyez sur \triangle ou ∇ .
- 5 Affichez l'ID de compte souhaitée et appuyez sur **[OK]**. Appuyez sur D. L'écran passe à la définition de chaque service.

Compteur (Gestion du compteur spécifique au compte [total couleur + noir et blanc])

Affiche le nombre total de pages imprimées pour le compte sélectionné.

IMPORTANT Le compteur est en lecture seule. Il ne peut pas être modifié.

>>Compteur 0000100

- Réglez l'ID de compte, puis appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Compteur apparaisse. (Par exemple : 100)
 Le compteur affiche un nombre compris entre 0000000 et 9999999.
- 2 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Compteur couleur (Gestion du compteur spécifique au compte [couleur])

Affiche le nombre total de pages imprimées en couleur pour le compte sélectionné.


IMPORTANT Le compteur est en lecture seule. Il ne peut pas être modifié.

- Néglez l'ID de compte, puis appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que
 >>Compteur couleur couleur apparaisse. (Par exemple : 50)
 Le compteur affiche un nombre compris entre 0000000 et 9999999.
 - 2 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Restriction (Sélection de restriction d'impression [total couleur + noir et blanc])

Définit la fonctionnalité limitée pour toutes les impressions sur le compte sélectionné. Vous pouvez utiliser les restrictions pour interdire l'impression pour chaque service ou pour limiter le nombre de pages qu'ils peuvent imprimer.

- 1 Réglez l'ID de compte, puis appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Restriction apparaisse.
- 2 Appuyer sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 3 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à sélectionner la restriction souhaitée. Les restrictions affichées sont les suivantes :
 - Inactif (aucune restriction)
 - Limite compte (pour limiter le nombre de pages)
 - Rejeter util (pour interdire l'impression)
- 4 Appuyez sur [OK]. La restriction est définie.
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Restriction couleur (Sélection de restriction d'impression [couleur])

Définit la fonctionnalité limitée pour l'impression en couleur sur le compte sélectionné. Vous pouvez utiliser les restrictions pour interdire l'impression pour chaque service ou pour limiter le nombre de pages qu'ils peuvent imprimer.

- 1 Réglez l'ID de compte, puis appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Restriction couleur apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.




- 3 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à sélectionner la restriction souhaitée. Les restrictions affichées sont les suivantes :
 - Inactif (aucune restriction)
 - Limite compte (pour limiter le nombre de pages)
 - Rejeter util (pour interdire l'impression)
- 4 Appuyez sur **[OK]**. La restriction est définie.
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Sortie max (Paramètre de sortie d'impression maximum [total couleur + noir et blanc])

Limite le nombre de pages pour toutes les impressions sur le compte sélectionné.

- 1 Réglez l'ID de compte, puis appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Sortie max apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[OK]**. Le message affiche un curseur clignotant (_).




- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Réglez le nombre de pages souhaité. Vous pouvez indiquer un nombre de pages compris entre 0000001 et 9999999. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Nombre couleur max (Paramètre de sortie d'impression maximum [couleur])

Limite le nombre de pages pour l'impression couleur sur le compte sélectionné.

- 1 Réglez l'ID de compte, puis appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Nombre couleur max apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Le message affiche un curseur clignotant ().



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Réglez le nombre de pages souhaité. Vous pouvez indiquer un nombre de pages compris entre 0000001 et 9999999. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.
- 4 Appuyer sur [OK].
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Réinitialiser compt (Remise à zéro du compteur)

Remet le compteur (pages utilisées) à zéro pour le compte sélectionné.

- 1 Réglez l'ID de compte, puis appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Réinitialiser compt apparaisse.
- 2 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>Réinitialiser compt?

- 3 Appuyez de nouveau sur **[OK]**. Le compteur est remis à zéro.
- 4 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Ajout. compteur (Enregistrement de service)

Cette procédure vous permet d'ajouter un nouveau compte pour lequel est autorisée l'impression.

IMPORTANT Les ID de compte sont gérés sous forme de chaînes numérique et donc "1" et "001" sont traités comme des comptes différents. Aussi, lorsque la comptabilité des travaux est activée, aucun travail n'est imprimé si les informations indiquant les comptes de provenance des travaux à imprimer ne sont pas fournies.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Compta. travaux > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Ajout. compteur apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Le message affiche un curseur clignotant ().

>Ajout. compteur

4 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Définissez l'ID de compte souhaité. Vous pouvez définir un nombre de 1 à 8 chiffres. Utilisez les touches < et > pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche.



Remarque Si vous saisissez un ID de compte existant, Compte incorrect apparaît et l'écran de saisie s'affiche à nouveau. Saisissez à nouveau le nouvel ID de compte.

- 5 Appuyer sur **[OK]**. L'enregistrement du compte est terminé.
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Supprimer compte (Suppression de service)

Vous pouvez utiliser cette option pour supprimer un compte enregistré.

IMPORTANT Les ID de compte sont gérés sous forme de chaînes numérique et donc "1" et "001" sont traités comme des comptes différents. Aussi, lorsque la comptabilité des travaux est activée, aucun travail n'est imprimé si les informations indiquant les comptes de provenance des travaux à imprimer ne sont pas fournies.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Compta. travaux > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Supprimer compte apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît. (Par exemple : 001)

4 L'ID de compte change à chaque fois que vous appuyez sur \triangle ou ∇ .

- Affichez l'ID de compte souhaitée et appuyez sur **[OK]**. L'ID de compte est supprimé.
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Imprimer liste gestion travaux (Impression de la liste la comptabilité des travaux)

Cette option vous permet d'imprimer le nombre total de pages pour tous les comptes sous forme de liste de comptabilité des travaux.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Compta. travaux > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Imprimer liste gestion travaux apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>Imprimer liste gestion travaux?

>Supprimer compte


?001

- 4 Lorsque vous appuyez à nouveau sur [OK], En traitement s'affiche et l'impression commence.
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Appl/ restrict. (Paramètres de fonctionnement lorsque les limites sont dépassées)

Utiliser cette option pour spécifier l'action entrprise lorsqu'un service dépasse ses limites d'impression.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Compta. travaux > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Appl/ restrict. apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



4 Appuyez sur \triangle ou ∇ pour sélectionner un paramètre.


Immédiatement (interdit l'impression à partir de ce travail)
Ensuite (interdit l'impression à partir du prochain travail)

- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

ID trav. inconnu (paramètres de fonctionnemnt pour les ID de compte inconnus)

Utiliser cette procédure pour spécifier si les travaux d'impression provenant de services avec des ID de compte inconnus sont autorisés.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Compta. travaux > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >ID trav. inconnu apparaisse.
- 3 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.



4 Appuyez sur △ ou ▽ pour sélectionner un paramètre.

Refuser (Pas imprimé)
Autoriser (Imprimé)

- 5 Appuyer sur [OK].
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.


Administrateur (Paramètres administrateur)

Les paramètres administrateur sont une fonction qui identifie un utilisateur qui peut utiliser l'imprimante et gérer les autres utilisateurs.

Lors de l'utilisation des fonctions Sécurité et Compta. trav., l'ID administrateur et le mot de passe définis ici sont authentifiés et les paramètres peuvent être spécifiés une fois qu'ils sont correctement authentifiés.

Les options disponibles dans Administrateur sont les suivantes :

- ID (Saisie de l'ID administrateur)
- Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)
- Changer ID (Modification de l'ID administrateur)
- Modifier mot passe (Modification du mot de passe administrateur)
- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Administrateur > apparaisse.



ID (Saisie de l'ID administrateur)

Vous pouvez utiliser cette option pour définir l'ID administrateur.



Remarque Le paramètre par défaut est "3000".

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Administrateur > est affiché.
- 2 L'écran affiche ID et un curseur clignotant ().



- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID composé de 1 à 16 caractères.
- 4 Appuyer sur **[OK]**. Passez à l'étape suivante *Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)*.

Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)

Vous pouvez utiliser cette option pour définir le mot de passe administrateur.



Remarque Le paramètre par défaut est "3000".



- 1 Une fois que vous avez saisi l'ID correct à l'étape précédente (ID (Saisie de l'ID administrateur)), l'écran affiche Mot de passe (saisie du mot de passe administrateur) et un curseur clignotant (_).
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe spécifié. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un mot de passe composé de 0 à 16 caractères.



Remarque Si vous saisissez un ID ou un mot de passe administrateur erroné, le message Mauvais ID ou Mot de passe incorrect s'affiche et l'écran de saisie est à nouveau affiché. Saisissez à nouveau l'ID ou le mot de passe correctement.

>Changer ID 0000001

3 Lorsque vous avez saisi l'ID et le mot de passe corrects, l'écran Administrateur (modifier) s'affiche. (Par exemple : lorsque l'ID administrateur est 00000001)

Le paramètre à modifier change à chaque fois que vous appuyez sur \triangle ou ∇ .

- Changer ID
- Modif mot passe



Remarque Si une modification est nécessaire, reportezvous aux procédures des sections *Changer ID (Modification de l'ID administrateur)* et *Modifier mot passe (Modification du mot de passe administrateur)* ci-dessous.

- 4 Appuyez à nouveau sur **[OK]**. L'ID et le mot de passe administrateur sont confirmés.
- 5 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Changer ID (Modification de l'ID administrateur)

Vous pouvez utiliser cette option pour modifier l'ID administrateur.

- 1 À l'étape 3 de la section *Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur)* ci-dessus, appuyez sur △ ou ▽ lorsque l'écran *Administrateur (modifier)* est affiché jusqu'à ce que >Changer ID apparaisse. (Par exemple : lorsque l'ID administrateur est 001)
- 2 Lorsque vous appuyez **[OK]**, un curseur clignotant (_) s'affiche.
- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez l'ID à modifier. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un ID composé de 1 à 16 chiffres.
- 4 Appuyez sur [OK]. Un écran de confirmation s'affiche. (Par exemple : lorsque l'ID administrateur est modifié en 002)
- 5 Appuyez sur **[OK]**. Le nouvel ID administrateur est confirmé.
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Modifier mot passe (Modification du mot de passe administrateur)


Vous pouvez utiliser cette option pour modifier le mot de passe administrateur.

À l'étape 3 de la section Mot de passe (Saisie du mot de passe administrateur) ci-dessus, appuyez sur △ ou ▽ lorsque l'écran Administrateur (modifier) est affiché jusqu'à ce que >Modifier mot passe apparaisse.


IMPORTANT Le mot de passe administrateur n'est pas affiché.


2 Appuyez sur [OK]. Un curseur clignotant () apparaît.

>Changer ID 001









OK ? 010

- 3 Appuyez sur △ ou ▽ pour augmenter ou diminuer la valeur soulignée par le curseur clignotant. Saisissez le mot de passe à modifier. Utilisez les touches ⊲ et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Saisissez un mot de passe composé de 0 à 16 chiffres.
- 4 Appuyez sur **[OK]**. Un écran de confirmation s'affiche. (Par exemple : lorsque le mot de passe administrateur est modifié en 010)
- 5 Appuyez sur **[OK]**. Le nouveau mot de passe administrateur est confirmé.
- 6 Appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

Ajuster/Maintenance (Sélection/paramètre Ajuster/Maintenance)

Réglage/Entretien est utilisé pour régler la qualité de l'impression et pour effectuer l'entretien de l'imprimante.

Les options disponibles dans Réglage/Entretien sont les suivantes :

- · Calibrage couleur
- Enregistrement normal (Enregistrement couleur [standard])
- Détails de l'enregistrement (Enregistrement couleur [détaillé])
- Redémarrer imprimante
- Service (pour la maintenance)

IMPORTANT Service est principalement un menu utilisé par le personnel de service pour le travail d'entretien. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.

- 1 Appuyez sur [MENU].
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que Ajuster/Maintenance > apparaisse.

Ajuster/Maintenance >

Calibrage couleur

Cette imprimante contient une fonction de calibrage qui réalise automatiquement les ajustements pour compenser les changements qui se produisent avec le temps en raison de variations de la température ambiante et de l'humidité. Pour pouvoir conserver une impression couleur de la plus haute qualité, cette opération de calibrage des couleurs est effectuée automatiquement à chaque fois que l'imprimante est mise sous tension. L'opération de calibrage des couleurs peut être effectuée manuellement pendant le rétablissement après la mise en veille automatique ou durant l'impression.

- Appuyez sur ▷ lorsque Ajuster/Maintenance > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Calibrage couleur apparaisse.
- 3 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation (?) apparaît.

>Calibrage couleur ?

- 4 Appuyez de nouveau sur [OK]. L'écran affiche Attendre SVP (Calibrage) et le calibrage commence.
- 5 Lorsque le calibrage est terminé, l'écran affiche à nouveau Prêt.

Enregistrement normal (Enregistrement couleur [standard])

Lors de la première utilisation de l'imprimante après l'installation ou après l'avoir déplacée ou si l'impression d'une couleur (magenta, cyan ou jaune) est décalée, utilisez ce mode pour corriger l'enregistrement couleur sur le panneau de commande.

Les options disponibles dans Enregistrement normal (enregistrement couleur (standard)) sont les suivantes :


- Imprimer mire d'enregistrement (Impression de la mire de correction de l'enregistrement couleur)
- Ajuster magenta
- Ajuster cyan
- Ajuster jaune

Imprimer mire d'enregistrement (Impression de la mire de correction de l'enregistrement couleur)

Vous pouvez utiliser cette option pour imprimer une mire de correction de l'enregistrement couleur en corrigeant l'enregistrement couleur.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Ajuster/Maintenance > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Enregistrement normal > apparaisse.
- 3 Appuyez sur ⊳.
- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Imprimer mire d'enregistrement apparaisse.
- 5 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation (?) apparaît.
- >>Imprimer mire
 d'enregistrement ?
- 6 Appuyez sur [OK]. En traitement apparaît et une mire de correction de l'enregistrement couleur est imprimée. La mire de correction de l'enregistrement couleur comprend des mires d'enregistrement à gauche (G), à la verticale (V) et à droite (D) pour chaque couleur (magenta, cyan et jaune).

Exemple de mire de correction d'enregistrement couleur

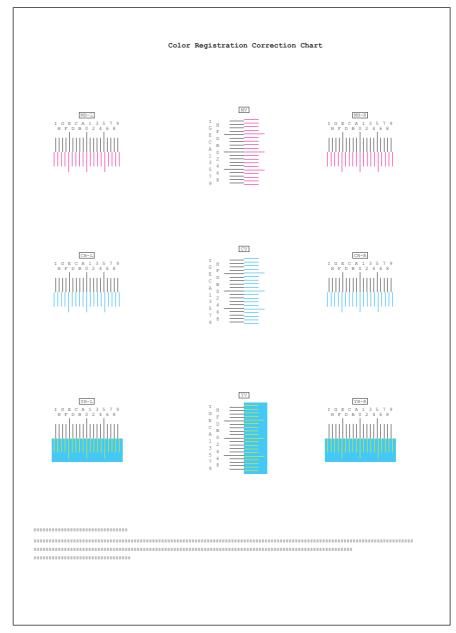



7 L'état Prêt s'affiche sur l'écran à la fin de l'impression.

Régler magenta

Corrige l'enregistrement pour le magenta (rouge).

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Ajuster/Maintenance > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Enregistrement normal > apparaisse.
- 3 Appuyez sur ⊳.
- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Régler magenta apparaisse.
- 5 Appuyez sur **[OK]**. 0 sera affiché pour chaque valeur et le curseur (_) clignotera sous la valeur de gauche (G).



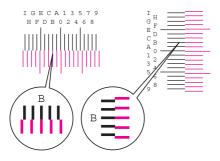

6 Regardez la mire de gauche (G) dans la portion magenta de la mire de correction de l'enregistrement couleur. Trouvez les deux lignes qui se superposent le plus sur une seule ligne et notez la valeur indiquée à cet endroit. Dans l'exemple de gauche, la valeur serait B.

>>Régler magenta L=B V=0 R=0 7 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que la valeur apparaisse.

- 8 Utilisez les touches

 et

 pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Effectuez la même opération que pour la valeur de gauche (G) afin de déterminer les valeurs de verticale (♥) et de droite (D) pour le magenta dans la mire de correction de l'enregistrement couleur et sélectionnez également ces valeurs sur le panneau de commande.
- 9 Appuyez sur [OK]. OK? et chacune des valeurs saisies s'affichent. Si les valeurs affichées sont correctes, appuyez sur [OK].

Passez à présent aux réglages pour le cyan et le jaune.

Régler cyan (correction du cyan) et Régler jaune (correction du jaune)

Ces options corrigent l'enregistrement pour le cyan (bleu) et le jaune.

- 10 Après avoir terminé les réglages pour le magenta à l'étape 9 ci-dessus, appuyez sur ∇. >>Régler cyan s'affichera et, lorsque vous aurez terminé les réglages pour cette couleur, >>Régler jaune s'affichera. Effectuez la même opération que pour la mire du magenta afin de déterminer les valeurs pour le cyan et le jaune dans la mire de correction de l'enregistrement couleur et effectuez ces réglages de la même manière.
- 11 Lorsque vous avez terminé les réglages pour les 3 couleurs, appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

La correction standard de l'enregistrement couleur est terminée.



Remarque Pour la vérifier, vous pouvez imprimer à nouveau la mire de correction de l'enregistrement couleur. Si la section où les lignes coïncident le plus pour former une seul ligne droite n'est pas à 0, effectuez à nouveau le réglage à partir de l'étape 4 ci-dessus.

IMPORTANT Si le problème d'impression couleur décalée persiste encore après avoir corrigé l'enregistrement couleur, appelez votre technicien.

Détails de l'enregistrement (Enregistrement couleur [détaillé])

Cette procédure vous permet de réaliser des ajustements horizontaux et verticaux fins des corrections de l'enregistrement couleur.

Les options disponibles dans Enregistrement détaillé (enregistrement couleur (détaillé)) sont les suivantes :

- Imprimer mire d'enregistrement (Impression de la mire de correction de l'enregistrement couleur)
- M 12345 3 (Régler magenta)
- C 12345 3 (Régler cyan)
- Y 12345 3 (Régler jaune)


Imprimer mire d'enregistrement (Impression de la mire de correction de l'enregistrement couleur)

Vous pouvez utiliser cette option pour imprimer une mire de correction de l'enregistrement couleur en corrigeant l'enregistrement couleur.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Ajuster/Maintenance > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Détails de l'enregistrement > apparaisse.
- 3 Appuyez sur ⊳.
- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Imprimer mire d'enregistrement apparaisse.
- 5 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>Imprimer mire
 d'enregistrement ?

6 Appuyer sur [OK]. En traitement apparaît et une mire de correction de l'enregistrement couleur est imprimée. La mire de correction de l'enregistrement couleur comprend des mires d'enregistrement à l'horizontale (H) et à la verticale (V) pour chaque couleur (magenta, cyan et jaune).

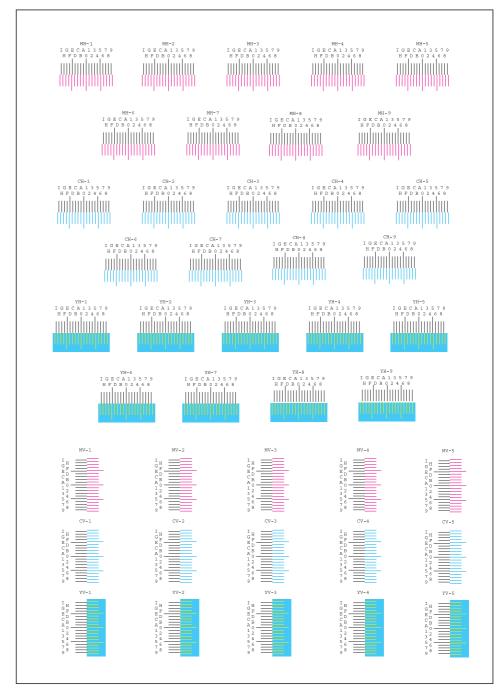


7 L'état Prêt s'affiche sur l'écran à la fin de l'impression.


M 12345 3 (Régler magenta)


Effectue des corrections détaillées de l'enregistrement pour le magenta (rouge).

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Ajuster/Maintenance > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >Détails de l'enregistrement > apparaisse.



- 4 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>M 12345 3 apparaisse.
- 5 Appuyez sur **[OK]**. 00000 ou 0 sera affiché pour chaque valeur et le curseur () clignotera sous la valeur H.



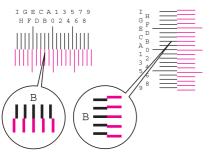

3

3


>>M 12345

>>M 12345

MH=B0000 MV=0

MH=00000 MV=0

7 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que la valeur apparaisse.

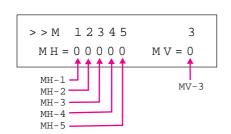

8 Utilisez les touches < et ▷ pour déplacer le curseur vers la droite et la gauche. Effectuez la même opération que pour la valeur H afin de déterminer les valeurs V dans la mire de correction de l'enregistrement couleur et sélectionnez également ces valeurs sur le panneau de commande.

9 Appuyez sur **[OK]**. OK? et chacune des valeurs saisies s'affichent. Si les valeurs affichées sont correctes, appuyez sur **[OK]**. Les réglages pour le magenta sont terminés.

Passez à présent aux réglages pour le cyan et le jaune.

C 12345 3 (Régler cyan) et Y 12345 3 (Régler jaune)

Ces options effectuent des corrections détaillées de l'enregistrement pour le cyan (bleu) et le jaune.

- 10 Après avoir terminé les réglages pour le magenta à l'étape 9 cidessus, appuyez sur la touche ∇. >>C 12345 3 et >>Y 12345 3 s'affichent. Comme pour le magenta, notez les valeurs pour le cyan et le jaune dans la mire de correction de l'enregistrement couleur.
- 11 Lorsque vous avez terminé les réglages pour les trois couleurs, appuyez sur [MENU]. L'état Prêt s'affiche sur l'écran.

La correction détaillée de l'enregistrement couleur est terminée.



Remarque Pour la vérifier, vous pouvez imprimer à nouveau la mire de correction de l'enregistrement couleur. Si la section où les lignes coïncident le plus pour former une seul ligne droite n'est pas à 0, effectuez à nouveau le réglage à partir de l'étape 4 ci-dessus.

IMPORTANT Si le problème d'impression couleur décalée persiste encore après avoir corrigé l'enregistrement couleur, appelez votre technicien.

Redémarrer imprimante

La procédure décrite ci-après permet de réinitialiser les réglages temporaires de l'imprimante, notamment de rétablir les valeurs par défaut relatives à l'orientation des pages ou à la police en cours, etc. définies par le biais de commandes. Les polices et les macros téléchargées sont supprimées de la mémoire de l'imprimante.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Ajuster/Maintenance > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Redémarrer imprimante apparaisse.
- 3 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation (?) apparaît.

>Redémarrer imprimante ?

4 Appuyez de nouveau sur [OK]. L'état Self test apparaît pendant la réinitialisation de l'imprimante. Il est suivi de Attendre SVP, puis de Prêt.

Service (pour la maintenance)

Les options disponibles dans Service sont les suivantes :

- Impression Page configuration (Impression de la page de configuration de maintenance)
- Impression Config réseau (Impression de la page de configuration réseau)
- Option impression config. réseau (Impression de la page de configuration du réseau en option)
- · Impression page test
- Maintenance (Paramètres de confirmation du remplacement d'une nouveau kit d'entretien)
- DEV-CLN (Paramètre du mode développeur/rafraîchissement)
- LSU (Paramètre du mode de nettoyage du LSU)
- Tambour (Paramètre du mode tambour/rafraîchissement)

IMPORTANT Service est principalement un menu utilisé par le personnel de service pour le travail d'entretien. Les clients n'ont pas besoin d'utiliser ce menu.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque Ajuster/Maintenance > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >Service > apparaisse.



Impression Page configuration (Impression de la page de configuration de maintenance)

La page de configuration de maintenance contient des informations de paramétrage de l'imprimante plus détaillées que la page de configuration standard. Elle est donc davantage destinée à des opérations de maintenance. Elle peut néanmoins comporter un grand nombre d'informations qui peuvent vous être utiles.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Service > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Impression Page configuration apparaisse.

>>Impression Page
configuration ?

- 3 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation (?) apparaît.
- 4 Appuyez à nouveau sur [OK]. En traitement apparaît et une page de configuration de la maintenance est imprimée.
- 5 L'état Prêt s'affiche sur l'écran à la fin de l'impression.

Impression Config réseau (Impression de la page de configuration réseau)

La page de configuration réseau contient des informations détaillées sur les paramètres du réseau. Elle est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service, mais elle contient des informations qui peuvent vous être utiles.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Service > est affiché.
- 2 Appuyez sur △ ou ▽ jusqu'à ce que >>Impression Config réseau apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>Impression Config réseau?

- 4 Appuyez à nouveau sur [OK]. En traitement apparaît et une page de configuration du réseau est imprimée.
- 5 L'état Prêt s'affiche sur l'écran à la fin de l'impression.

Option impression config. réseau (Impression de la page de configuration du réseau en option)

La page de configuration réseau en option contient des informations détaillées sur les paramètres du réseau. Elle est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service, mais elle contient des informations qui peuvent vous être utiles.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Service > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Option impression config. réseau apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>Option impression config. réseau?

- 4 Appuyez à nouveau sur [OK]. En traitement apparaît et une page de configuration du réseau en option est imprimée.
- 5 L'état Prêt s'affiche sur l'écran à la fin de l'impression.

Impression page test

La page d'essai est imprimée pour vérifier l'efficacité des ajustements de l'imprimante. Elle est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service, mais elle contient des informations qui peuvent vous être utiles.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Service > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Impression page test apparaisse.

>>Impression page
test ?

- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.
- 4 Appuyez à nouveau sur [OK]. En traitement apparaît et une page de test est imprimée.
- 5 L'état Prêt s'affiche sur l'écran à la fin de l'impression.

Maintenance (Paramètres de confirmation du remplacement d'une nouveau kit d'entretien)

Ce paramètre spécifie le réglage pour la confirmation du remplacement avec le nouveau kit d'entretien (rétablissement du nombre total d'images imprimées avec le kit d'entretien). Cette option est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service.



Remarque Le menu Maintenance est affiché uniquement lorsque Remplacer MK apparaît.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Service > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Maintenance apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>Maintenance ?

- 4 Appuyez à nouveau sur **[OK]**. La confirmation du remplacement avec le nouveau kit de maintenance est définie.
- 5 Lorsque le remplacement se termine, l'écran affiche à nouveau Prêt.

DEV-CLN (Paramètre du mode développeur/rafraîchissement)

Cette option définit le mode de rafraîchissement pour le développeur. Lorsque la qualité d'impression diminue, le rafraîchissement du développeur peut rétablir la qualité d'impression. Cette option est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Service > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>DEV-CLN apparaisse.
- 3 Appuyez sur [OK]. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>DEV-CLN ?

- 4 Appuyez à nouveau sur **[OK]**. Le rafraîchissement du développeur commence et Attendre SVP s'affiche.
- 5 L'état Prêt s'affiche sur l'écran à la fin du rafraîchissement.

LSU (Paramètre du mode de nettoyage du LSU)

Cette option définit le mode de nettoyage du LSU. Lorsque la qualité d'impression diminue, le nettoyage du LSU peut rétablir la qualité d'impression. Cette option est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Service > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>LSU apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>LSU ?

- 4 Appuyez de nouveau sur [OK]. Le mode de nettoyage du LSU commence et Attendre SVP (nettoyage) s'affiche.
- 5 L'état Prêt s'affiche sur l'écran à la fin du nettoyage.

Tambour (Paramètre du mode tambour/rafraîchissement)

Cette option définit le mode de rafraîchissement pour le tambour. Lorsque la qualité d'impression diminue, le rafraîchissement du tambour peut rétablir la qualité d'impression. Cette option est principalement utilisée pour l'entretien par le personnel de service.

- 1 Appuyez sur ▷ lorsque >Service > est affiché.
- 2 Appuyez sur \triangle ou ∇ jusqu'à ce que >>Tambour apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[OK]**. Un point d'interrogation clignotant (?) apparaît.

>>Tambour ?

- 4 Appuyez de nouveau sur [OK]. Le rafraîchissement du tambour commence et Attendre SVP s'affiche.
- 5 L'état Prêt s'affiche sur l'écran à la fin du rafraîchissement.

7 Options

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :


Informations générales	7-2
Modules d'extension mémoire	7-3
Description générale des options	7-5

Pour connaître la disponibilité des options, adressez-vous à votre technicien de maintenance.

Options 7-1

Informations générales

Les options suivantes sont disponibles sur l'imprimante pour répondre à vos besoins. Pour connaître les instructions d'installation des différentes options, reportez-vous à la documentation qui accompagne ces dernières. Certaines options sont décrites dans les sections ci-après.

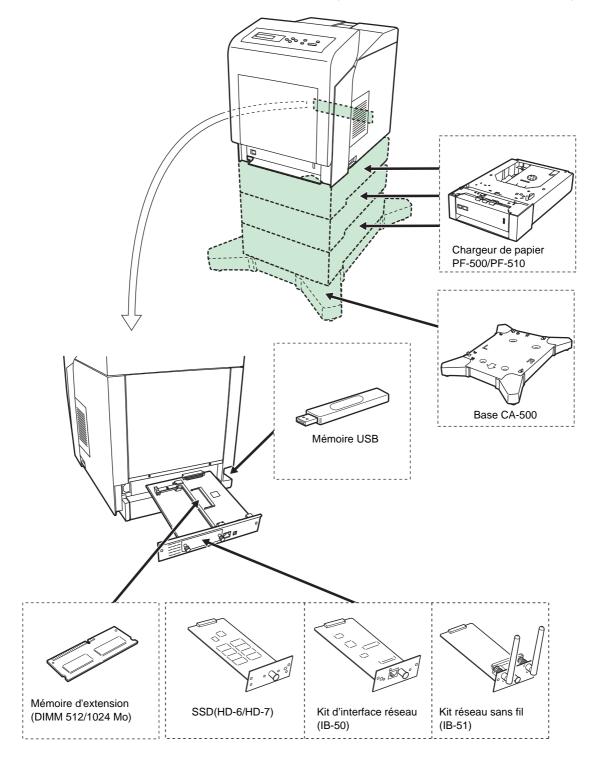

7-2 Options

Modules d'extension mémoire

La carte contrôleur principale de l'imprimante possède un emplacement de mémoire où vous pouvez brancher des modules de mémoire en option (modules DIMM). Vous pouvez augmenter la mémoire de l'imprimante jusqu'à 1536 Mo en branchant les modules de mémoire en option.




Remarque Un module de mémoire de 512 Mo est déjà installé en usine. Pour augmenter la mémoire à 1536 Mo, installez un module de mémoire de 1024 Mo.

Modules d'extension mémoire


Il existe différentes capacités de modules de mémoire : 512 ou 1024 Mo. La taille maximale de la mémoire peut atteindre 1024 Mo.

Précautions à prendre lors de la manipulation de la carte contrôleur principale de l'imprimante et des modules de mémoire

Pour protéger les composants électroniques, déchargez votre corps de toute électricité statique en touchant un objet métallique de grande taille avant de manipuler les modules de mémoire. Une autre solution consiste, dans la mesure du possible, à porter un bracelet antistatique lors de l'installation des modules de mémoire.

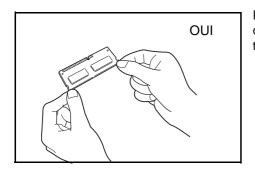

Pour éviter d'endommager les composants électroniques figurant sur la carte contrôleur principale ou les modules de mémoire, veillez à toujours tenir ces derniers par les côtés (reportez-vous ci-dessous).

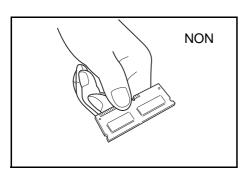


Options 7-3


Installation des modules de mémoire

IMPORTANT Retirez la mémoire USB qui se trouve dans l'emplacement de mémoire USB de l'imprimante.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- 2 Dévissez les deux vis au dos de la carte contrôleur principale.

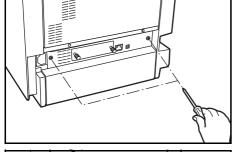


3 Sortez soigneusement la carte contrôleur principale.

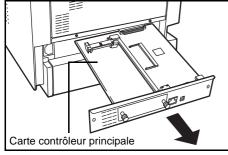

4 Retirez le module de mémoire de son emballage. Alignez les encoches du module de mémoire sur les clés correspondantes de l'emplacement mémoire, puis enfichez le module de mémoire dans ce dernier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



ATTENTION Ne branchez pas le module de mémoire à l'envers.

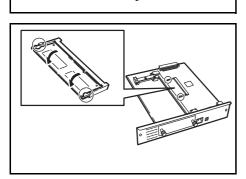

5 Enfoncez le module de mémoire pour le fixer.


6 Après avoir installé les modules de mémoire, réinstallez la carte contrôleur principale et fixez-la avec les vis.

Retrait d'un module de mémoire

Pour retirer un module de mémoire, retirez la carte contrôleur principale, puis écartez avec précaution les deux brides de fixation. Il vous suffit ensuite d'extraire le module de mémoire de son emplacement.

7-4 Options



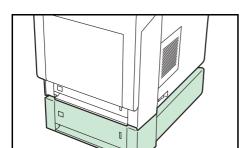

Chargeur de papier PF-500, PF-510

Les chargeurs de papier en option PF-500 (pour papier normal) et PF-510 (pour supports multiples) contiennent chacun environ 500 feuilles de papier. Un maximum de 3 chargeurs de papier en option peut être ajouté au bas de l'imprimante pour permettre le chargement continu d'un maximum de 2000 feuilles de papier en combinaison avec le bac de l'imprimante.

IMPORTANT Lorsque vous utilisez le chargeur de papier, placez les papiers et les enveloppes avec la face à imprimer vers le haut.

Les papiers qui peuvent être utilisés dans les bacs fournis avec les chargeurs de papier sont les suivants :

PF-500:

Format de papier: Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe #9,

Enveloppe #6, Enveloppe DL, Enveloppe C5, A5,

B5, ISO B5, A4, Executive, Letter, Legal,

OufukuHagaki, Oficio II, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4, 16K et Autre (92 x 165 mm à 216 x 356

mm

Type de papier : Normal, préimprimé, papier couché, recyclé,

rugueux, à en-tête, couleur, perforé, qualité supérieure et personnalisé 1 (jusqu'à 8)

PF-510:

Format de papier : Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe #9,

Enveloppe #6, Enveloppe DL, Enveloppe C5, A5,

B5, ISO B5, A4, Executive, Letter, Legal,

OufukuHagaki, Oficio II, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4, 16K et Autre (92 x 162 mm à 216 x 356


mm)

Type de papier : Normal, Préimprimé, Étiquettes, Relié, Recyclé,

Rugueux, En-tête, Couleur, Préperforé, Carte, Enveloppe, Couché, Épais, Haute qualité et

Personnalisé 1 (jusqu'à 8)

IMPORTANT Veuillez vous assurer que la machine est stable en plaçant les chargeurs de papier sur un bureau ou une base solide.




Base (CA-500)

Si vous raccordez le chargeur de papier PF-500 ou PF-510 à l'imprimante et que vous l'installez sur le sol, vous pouvez utiliser une base pour conserver la stabilité de la machine.

Pour plus d'informations sur l'installation de la base, reportez-vous au manuel fourni avec la base.


IMPORTANT Faites attention à ne pas marcher sur les pieds de la base.

Options 7-5

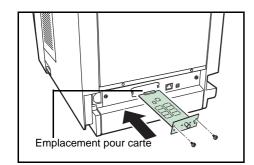


SSD

Si un SSD est installé dans l'imprimante, les données reçues peuvent être converties en mode point (bitmap) et enregistrées sur ce SSD. Il est possible d'imprimer plusieurs copies à grande vitesse à l'aide de la fonction de tri électrique. Vous pouvez également utiliser les fonctions Boîte personnalisée et Boîte de travail. Pour plus de détails, se reporter aux sections *Boîte personnalisée* (Utilisation d'une Boîte personnalisée) à la page 6-19 et Boîte travail à la page 6-23.

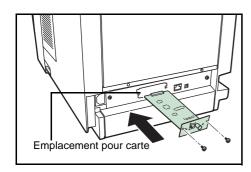

Kit d'interface réseau (IB-50)


Le kit d'interface réseau est une interface haut débit pour des vitesses de communication de 1 gigabit par seconde. En plus des protocoles TCP/IP et NetBEUI pris en charge par l'interface réseau standard de la machine, il prend également en charge les protocoles IPX/SPX et Apple Talk afin de permettre l'impression en réseau dans différents environnements, y compris Windows, Macintosh, UNIX et Netware. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur IB-50*.

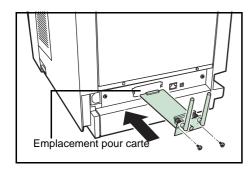

Kit d'interface réseau sans fil (IB-51)

Il s'agit d'un kit d'interface réseau sans fil compatible avec les spécifications réseau sans fil IEEE802.11n (300 Mbit/s max.) et 11 g/b.

Grâce à l'utilitaire fourni, les réglages sont possibles pour de nombreux systèmes d'exploitation et protocoles réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur IB-51*.

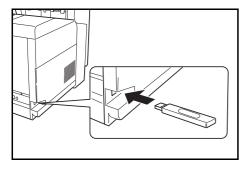

Mémoire USB

Une mémoire USB est un type de mémoire flash simple portative qui se branche dans l'emplacement pour mémoire USB. Les fichiers stockés dans la mémoire USB peuvent être imprimés en branchant la mémoire USB sur l'imprimante et en spécifiant les noms de fichier désirés à partir du panneau de commande.

Le panneau de commande affiche les noms des fichiers PDF, TIFF, JPEG et XPS.

Il est possible d'imprimer jusqu'à 100 fichiers à partir de la mémoire USB. Les fichiers à imprimer peuvent avoir des noms composés au maximum de 99 caractères alphanumériques d'un seul octet. Toutefois, le message n'affiche que 12 caractères et les fichiers avec plus de 13 caractères ne peuvent pas être identifié sur l'affichage du message.

Les caractères à deux octets inclus dans un nom de fichier apparaissent comme texte corrompu dans la liste des messages. Aussi, lorsque le fichier est imprimé, un message d'erreur s'affiche et l'impression échoue.

Pour plus d'informations sur l'impression des fichiers PDF stockés dans la mémoire USB, reportez-vous à la section *Mémoire USB* (sélection mémoire USB) à la page 6-16.

Pour plus d'informations sur les périphériques de mémoire USB pris en charge, contactez votre technicien.

7-6 Options

8 Interface de connexion

Ce chapitre aborde les rubriques suivantes :

Interface	8-2
Interface USB	8-2
Interface réseau	8-3

Interface de connexion 8-1

Interface

Ce chapitre décrit les signaux utilisés par les interfaces USB et réseau de l'imprimante. Il indique également les affectations de broches, les fonctions des signaux, les délais de transmission, les caractéristiques des connecteurs et les niveaux de tension.

- Interface USB
- Interface réseau

Interface USB

L'imprimante prend en charge le port USB à haut débit. Les caractéristiques et les signaux de l'interface USB (Universal Serial Bus) sont indiqués ci-après.

Spécifications

Spécification de base

Conforme aux spécifications USB (bus série universel) révision 2.0.

Connecteurs

Imprimante : prise femelle de type B avec port en amont

Câble : prise mâle de type B

Câble

Utilisez un câble blindé conforme à la norme USB 2.0 (USB à haut débit) ne dépassant pas 5 mètres (16 pieds) de long.

Mode de transfert

Haut débit (480 Mbit/s au maximum)

Full-Speed (12 Mbit/s au maximum)

Contrôle de l'alimentation

Dispositif d'auto-alimentation

Signaux d'interface

Affectation des broches du connecteur USB

Broche	Signal	Description
1	Vbus	Alimentation (+5 V)
2	D-	Transmission des données
3	D+	Transmission des données
4	GND	Masse du signal
Shell	_	Blindage

8-2 Interface de connexion

Interface réseau

Fonctionnalités

Résolution automatique de l'adresse IP

Cette fonctionnalité est compatible avec le protocole DHCP/DHCPv6 et permet à l'imprimante de recevoir automatiquement les adresses IP à partir du serveur DHCP/DHCPv6.

Gestion avec les navigateurs Web

Les pages HTTP sont incorporées dans l'interface afin de pouvoir utiliser un navigateur Web pour contrôler et modifier différents paramètres. Les paramètres peuvent être protégés par mot de passe.

Prise en charge de différents protocoles

Les protocoles SMTP, POP3, SSL, SNMP, IPv6 et NetBIOS over TCP/IP sont pris en charge pour une gestion plus simple de l'imprimante et pour plus de sécurité.

Prise en charge de l'IEEE 802.1X

L'interface prend en charge l'authentification EAP-TLS et PEAP.

Prise en charge de l'IPv6

Prise en charge de l'IPv6, basé sur l'IPv4 avec certaines améliorations, comme un plus grand espace de gestion d'adresse, des fonctions de sécurité supplémentaires et une transmission de données basée sur les priorités.

Prise en charge de l'IPSec

Prise en charge de l'IPSec, le protocole de sécurité qui sert à l'authentification et au chiffrement dans la couche du réseau (couche IP).

Spécifications

Connecteur

10 Base-T/100 Base-TX/1000 BASE-T

Systèmes d'exploitation

Windows XP/Vista/7/8/Server2003/2008/2012 R2, MacOS 10.5 ou supérieure

Protocoles réseau

- IPv6: HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMPv6, LLTD, SNTP, DHCPv6, SMTP, POP3, DNS, SNMPv1/v2c/v3, IPPS, WSD
- IPv4: HTTP, HTTPS, LPD, FTP, IPP, RawPort, ICMP, DHCP, SMTP, POP3, SNTP, DNS, WINS, NetBIOS over TCP/IP, SNMPv1/v2c/v3, Bonjour, IPPS, LLTD, WSD
- Etc.: IPX/SPX, NetWare (NDS/Bindery), NetBEUI

Protocoles de sécurité

SSL/TLS (HTTPS, IPPS), SNMPv3, EAP-TLS, PEAP, AH, ESP

Interface de connexion 8-3

Environnement d'utilisation

de 10 à 35 °C (de 50 à 95 °F), humidité relative de 20-80 % (sans condensation)

Contre-mesures pour les interférences électromagnétiques

VCCI Classe B, FCC Classe B (U.S.), CE (Europe)

IMPORTANT Lorsque les fonctions IPv6 sont utilisées, les périphériques utilisés sur le réseau (routeurs, PC, etc.) doivent prendre en charge l'IPv6.

8-4 Interface de connexion

9 Spécifications



Remarque Les spécifications ci-dessous peuvent être modifiées sans préavis.

Élément		Description
Méthode d'impression		Impression électrophotographique à quatre couleurs (CMYK) utilisant un système de tambour (4) en tandem
Vitesses	Bac	A4 : 30 ppm, B5, A5, A6 : 27 ppm [†] , Letter : 32 ppm, Legal : 26 ppm
d'impression	Bac multifonction	A4 : 27 ppm, B5, A5, A6 : 27 ppm [†] , Letter : 28 ppm, Legal : 23 ppm
Vitesse d'impro verso	ession recto-	A4 : 30 ppm, B5, A5 : 27 ppm [†] , Letter : 32 ppm, Legal : 14 ppm
Résolution		600 dpi
Temps de sorti impression	ie de la première	N/B: 8,5 secondes ou moins / Couleur: 10 secondes maximum
Temps de	Sous tension	36 secondes maximum
préchauffage (22 °C, 60% HR)	Veille	24 secondes maximum
Mémoire	Standard	512 Mo
	Maximum	1536 Mo
Systèmes d'ex	ploitation	Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8, Windows Server 2003/2008/2012 Apple Macintosh OS 10.5 ou supérieure
Interface	USB	Interface USB : 1 Logement de mémoire USB : 1
	Réseau	Interface réseau : 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000BASE-T)
	Option	Logement eKUIO : 1 (SSD (HD-6/HD-7), kit d'interface réseau (IB-50), kit d'interface réseau sans fil (IB-51))
Service	Moyenne	3000 pages (papier A4, normal)
mensuel	Maximum	100 000 pages (papier A4, normal)
Formats de papier	Bac	Enveloppe C5, Executive, Letter, Legal , A4, B5, A5, A6, ISO B5, Perso, Oficio II, 216 x 340 mm, 16K, Statement, Folio
	Bac (chargeur de papier en option PF-500/ PF-510)	Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, Letter, Legal , A4, B5, A5, Enveloppe #9, Enveloppe #6, ISO B5, Perso, Oufuku Hagaki, Oficio II, 216 x 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4
	Bac multifonction	Enveloppe Monarch, Enveloppe #10, Enveloppe DL, Enveloppe C5, Executive, Letter, Legal, A4, B5, A5, A6, B6, Enveloppe #9, Enveloppe #6, ISO B5, Perso, Hagaki, Oufuku Hagaki, Oficio II, 216 x 340 mm, 16K, Statement, Folio, Youkei 2, Youkei 4

^{†.} Au bout de 16 pages la vitesse d'impression passe à 14 ppm.

Spécifications 9-1

Élément		Description
Types de papier [†] Bac (chargeur de papier en option PF-500)		Normal, préimprimé, papier couché, recyclé, rugueux, à en-tête, couleur, perforé, qualité supérieure et personnalisé
	Bac (chargeur de papier en option PF-510)	Normal, Préimprimé, Étiquettes, Relié, Recyclé, Rugueux, En-tête, Couleur, Préperforé, Enveloppe, Carte, Couché, Épais, Haute qualité et Personnalisé
	Bac multifonction	Normal, transparent, préimprimé, étiquettes, papier couché, recyclé, vélin, rugueux, à en-tête, couleur, perforé, enveloppe, carte, couché, papier épais, haute qualité et personnalisé
Capacité de la source	Bac	500 feuilles (80 g/m²)
d'alimentation papier	Bac multifonction	150 feuilles (80 g/m ²)
Marge		4 mm (gauche, droite haut et bas)
Capacité du bac de sortie	Plateau supérieur	250 feuilles (80 g/m ²)
Environnement d'utilisation	Température	de 10 à 32,5 °C (de 50 à 90,5 °F)
	Humidité relative	15 à 80 %
	Altitude	2500 m (8202 pieds) maximum
	Éclairage	1500 lux maximum
Source d'alime	ntation	120 V, 60 Hz, max. 9,2 A (U.S.A./Canada) 220-240 V, 50 Hz/60 Hz, max. 4,7 A (pays européens) Fluctuation de tension max. autorisée : ±10 % Fluctuation de fréquence max. autorisée : ±2 %
Consommation électrique	Maximum	Modèles 120 V : 1103 W maximum Modules 220-240 V : 1103 W maximum
	Durant l'impression	Modèles 120 V : 554 W Modèles 220-240 V : 529 W
	En veille	Modèles 120 V : 79 W Modèles 220-240 V : 76 W
	En mode veille	Modèles 120 V : 4 W Modèles 220-240 V : 4 W
	Hors tension	0 W
Bruit de fonctionnement ††	Durant l'impression	LpA = 55 dB (A)
	En veille	LpA = 36 dB (A)
	En mode veille	trop faible pour être mesuré
Dimensions (L	x P x H)	345 × 518 × 480 mm 13-5/8 × 20-2/5 × 18-9/10"
Poids		Env. 29,5 kg (65 lbs)

^{†.} Lors de l'utilisation de PERSO 1 (jusqu'à 8), utilisez le bac MF pour les formats de papier inférieurs à $105 \times 148 \text{ mm}$ (4 1/8 $\times 5$ 13/16 pouces). Le bac MF peut être utilisé avec des formats de papier supérieurs à $70 \times 138 \text{ mm}$ (2 3/4 $\times 5$ 7/16 pouces).

9-2 Spécifications

^{††.} Niveau de pression sonore à la position de proximité [avant] conforme à EN ISO 7779.

Glossaire

Adresse IP (Internet Protocol)

L'adresse IP est un numéro unique représentant un ordinateur spécifique sur un réseau. Le format de l'adresse IP est 4 numéros séparés par des points, 192.168.110.171, par exemple. Chaque numéro doit être un nombre décimal compris entre 0 et 255.

AppleTalk

AppleTalk permet le partage des fichiers et des imprimantes et l'utilisation de logiciels d'application placés sur un autre ordinateur du même réseau AppleTalk.

Auto-IP

Auto-IP est un module qui permet l'attribution d'adresse IPv4 dynamiques au démarrage d'un périphérique. La fonction DHCP nécessite toutefois un serveur DHCP. Auto-IP est une méthode sans serveur pour le choix d'une adresse IP. Les adresses IP entre 169.254.0.0 et 169.254.255.255 sont réservées à l'attribution automatique de la part d'Auto-IP.

Bac MF

Le bac Multi est utilisé à la place du bac lors de l'impression sur enveloppes, cartes postales, transparents et étiquettes.

Boîte personnalisée

La fonction Boîte personnalisée stocke les données d'impression pour chaque utilisateur et permet à l'utilisateur d'imprimer une ou plusieurs copie des données stockées par la suite à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

Boîte travail

La fonction Boîte travail stocke les données d'impression sur l'imprimante et permet aux utilisateurs d'imprimer une ou plusieurs copie des données stockées par la suite à l'aide du panneau de commande de l'imprimante.

Bonjour

Bonjour (aussi connu sous le nom de réseau sans configuration) est un service qui détecte automatiquement les ordinateurs, les périphériques et les services sur un réseau IP Puisqu'un protocole IP standard industriel est utilisé, Bonjour permet au périphériques de se reconnaître automatiquement sans spécifier d'adresse IP ou sans définir de serveur DNS. Bonjour envoie et reçoit également les paquets réseau sur le port UDP 5353. Si un pare-feu est activé, l'utilisateur doit vérifier que le port UDP 5353 est toujours ouvert afin que Bonjour fonctionne correctement. Certains pare-feu sont réglés pour rejeter uniquement certains paquets Bonjour. Si Bonjour ne fonctionne pas de manière stable, vérifiez les paramètres du pare-feu et assurez-vous que Bonjour est enregistré dans la liste d'exceptions et que les paquets Bonjour sont acceptés. Si vous installez Bonjour sur Windows XP Service Pack 2 ou supérieur, le pare-feu de Windows sera réglé correctement pour Bonjour.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Protocole qui configure automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau et l'adresse de la passerelle sur un réseau TCP/IP. L'utilisation de DHCP permet d'alléger les tâches administratives réseau, particulièrement dans les environnements réseau comportant un grand nombre d'ordinateurs client et où il n'est pas nécessaire d'attribuer une adresse IP distincte à chaque client, y compris les imprimantes.

dpi (points par pouce)

Unité de résolution exprimée en nombre de points imprimés par pouce (25,4 mm).

EcoPrint

Mode d'impression qui réduit la consommation de toner. Les pages imprimées en mode EcoPrint sont plus claires qu'en mode normal.

Émulation

Fait référence à l'émulation d'imprimantes d'autres fabricants. L'imprimante peut émuler le fonctionnement des imprimantes suivantes : PCL6 et KPDL.

Expiration du délai saut de page

Lorsque les données sont envoyées vers une imprimante, des pauses peuvent se produire. L'imprimante attend alors les données suivantes sans effectuer de saut de page. La temporisation de l'alimentation papier est une fonction qui attend uniquement un délai prédéfini avant d'exécuter un saut de page automatique. Lorsque le délai d'attente a commencé, une fois le délai désigné dépassé, l'imprimante traite automatiquement les données en cours de réception et les imprime. Si l'imprimante n'a reçu aucune donnée pour la dernière page, elle termine le traitement du travail sans sortir de papier.

KPDL

KPDL est l'implémentation par Kyocera du langage de description de page PostScript niveau 3.

Masque de sous-réseau

Valeur numérique de 32 bits qui définit quels bits de l'adresse IP indiquent l'adresse réseau et quels bits indiquent l'adresse de l'hôte.

Mémoire supplémentaire

Une mémoire supplémentaire (en option) permet d'augmenter la capacité de la mémoire de l'appareil. Pour connaître les modules de mémoire DIMM qu'il est possible d'utiliser dans cette machine, adressez-vous à votre technicien de maintenance.

Mode veille

Ce mode permet d'économiser l'énergie. Il est activé lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prédéfinie. L'appareil consomme ainsi le minimum d'énergie. Ce paramètre peut être modifié.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

Version améliorée du protocole NetBIOS, il permet d'utiliser plus de fonctions avancées sur des réseaux de petite taille que d'autres protocoles tels que TCP/IP, etc.

NetWare

Logiciel de gestion de réseau Novell fonctionnant sur un grand nombre de systèmes d'exploitation.

Page d'état

Répertorie les paramètres en cours de la machine : mémoire, nombre total d'impressions, paramètres de source papier, etc. Cette page peut être imprimée depuis le panneau de commande. Elle est parfois appelée page d'état.

Passerelle par défaut

Indique le périphérique, ordinateur ou routeur, qui sert d'entrée/de sortie (passerelle) pour l'accès aux ordinateurs placés en dehors du réseau utilisé. Si aucune passerelle n'est spécifiée pour une adresse IP de destination, les données sont envoyées à l'hôte désigné comme passerelle par défaut.

Pilote d'imprimante

Le pilote d'imprimante permet d'imprimer des données créées à l'aide d'une application logicielle. Le pilote d'imprimante est fourni sur le DVD-ROM qui accompagne l'imprimante. Il doit être installé sur l'ordinateur connecté à l'imprimante.

Polices contour

Avec les polices contour, les contours des caractères sont représentés par des expressions numériques et les polices peuvent être agrandies ou réduites de différentes manières en modifiant les valeurs numériques de ces expressions. L'impression reste claire même si vous agrandissez les polices, les caractères étant définis avec des contours représentés par des expressions numériques. Vous pouvez indiquer le format des polices de caractères par incréments de 0,25 points en allant jusqu'à 999,75 points.

POP3 (Post Office Protocol 3)

Protocole standard de réception de courriers électroniques en provenance d'un serveur sur lequel le courrier est stocké sur Internet ou sur un intranet.

PostScript

Langage de description de page développé par Adobe Systems, Inc. Il permet d'utiliser des fonctions de police flexibles et des graphiques très avancés, pour une meilleure qualité d'impression.

PPM (impressions par minute)

Indique le nombre d'impressions effectuées en une minute.

RA (Stateless)

Le routeur IPv6 communique (transmet) les informations comme le préfixe d'adresse global en utilisant l'ICMPv6. Cette information est le Router Advertisement (RA). ICMPv6 signifie Internet Control Message Protocol (protocole de message de contrôle sur Internet) et il s'agit d'une norme IPv6 définie dans la RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".

SSD (Solid State Drive)

Un SSD est un support pour le stockage des données qui utilise la mémoire flash.

Tandis que les disques durs utilisent généralement des disques magnétiques comme support de stockage, les SSD sont des supports de stockage qui utilisent des semi-conducteurs.

Par rapport aux disques durs sur lesquels une tête lit le disque magnétique, les avantages des SSD sont qu'ils peuvent lire et les données à des vitesses supérieures, ils sont résistants aux vibrations et ils n'ont pas besoin de moteurs, ce qui signifie qu'ils consomme moins d'électricité et qu'il n'y a aucun bruit lié au moteur.

TCP/IP (IPv6)

TCP/IP (IPv6) se base sur le protocole Internet actuel, TCP/IP (IPv4). L'IPv6 est la future génération du protocole Internet et il étend l'espace d'adresse disponible pour résoudre le problème du manque d'adresses lié à l'IPv4. Ce nouveau protocole permet également d'introduire d'autres améliorations comme une fonctionnalité de sécurité supplémentaire et la capacité de hiérarchiser la transmission de données.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Suite de protocoles conçus pour définir la façon dont les ordinateurs et autres périphériques communiquent entre eux sur un réseau.

USB (Universal Serial Bus) 2.0

Norme d'interface USB pour la norme USB 2.0 à haut débit. La vitesse de transfert maximale est de 480 Mbps. Cette machine est équipée d'une interface USB 2.0 permettant le transfert de données à haut débit.

Index

A	dans le bac MF (multifonction) 2-17
	Chargeur de papier
Adresse IP 6-51, Glossaire-1	Compta. travaux
Affichage de message	Compteur 6-30
de remplacement des cartouches de toner 4-3	Configuraiton page
Alarme (Sonnerie) 6-66	Mode 80 carac 6-46
Annulation d'un travail d'impression 6-6	XPS ajust.page 6-47
AppleTalk Glossaire-1	Configuration page
Auto-IP 6-50, Glossaire-1	Format TIFF/JPEG 6-47
111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 111, 11	Nombre de copies 6-45
В	Orientation de l'impression 6-46
Bac	D
Format papier 6-33	
Type papier 6-35	Définition date 6-64
Bac à papier	Définition heure 6-64
diagramme 1-2	Délai de temporisation de l'alimentation papier Glossaire-2
résolution du bourrage papier 5-15	Détection d'erreur
Bac de récupération de toner	Bac MF vide 6-71
emplacement 1-2	Erreur papier
	Impression recto verso
emplacement et remplacement	Paramètre
Bac MF	DHCP 6-50, Glossaire-2
emplacement et fonctionnement	
Format de papier 6-31	Disque RAM
Type de papier	dpi Glossaire-2
Bac multifonction Glossaire-1	
Blocage de l'interface 6-83	E
Boîte personnalisée 6-19	
Liste des boîtes personnalisées 6-22	EcoPrint
Manipulation des données 6-20	Écran
Sélection boîte 6-19	Informations d'état
Boîte Travail	Langue du message
Travail impression privée 6-27	Messages d'aide en ligne
Boîte travail 6-23	Voyants 6-5
Configuration 6-28	
Copie rapide 6-24	Éléments de l'appareil
Vérification avant impression 6-25	Emplacement du chargeur
Bonjour 6-52, Glossaire-1	emplacement
Bourrage papier	Emplacement pour carte d'interface optionnelle 1-3
considérations générales 5-13	Emulation Glossaire-2
emplacements possibles, schéma 5-12	Émulation
	Définition 6-43
messages et actions correctives, schéma 5-15	sur la page de configuration 6-14
	Enregistrement couleur
C	Détaillé 6-103
	Standard 6-100
Calibrage des couleurs 6-100	Erreurs KPDL6-43
Carte mémoire	Exemple de page de configuration
emplacement du logement 1-3	Exemple de structure de menu
	Exemple de structure de mend 0-12
Cartouches de toner	
diagramme	F
durée de vie	
kits	Format de papier 2-5
méthode de remplacement	Perso
remplacement 4-2	000
remplacement, messages 4-3	
Chang. bac auto 6-40	1
Chargement de papier	-
dans le bac 2-15	ID administrateur 6-58, 6-64, 6-72, 6-76, 6-77, 6-80, 6-82,

6-90, 6-97	Netware	Giossaire-3
Modification 6-98	Niveau d'alerte du toner	6-80
Impression à partir d'un logiciel d'application 3-21	Niveau de veille	6-76
Impression recto verso 6-41		
Détection d'erreur 6-70		
Modes de reliure 6-42	0	
Impression WSD 6-84	0.4	
Imprimer	Options	
Liste de comptabilité des travaux 6-95, 6-96	Liste	7-2
Liste des boîtes personnalisées		
Liste disque RAM	P	
Liste fichiers SSD	<u> </u>	
Liste polices	Panneau de commande	
·	fonctionnement	1-2
Logiciel d'application	schéma	
Page configuration	Paper	0-3
Page configuration réseau	Recommandations	2.4
Page configuration réseau en option 6-108		Z - 4
Structure Menus	Papier	0.44
Interface LAN 6-89	Carte postale	
Interface réseau	Couleur	
Paramètres de la carte d'interface réseau (NIC) 6-49	Disponibilité	
Interface USB 8-2	Enveloppe	
IPP (Internet Printing Protocol) 6-85	Épais	
IPSec (IP Security Protocol) 6-88	Étiquette	
	Formats minimal et maximal	
V	Marques et types recommandés	
K	Pré-imprimé	2-12
Kit diintofoo of oo oo fil	Propriétés	2-5
Kit d'interface réseau sans fil	Recyclé	2-12
Kit d'interface réseau	Transparent	2-9
KPDL Glossaire-3	Papier spécial	2-8
	Paramètre nom de travail	6-48
M	Paramètres du réseau en option	6-58
	AppleTalk	
Masque ss-rés 6-51	Communication	
Mémoire	Filtre adr. MAC	
Installation	IPSec	
Modules d'extension mémoire	Netware	
sur la page de configuration	Paramètres réseau	
Mémoire supplémentaire	Détail protocole	
	FTP (Serveur)	
Mémoire USB	HTTP	
Menu de sélection de mode 6-8	LPD	
Messages d'aide en ligne	NetBEUI	
pour résoudre les bourrages papier 5-13	POP3	
Messages d'erreur	Port Raw	
de la carte mémoire 5-11	Redém. réseau	
du disque dur 5-11	SMTP	
du disque RAM 5-11	SNMP	
répertoriés, avec les actions correctives 5-6	SNMPv3	
Mode couleur	TCP/IP (IPv4)	
Couleur ou noir et blanc 6-44		0 -4 9
Mode faible consommation 3-27	,	6.50
	TCP/IP (IPv6)	6-53
Mode veille Glossaire-2	TCP/IP (IPv6)Paramètres Réseau en option	
Mode veille	TCP/IP (IPv6) Paramètres Réseau en option Interface LAN	6-60
Molette de format 6-33	TCP/IP (IPv6)	6-60 6-62
Molette de format	TCP/IP (IPv6) Paramètres Réseau en option Interface LAN Redém. réseau TCP/IP	6-60 6-62 6-59
Molette de format	TCP/IP (IPv6) Paramètres Réseau en option Interface LAN	
Molette de format	TCP/IP (IPv6) Paramètres Réseau en option Interface LAN Redém. réseau TCP/IP TCP/IP (IPv6) Passerelle	
Molette de format	TCP/IP (IPv6) Paramètres Réseau en option Interface LAN Redém. réseau TCP/IP TCP/IP (IPv6) Passerelle Passerelle par défaut	6-60 6-62 6-59 6-52 Glossaire-3
Molette de format	TCP/IP (IPv6) Paramètres Réseau en option Interface LAN Redém. réseau TCP/IP TCP/IP (IPv6) Passerelle	6-60 6-62 6-59 6-52 Glossaire-3
Molette de format	TCP/IP (IPv6) Paramètres Réseau en option Interface LAN Redém. réseau TCP/IP TCP/IP (IPv6) Passerelle Passerelle par défaut	6-60 6-62 6-59 6-59 Glossaire-3 Glossaire-3
Molette de format	TCP/IP (IPv6) Paramètres Réseau en option Interface LAN Redém. réseau TCP/IP TCP/IP (IPv6) Passerelle Passerelle par défaut Polices contour	6-60 6-62 6-59 6-59 6-52 Glossaire-3 Glossaire-3
Molette de format	TCP/IP (IPv6) Paramètres Réseau en option Interface LAN Redém. réseau TCP/IP TCP/IP (IPv6) Passerelle Passerelle par défaut Polices contour POP3	6-60 6-62 6-59 6-59 6-52 Glossaire-3 Glossaire-3 Glossaire-3

Problèmes d'impression problèmes de qualité d'impression, impression vierge,
etc 5-3 recommandations générales répertoriées 5-2
Q
Qualité impression Brillance 6-44 Définition 6-44 Mode EcoPrint 6-45
R
Redémarrage de l'imprimante
S
Sélection automatique du bac 6-40 Sélection de restriction d'impression 6-93 Serveur SSL (Secure Sockets Layer) 6-86 Source d'alimentation papier 6-39 Spécifications 8-3 Interface réseau 8-3 Interface USB 8-2 Papier 2-2 Spécifications du papier 2-2
SSD
T
Temporisateur Alimentation papier automatique 6-75 Correction Erreur auto 6-74 Faible consommation 6-73 Initialisation auto pannel 6-72 Initialisation du panneau 6-73 Temp. correction erreur 6-75 Veille 6-74 Touches
Cancel 6-6 GO 6-6 MENU 6-6 OK 6-7 Touches fléchées 6-7 Utilisation de base 6-6 Type de papier 2-14 Perso 6-36
U
Unité de mesure 6-34
V
Veille 3-27 Mode Économie d'énergie 3-28

Mode Reprise rapide	3-28
W	
WSD amélioré	6-85
WSD amélioré (SSL)	6-85

Nous recommandons d'utiliser les fournitures de notre marque.

Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'utilisation de fournitures de tiers dans cette machine.

QUALITY CERTIFICATE

This machine has passed all quality controls and